




Elektroweb

W standardzie jakość i wsparcie

Schemat podłączenia woltomierz amperomierz do prostownika cyfrowy 100V + bocznik

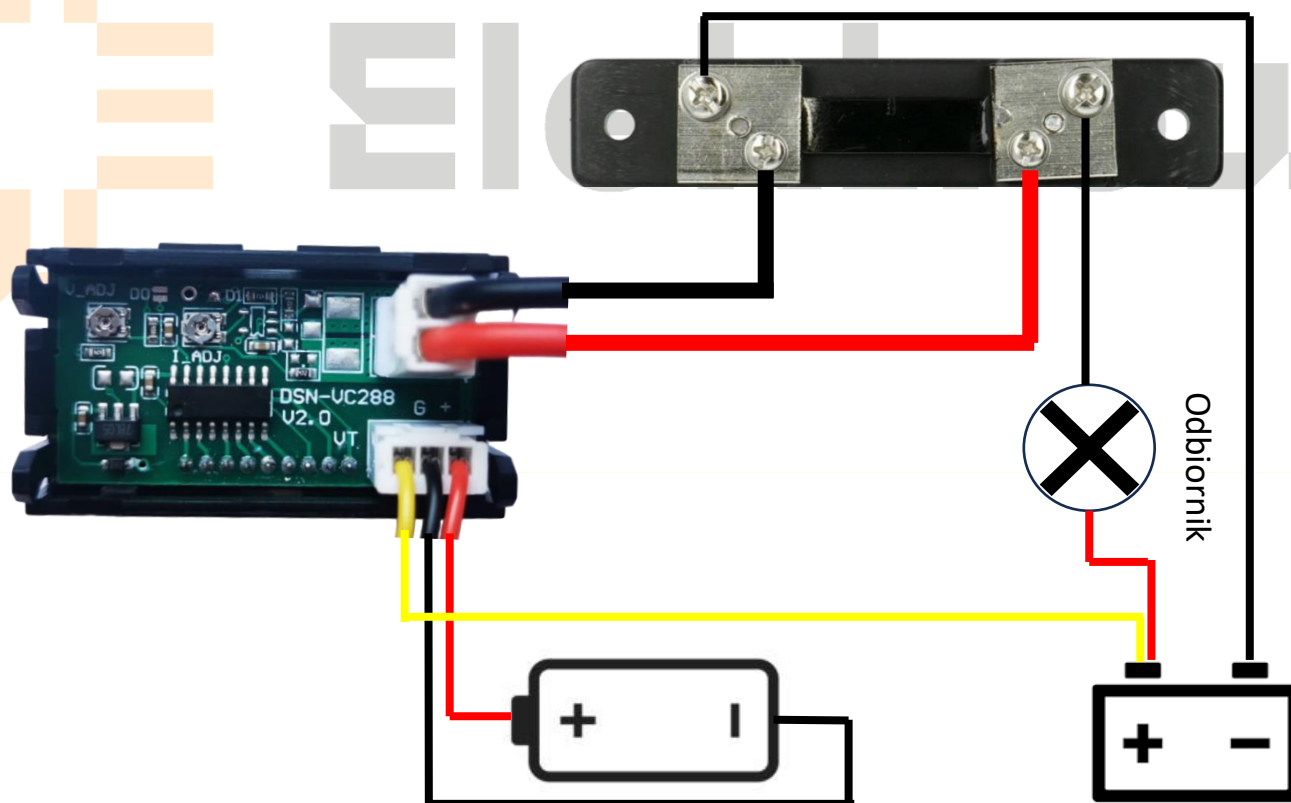

Zasilanie woltomierza 4 – 30V DC

Zasilanie obciążenia 0 – 100V DC