



- ★ PL INSTRUKCJA MONTAŻU
- ★ ANG ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- ★ CZ MONTÁŽNÍ NÁVOD
- ★ DE MONTAGEANLEITUNG












Kuchnia drewniana dla dzieci

Wooden kitchen for children

Dřevěná kuchyně pro děti

Holzküche für kinder

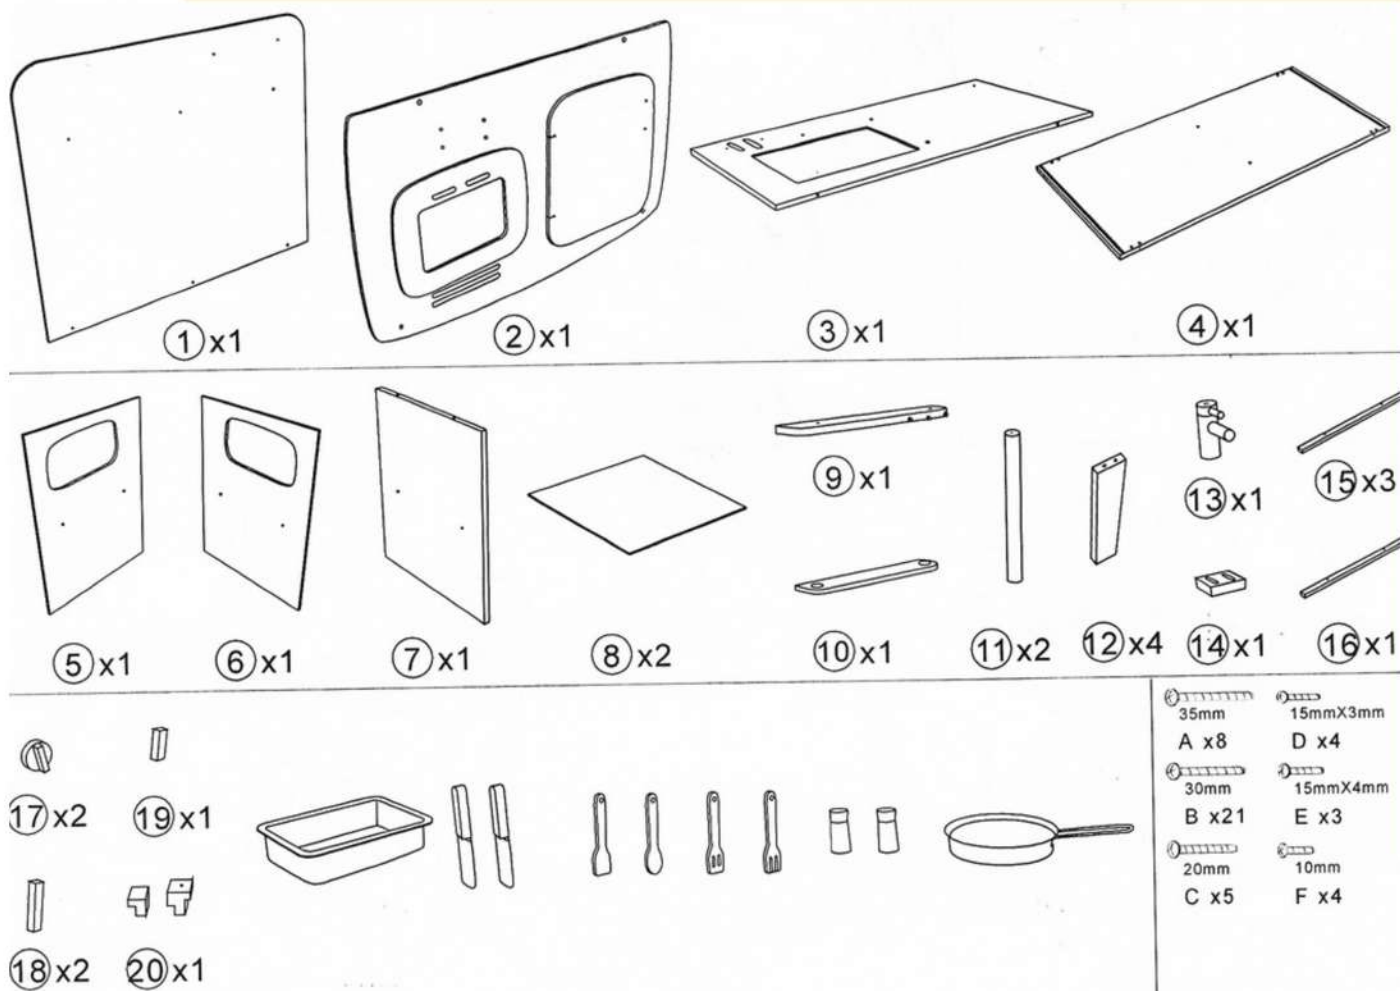

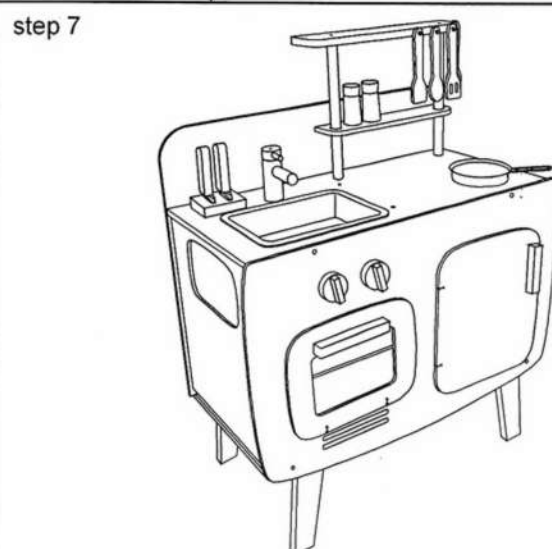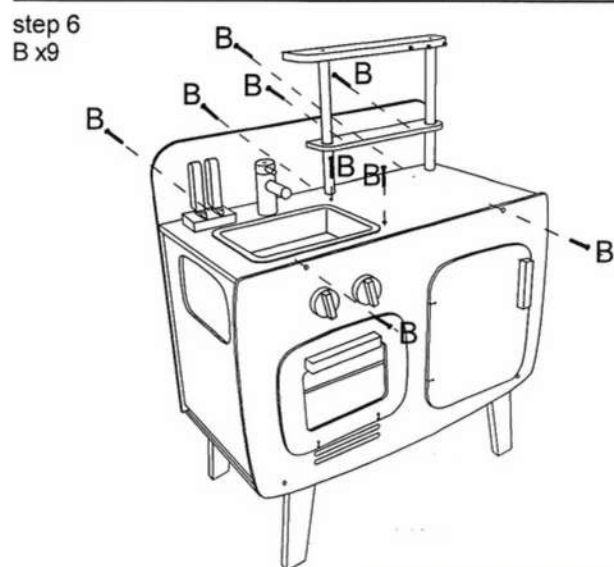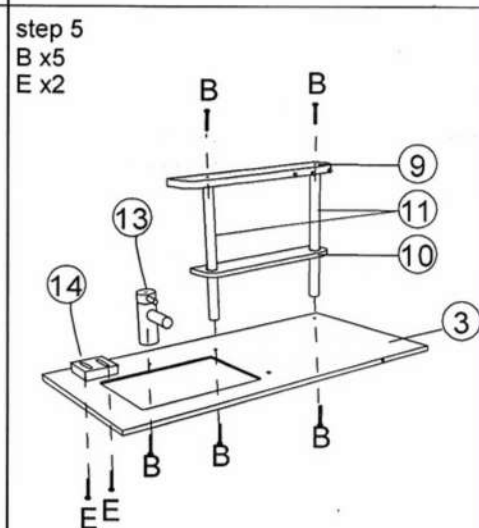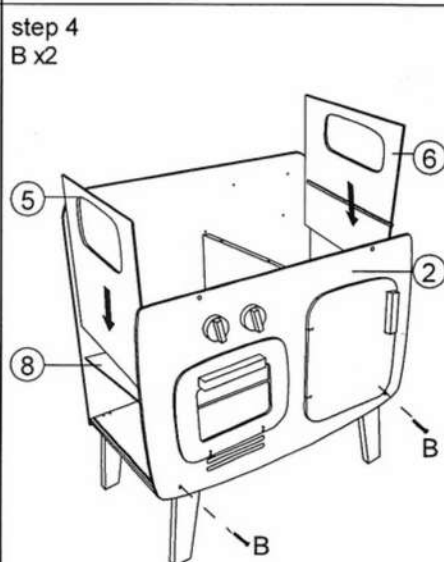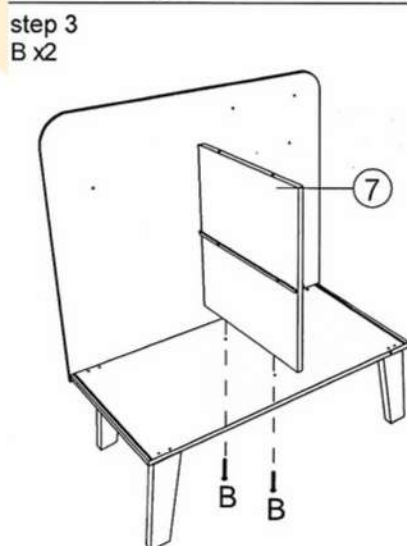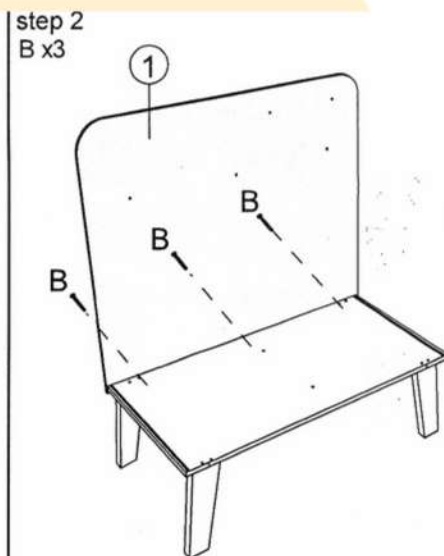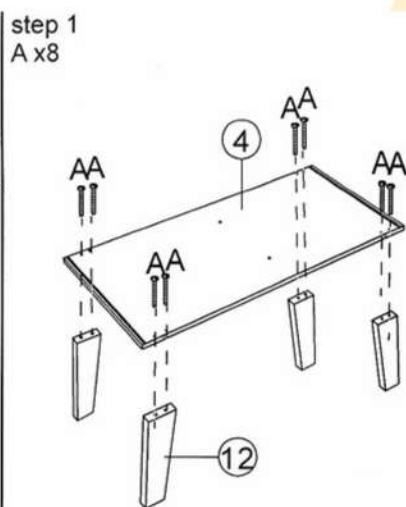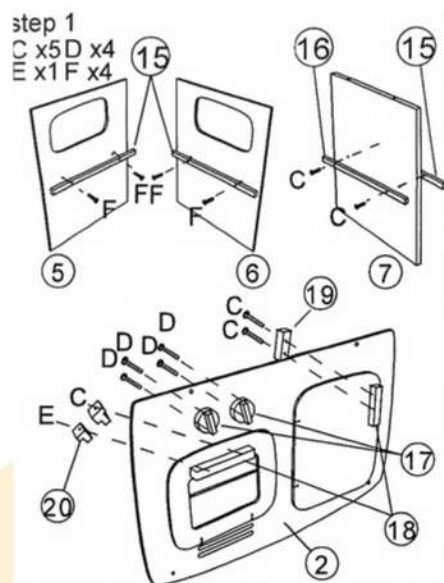



PL WAŻNE

ANG IMPORTANT

CZ DŮLEŽITÉ

DE WICHTIG

- PL** **Uwaga! Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 3 lat.** Zawiera drobne elementy, które mogą stanowić ryzyko zadławienia.
Do użytku wyłącznie pod nadzorem dorosłych. Elementy kuchni mogą być małe lub mieć ostre krawędzie.
Ostrożność podczas zabawy. Nie należy rzucać zabawką, gryźć jej ani wkładać jej elementów do ust.
Regularnie kontroluj stan kuchni. W przypadku uszkodzeń lub luzów w elementach, należy przerwać użytkowanie.
Nie przechowywać w wilgotnych miejscach. Drewno może ulec zniszczeniu pod wpływem wody lub nadmiernej wilgoci.
Kuchnię należy przechowywać z dala od ognia. Nie narażać na działanie otwartego płomienia ani wysokiej temperatury.
Zabawa tylko wewnątrz. Nie wystawiać zabawki na zewnątrz ani na bezpośrednie działanie słońca.
Kuchnia jest wyłącznie zabawką. Nie nadaje się do gotowania ani przechowywania żywności.
Montaż wyłącznie przez osoby dorosłe. Zalecane użycie śrubokręta ręcznego. Unikać użycia elektronarzędzi, aby zapobiec uszkodzeniu elementów.

- ANG** **Warning! Product intended for children over 3 years.** Contains small parts that may pose a choking hazard.
For use under adult supervision only. Kitchen parts may be small or have sharp edges.
Caution during play. Do not throw, bite, or put any part of the toy in the mouth.
Regularly check the condition of the kitchen. If damaged or parts become loose, discontinue use.
Do not store in damp places. Wood may be damaged by water or excessive moisture.
Keep the kitchen away from fire. Do not expose to open flames or high temperatures.
Indoor play only. Do not place the toy outdoors or in direct sunlight.
The kitchen is a toy only. Not suitable for cooking or storing food.
Assembly by adults only. The use of a manual screwdriver is recommended. Avoid using power tools to prevent damage to parts.

- CZ** **Pozor! Výrobek je určen pro děti starší 3 let.** Obsahuje malé části, které mohou představovat riziko udušení.
Pouze pod dohledem dospělých. Části kuchyně mohou být malé nebo mít ostré hrany.
Opatrnost při hraní. Hračkou se nesmí házet, kousat ji nebo vkládat její části do úst.
Pravidelně kontrolujte stav kuchyně. V případě poškození nebo uvolnění částí přestaňte výrobek používat.
Neskladujte na vlhkých místech. Dřevo může být poškozeno vodou nebo nadměrnou vlhkostí.
Kuchyň uchovávejte mimo dosah ohně. Nevystavujte otevřenému plameni nebo vysokým teplotám.
Hra pouze uvnitř. Nevystavujte hračku venku ani na přímém slunci.
Kuchyně je pouze hračka. Není vhodná pro vaření nebo skladování potravin.
Montáž pouze dospělými. Doporučuje se použití ručního šroubováku. Vyhněte se použití elektrického nářadí, aby nedošlo k poškození částí.

- DE** **Achtung! Produkt für Kinder ab 3 Jahren bestimmt.** Enthält Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können.
Nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden. Teile der Küche können klein sein oder scharfe Kanten haben.
Vorsicht beim Spielen. Das Spielzeug nicht werfen, beißen oder Teile in den Mund stecken.
Regelmäßig den Zustand der Küche überprüfen. Bei Beschädigungen oder lockeren Teilen die Verwendung einstellen.
Nicht an feuchten Orten lagern. Holz kann durch Wasser oder übermäßige Feuchtigkeit beschädigt werden.
Die Küche vom Feuer fernhalten. Nicht offenem Feuer oder hohen Temperaturen aussetzen.
Nur für das Spielen im Innenbereich. Das Spielzeug nicht im Freien oder im direkten Sonnenlicht platzieren.
Die Küche ist nur ein Spielzeug. Nicht zum Kochen oder zur Aufbewahrung von Lebensmitteln geeignet.
Montage nur durch Erwachsene. Die Verwendung eines manuellen Schraubenziehers wird empfohlen. Vermeiden Sie den Einsatz von Elektrowerkzeugen, um Schäden an den Teilen zu vermeiden.