


**Holo
Market**

INSTRUKCJA

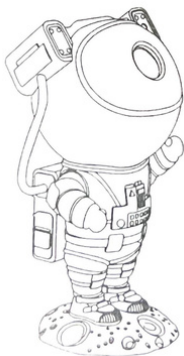

Uwaga!

- Źródło światła gwiazd i mgławic jest mocne, więc oczy nie powinny patrzeć bezpośrednio na źródło światła.
- Głowa i ciało astronauty są połączone magnesami, a kierunek głowy można regulować. Nie rozciągaj głowy i ciała astronauty na siłę, w przeciwnym razie przewody mogą pęknąć z powodu rozciągania.

Ważna Uwaga: ①

Jasność gwiazd (jasność lasera) jest silnie zależna od temperatury otoczenia i czasu użytkowania. Temperatura pracy lasera wynosi 10°- 40°C; Gdy temperatura otoczenia jest niższa niż 10°C, czas zimnego startu lasera jest dłuższy i możliwe, że gwiazdy nie będą widoczne, gdy go po raz pierwszy obrócisz, ale gwiazdy stopniowo powrócą do normy po kilku minutach obracania. Gdy temperatura otoczenia jest wysoka, projektor laserowy wyłączy się po dłuższej pracy (sam laser nagrzej się podczas pracy). W tym czasie wyłącz światła i uwolnij ciepło (zwykle potrzeba więcej niż 15 minut, aby rozproszyć ciepło). Następnie ponownie uruchom projektor gwiazd, aby przywrócić większą jasność.




Przed użyciem zamontuj podstawę. Upewnij się, że stopy astronauty mają pełny kontakt z dolną częścią siedziska podstawy.



Kierunek projekcji można dostosować, regulując kąt obrotu głowy astronauty.


Instrukcja Obsługi

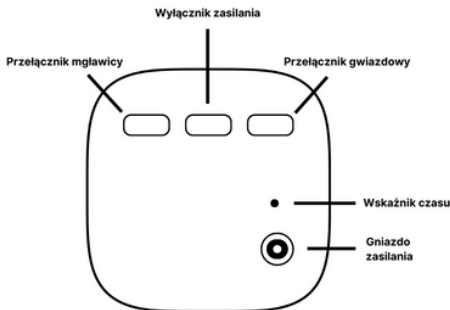

Uwaga: Produkt musi być podłączony do przewodu zasilającego, aby można było go używać.

- **Wyłącznik zasilania:** Naciśnij krótko wyłącznik zasilania, aby włączyć projektor, a gwiazdy i mgławica o mieszanych kolorach są domyślnie włączane po włączeniu projektora.
- **Przełącznik mgławicy:** Naciśnij krótko przełącznik mgławicy, aby zmienić kolor mgławicy; naciśnij długo, aby wyłączyć funkcję mgławicy, a następnie naciśnij krótko, aby ponownie włączyć funkcję mgławicy.
- **Przełącznik gwiazdowy:** Naciśnij krótko przełącznik, aby za każdym razem zmienić częstotliwość mrugania gwiazdek. Naciśnij długo, aby wyłączyć funkcję gwiazd. Po wyłączeniu naciśnij krótko ponownie, aby włączyć funkcję gwiazd.
- **Wskaźnik czasu:** Po naciśnięciu przycisku pomiaru czasu na pilocie, kontrolka czasu zaświeci się, kontrolka zgaśnie, gdy czas zostanie wyłączony.

Instrukcja Obsługi Pilota


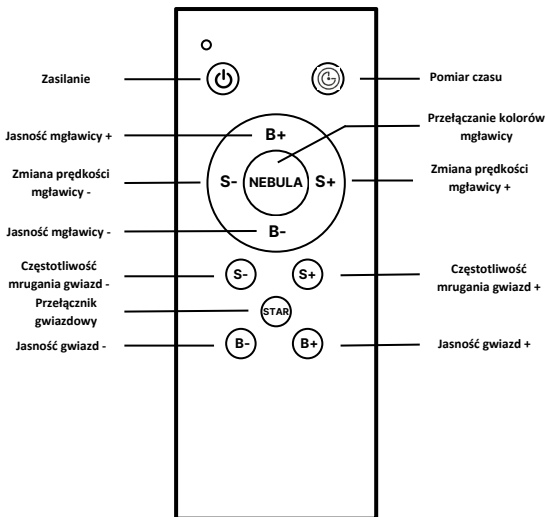


- **Przycisk zasilania:** Naciśnij krótko przycisk zasilania, aby włączyć, a Mgławica i Gwiazdy zostaną domyślnie włączone po włączeniu projektora; naciśnij krótko przycisk ponownie po włączeniu, aby wyłączyć.

- **Przycisk pomiaru czasu:** Funkcja pomiaru czasu jest podzielona na dwa poziomy, mianowicie 45-minutowy / 90-minutowy. Naciśnij pierwszy raz, wskaźnik pomiaru czasu zaświeci się na niebiesko i przejdzie do pomiaru czasu 45-minutowego; Naciśnij drugi raz, wskaźnik pomiaru czasu zaświeci się na czerwono i przejdzie do pomiaru czasu 90-minutowego; W stanie pomiaru czasu wskaźnik pomiaru czasu jest wyłączony przez długi czas; Naciśnij długo, aby anulować pomiar czasu, a wskaźnik pomiaru czasu zgaśnie po anulowaniu.
- **Jasność mgławicy + :** Istnieje 5 poziomów jasności mgławicy. Domyślna jasność to poziom średni. Za każdym razem, gdy go naciśniesz, jasność wzrośnie o jeden poziom.
- **Przełączanie kolorów mgławicy:** Za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk, mgławica przełączy się o jeden kolor. Po pełnym cyklu powróci do koloru domyślnego. Naciśnij długo przycisk, aby zamknąć mgławicę. Po zamknięciu mgławicy naciśnij krótko przycisk, aby ponownie ją otworzyć.
- **Zmiana prędkości mgławicy - :** Prędkość mgławicy jest podzielona na pięć biegów 0-1-2-3-4: bieg 0 jest statyczny, bieg 4 to najszybsza prędkość zmiany, a domyślny bieg to bieg 2. Za każdym razem, gdy go naciśniesz, prędkość mgławicy zmienia się o jeden poziom, aż do osiągnięcia poziomu 0.
- **Zmiana prędkości mgławicy + :** Prędkość zmiany mgławicy zwiększa się o jeden poziom za każdym razem, gdy naciśniesz, aż do trzeciego poziomu.
- **Jasność mgławicy - :** Istnieje 5 poziomów jasności mgławicy. Domyślna jasność to poziom średni. Za każdym razem, gdy naciśniesz, jasność zmniejszy się o jeden poziom.
- **Przełącznik gwiazdowy:** Naciśnij długo przycisk, aby wyłączyć gwiazdy, a następnie naciśnij krótko przycisk, aby ponownie włączyć.
- **Częstotliwość mrugania gwiazd - :** Częstotliwość mrugania gwiazd jest podzielona na cztery biegi 0-1-2-3, bieg 0 oznacza, że gwiazdy są zawsze włączone, bieg 3 to najwyższa częstotliwość, domyślny bieg to 2 bieg, za każdym naciśnięciem częstotliwość mrugania gwiazd zmniejsza się o jeden bieg, aż do osiągnięcia biegu 0.

- **Częstotliwość mrugania gwiazd + :** Za każdym naciśnięciem częstotliwość mrugania gwiazd wzrośnie o jeden poziom, aż do poziomu 3.
- **Jasność gwiazd - :** Regulacja jasności gwiazd działa tylko przy normalnym jasnym trybie. W stanie mrugania ten przycisk jest nieaktywny. Istnieją trzy poziomy regulacji jasności. Domyślna jasność jest najjaśniejsza, gdy gwiazdy są włączone. Za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk jasności gwiazd, jasność będzie zmniejszana o jeden poziom, aż do najciemniejszego poziomu.
- **Jasność gwiazd + :** Domyślna jasność jest najjaśniejsza. Gdy jasność jest przyciemniona, naciśnij ten przycisk raz, aby zwiększyć jasność o jeden bieg, aż do najjaśniejszego biegu.

Materiał: ABS/PC/PVC/TPE
 Kolor produktu: Biały
 Moc LED: <5W
 Długość fali lasera: 532nm
 PRODUKT LASEROWY KLASY I
 Laser diodowy - Maksymalna moc wyjściowa <1mW
 Tryb sterowania: Zdalne sterowanie
 Zasięg pilota: <5 metrów (Najlepsza odległość)
 Zasilanie: 100-240V-50/60Hz0,4A
 Wejście robocze: 5V-1A
 Rozmiar produktu: 120*113*228mm
 Środowisko zastosowania: Wewnątrz domu (Lepiej w ciemnym otoczeniu)
 Temperatura pracy: 10°-40°Celsiusza

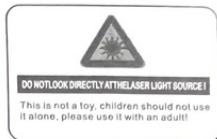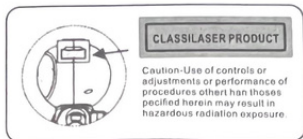

FC CE RoHS    