



blumfeldt

Garden Hero Smart

Kosiarka automatyczna

10045967



Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Przeczytaj uważnie poniższe instrukcje i postępuj zgodnie z nimi, aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji lub niewłaściwym użytkowaniem. ñ

SPIS TREŚCI

Dane techniczne	4
Objaśnienie symboli ostrzegawczych	5
Instrukcje bezpieczeństwa	6
Urządzenie i akcesoria	10
Instalacja	11
Panel sterowania	22
Uruchomienie i obsługa	23
Naprawa, czyszczenie i konserwacja	37
Rozwiązywanie problemów	42
Sterowanie urządzeniem za pomocą smartfona	44
Instrukcje utylizacji	46
Deklaracja zgodności	46

DANE TECHNICZNE

Kod produktu	10045967
Zasilacz	25,5 V/2,0 A, 100-240 V
Zasilany akumulatorem	22,2 V/5200 mAh
Typ akumulatora	Akumulator litowo-jonowy
Prędkość silnika łopatek	3000 obr
Waga	18 kg
Wydajność robocza	Maks. 1400 m ²
Prędkość ruchu	22 m/min

OBJAŚNIENIE SYMBOLI OSTRZEGAWCZYCH

Symbole na kosiarce automatycznej

					
1	2	3	4	5	6

				
7	8	9	10	11

1 OSTRZEŻENIE / ALARM

2 Należy uważać na odcinanie palców u rąk i nóg. Nie zbliżać rąk ani stóp do obracającego się noża.

3 Niebezpieczne napięcie!

4 Podczas koszenia należy zawsze trzymać kosiarkę na ziemi. Przechylenie lub podnoszenie robota może spowodować wyrzucenie kamieni.

5 Osoby postronne należy trzymać w bezpiecznej odległości (co najmniej 5 m).

6 Przeczytaj instrukcję użytkowania.

7 Przed użyciem należy zebrać patyki, kamienie i ciała obce.

8 Nie wyrzucać produktów elektrycznych do zwykłych odpadów domowych. Aby uzyskać informacje na temat recyklingu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

9 **OSTRZEŻENIE - Po wyłączeniu należy odczekać , aż ostrza przestaną się obracać.**

10 Nie jeździć kosiarką automatyczną i nie pozwalać na to dzieciom ani zwierzętom domowym.

11 Gwarantowany poziom mocy akustycznej

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA



OSTRZEŻENIE: Ryzyko pożaru, porażenia prądem i obrażeń!
Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub poważnych obrażeń.

- Przed użyciem przeczytaj wszystkie instrukcje. Zachowaj instrukcje do wykorzystania w przyszłości.
- Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję. Należy dokładnie zapoznać się z elementami sterującymi i prawidłowym użytkowaniem urządzenia. Powinieneś wiedzieć, jak działa urządzenie i jak je natychmiast wyłączyć.
- Nie należy pozwalać dzieciom na korzystanie z tej kosiarki automatycznej. Nigdy nie zezwalaj osobom dorosłym na obsługę kosiarki automatycznej, jeśli nie zostały one odpowiednio przeszkolone.
- Podczas pracy kosiarki automatycznej nie należy dopuszczać w jej pobliżu żadnych osób, w szczególności małych dzieci lub zwierząt domowych.

Bezpieczeństwo osobiste

- Kosiarki automatycznej należy używać wyłącznie na trawie i trawnikach opisanych w niniejszej instrukcji.
- Urządzenie należy zawsze przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Nie używaj urządzenia, jeśli w jego pobliżu znajdują się inne osoby, zwłaszcza dzieci.
- Zachowaj czujność, uważaj na to, co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem podczas obsługi kosiarki automatycznej.
- Nie używaj kosiarki automatycznej, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Może to spowodować poważne obrażenia ciała.
- Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne, takie jak okulary ochronne, antypoślizgowe obuwie ochronne, solidne rękawice, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała.
- Nie wolno pracować boso ani w butach z odkrytymi palcami.
- Ubierz się odpowiednio. Nie należy nosić luźnej odzieży ani biżuterii, a włosy, odzież i rękawice należy trzymać z dala od ruchomych części.
- Nigdy nie dotykaj obracającej się tarczy.
- Nigdy nie używaj kosiarki automatycznej na żwirze, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo oderwania się kamieni.
- Sprawdź obszar, na którym będzie używana kosiarka automatyczna i usuń wszelkie przedmioty, które mogą utknąć lub zostać wyrzucone przez kosiarkę automatyczną, takie jak kamienie i patyki.
- Unikaj używania kosiarki automatycznej na mokrej trawie.
- Przed koszeniem należy usunąć wszystkie psie odchody.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić wzrokowo narzędzia tnące i ich elementy mocujące pod kątem uszkodzeń.
- Aby uniknąć niewyważenia, należy wymienić wszystkie uszkodzone lub zużyte części.
- Nie używaj kosiarki automatycznej, jeśli jest ona niekompletna lub została poddana nieautoryzowanemu naprawieniu.



OSTRZEŻENIE

Ryzyko zranienia! Po wyłączeniu silnika nóż będzie nadal się poruszał.

- Zawsze trzymaj wszystkie części ciała, zwłaszcza dłonie i stopy, z dala od ostrza.
- Upewnij się, że nóż całkowicie się zatrzymał:
 - poprzez usunięcie blokady,
 - ustawienie wysokości cięcia,
 - podnoszenie lub przenoszenie zrobotyzowanej kosiarki,
 - przechylenie zrobotyzowanej kosiarki,
 - sprawdzanie lub czyszczenie kosiarki automatycznej,
 - wykonywanie jakichkolwiek czynności konserwacyjnych.
- Jeśli kosiarka automatyczna intensywnie wibruje, należy całkowicie wyłączyć silnik i znaleźć przyczynę.
- Operator jest odpowiedzialny za wypadki lub zagrożenia, które wystąpią u innych osób na jego terenie.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, albo przez osoby nieposiadające doświadczenia lub wiedzy.
- Nigdy nie modyfikuj kosiarki automatycznej w żaden sposób.
- Zaleca się zaprogramowanie urządzenia do użytku w godzinach, w których obszar jest wolny od aktywności, np. w nocy. Należy jednak wziąć pod uwagę, że niektóre zwierzęta, np. jeże i krety, są aktywne w nocy. Sprzęt może stanowić dla nich potencjalne zagrożenie.
- Urządzenie nie może wchodzić w kolizję z osobami lub innymi żywymi istotami. Jeśli osoba lub inne żywe stworzenie znajdzie się na drodze urządzenia, należy je natychmiast wyłączyć.
- Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na urządzeniu lub stacji ładującej.
- Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną osłoną, ostrzem noża lub inną częścią urządzenia. Nie należy go również używać z uszkodzonymi ostrzami, śrubami, nakrętkami lub kablami. Nie podłączaj uszkodzonego kabla i nie dotykaj uszkodzonego kabla przed odłączeniem go od źródła zasilania.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przycisk STOP nie działa.
- Wyłącz urządzenie, gdy nie jest używane. Urządzenie można uruchomić dopiero po wprowadzeniu prawidłowego kodu PIN.
- Urządzenie nigdy nie może być używane jednocześnie z opryskiwaczem. Użyj funkcji planowania, aby maszyna i opryskiwacz nie pracowały w tym samym czasie.
- Metalowe obiekty w ziemi (takie jak zakopane kable elektryczne) mogą spowodować zatrzymanie. Metalowe przedmioty mogą powodować zakłócenia sygnału pętli, co może prowadzić do jej zatrzymania.
- Należy pamiętać, że zwierzęta mogą wykopać lub naruszyć drut obwodowy, dlatego należy go regularnie sprawdzać.
- Producent nie gwarantuje pełnej kompatybilności urządzenia z innymi rodzajami systemów bezprzewodowych, takimi jak piloty zdalnego sterowania, nadajniki radiowe, pętle indukcyjne, podziemne elektryczne zagrody dla zwierząt itp.

Bezpieczeństwo podczas korzystania z urządzeń elektrycznych

- Nie używaj kosiarki automatycznej w środowiskach zagrożonych wybuchem, na przykład w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów. Kosiarki mogą czasami wytwarzać iskry, które mogą zapalić pył i opary.
- Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury. Jeśli ciało jest uziemione, istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem.
- W przypadku burzy: aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia komponentów elektrycznych urządzenia i stacji ładującej, zalecamy odłączenie wszystkich połączeń ze stacją ładującą (zasilacz, kabel graniczny i kabel prowadzący) w przypadku ryzyka burzy.
- Nie wolno obsługiwać stacji ładującej ani kosiarki automatycznej mokrymi rękami.
- Należy regularnie sprawdzać przewody zasilające i przewody stacji ładującej pod kątem uszkodzeń lub starzenia się.
- Nie należy narażać kosiarki automatycznej na działanie temperatur przekraczających 80 °C, na przykład nie należy pozostawiać kosiarki automatycznej przez dłuższy czas w bezpośrednim świetle słonecznym lub w rozgrzanym bagażniku samochodu.

Bezpieczeństwo akumulatora

- To urządzenie zawiera baterie litowo-jonowe. Nie spalaj baterii ani nie wystawiaj ich na działanie wysokich temperatur, ponieważ mogą eksplodować.
- Po intensywnym użytkowaniu lub w wysokich temperaturach akumulator może się nagrzewać. Przed ładowaniem należy odczekać 30 minut, aż urządzenie ostygnie.
- Temperatura pracy i przechowywania wynosi 1-50 °C (32-122 °F). Zakres temperatur ładowania wynosi 0-45 °C (32-113 °F). Zbyt wysokie temperatury mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.


Konserwacja

- Sprawdź wszystkie widoczne śruby mocujące i nakrętki, zwłaszcza na ostrzu noża, i upewnij się, że są odpowiednio dokręcone.
- Kosiarka automatyczna i jej stacja ładująca powinny być regularnie sprawdzane i czyszczone oraz utrzymywane w stanie wolnym od zanieczyszczeń i przeszkód. Należy pamiętać, że niektóre stworzenia ogrodowe, takie jak pająki, owady, ślimaki i ślimaki, mogą gnieździć się lub zimować w szczelinach kosiarki automatycznej. Mogą one przyciągać małe stworzenia/gryzonie, które mogą uszkodzić kosiarkę automatyczną, jeśli nie zostaną powstrzymane.
- Przed użyciem kosiarki automatycznej i po każdym uderzeniu należy sprawdzić, czy nie nosi ona śladów zużycia i uszkodzeń, a w razie potrzeby naprawić ją lub wymienić.
- Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Zapewnia to utrzymanie bezpieczeństwa kosiarki automatycznej.
- Nie próbuj naprawiać żadnych uszkodzonych części kosiarki automatycznej, chyba że masz do tego kwalifikacje.


Opis

Działanie kosiarek automatycznych polega na okresowym wykonywaniu niewielkich cięć trawy w celu utrzymania ustawionej wysokości. Aby to zrobić, muszą być w stanie kosić trawę kilka razy dziennie, każdego dnia. Dzięki temu poziom trawy jest zawsze pod kontrolą. Jak to jest Oznacza to regularne przycinanie niewielkich ilości sadzonek, które spadną na ziemię i nie zostaną zebrane. Z biegiem czasu, te małe ścinki będą kompostować i dodawać azot do trawnika. W rezultacie trawnik będzie wyglądał bardziej zielono i świeżo, a jego ogólny stan zdrowia ulegnie poprawie.

SPRZĘT I AKCESORIA

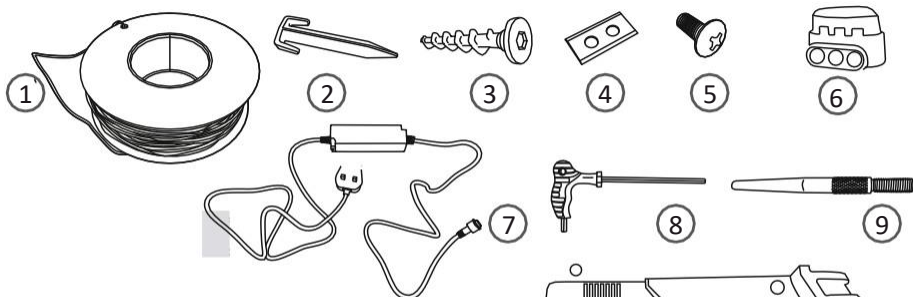


- 1 Przewód otaczający (x150m)
- 2 Szpilki przewodu granicznego (x180)
- 3 Śruba uziemienia stacji ładowania (x4)
- 4 Ostrza (x9)
- 5 Śruby ostrza (x10)
- 6 Spawarka drutowa (x4)
- 7 Zasilanie
- 8 Klucz imbusowy
- 9 Pręty ładujące (x2)
- 10 Stacja ładująca
- 11 Kosiarka

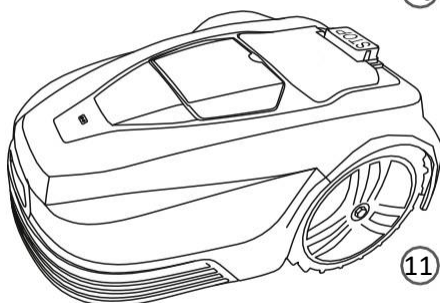

MONTAŻ

1. Przygotowanie trawnika dla kosiarki automatycznej

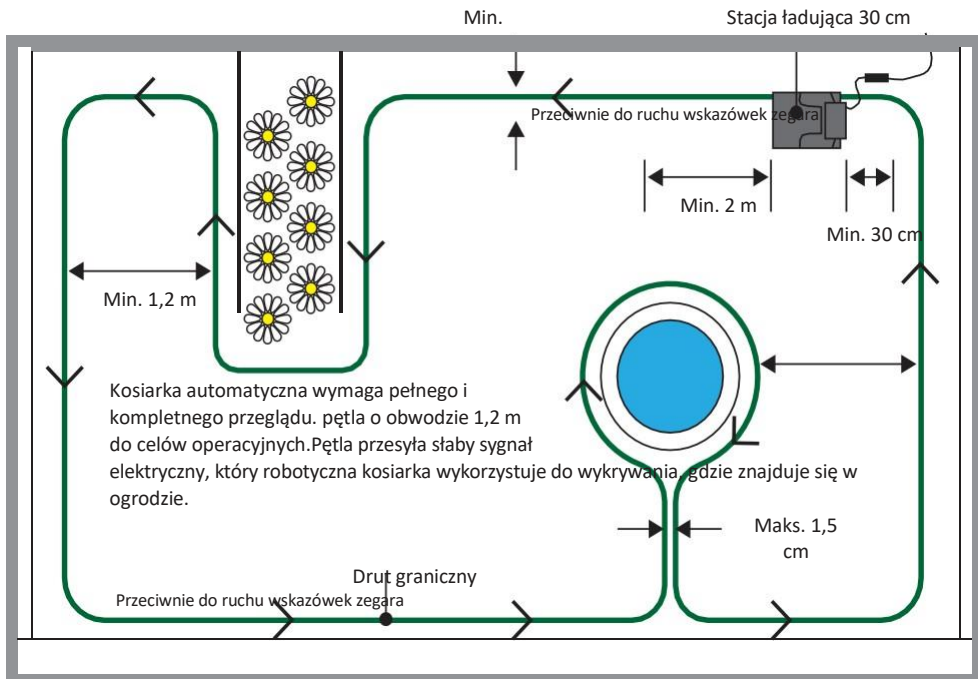


Kąty rozwarte




Krzywe




Nie krzyżować przewodów

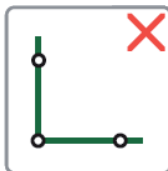

Brak kątów prostych

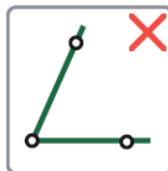

Brak kątów ostrych

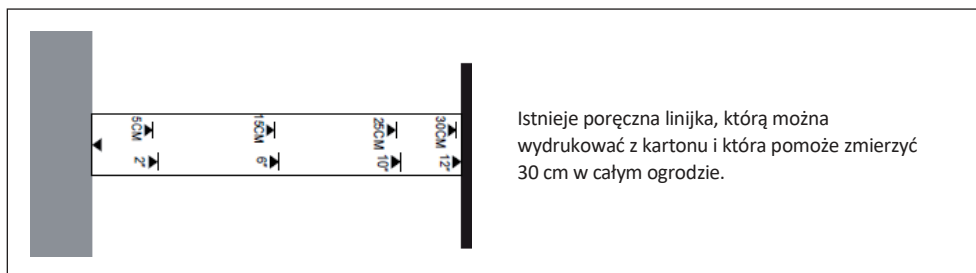

Mogą istnieć części ogrodu, które będą zbyt duże dla kosiarki automatycznej trudne lub nawet niemożliwe. Kosiarka automatyczna nie zapłącze się za kablem ograniczającym, który trzeba umieścić wokół ogrodu. Zmienia kierunek podczas kontaktu z takimi rzeczami jak:

- Posty i kolumny (np. suszarki)
- Ogrodzenia i mury wokół drzew

Należy jednak trzymać się od nich z daleka:


- Wykopane granice
- Drzewa z odsłoniętymi korzeniami
- Kwietnik
- Stawy
- Zbyt nierówny teren.

Przewód powinien być naprężony i nie może być krzyżowany ani przecinany. W idealnym przypadku, jeśli gleba jest szczególnie nierówna, przewód można zakopać na głębokość do 40 mm i zamocować zamocowany. Można to łatwo osiągnąć za pomocą ręcznego narzędzia do oklejania krawędzi. Jeśli nie jest to pożądane lub możliwe, przewód należy mocno przymocować wokół ogrodu za pomocą szpilek w odstępach co najmniej 1 m, utrzymując przewód napięty, aby zapobiec przecięciu go przez kosiarkę automatyczną, zwłaszcza w narożnikach i na nierównym terenie. Przewód należy umieścić w odległości co najmniej 30 cm od krawędzi ogrodu, ponieważ kosiarka automatyczna będzie zachodzić na przewód, nawet jeśli go nie przekroczy.


W narożnikach przewód nie powinien być ułożony pod kątem ostrym lub prostym, ale zakrzywiony lub pod szeregiem kątów rozwartych. Kosiarka automatyczna może wykryć sygnał przewodowy z odległości do 18 m. Należy zauważyć, że w wyniku tej konfiguracji niektóre obszary trawnika nie są koszone, na przykład poza krawędziami. Można je pielęgnować za pomocą odpowiedniej kosiarki. Jeśli gleba w miejscu, w którym mają zostać ułożone druty, jest szczególnie sucha i twarda z powodu braku deszczu, pomocne będzie dokładne podlanie ogrodu przed ułożeniem drutu obwodowego.

2. Korygowanie lub unikanie obszarów problematycznych


Przeszkody, takie jak korzenie drzew na trawniku

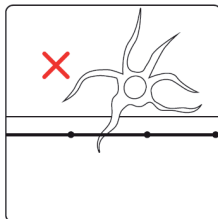

Jeśli korzeń drzewa wystaje poza obszar koszenia, może to stanowić problem dla kosiarki automatycznej.

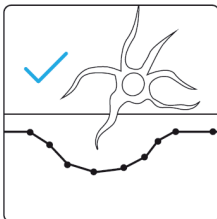


Jednym z rozwiązań jest objęcie obwodu wokół korzenia drzewa i pozostawienie obszaru bez cięcia.

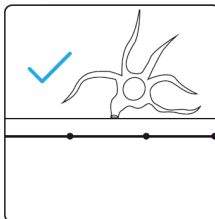


Alternatywnie, odetnij korzeń drzewa piłą i wypełnij powstałą nierówną powierzchnię, a następnie ustaw na niej obwód.


Zbyt nierówne trawniki

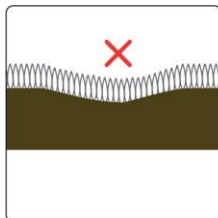

Wystarczająco głębokie zanurzenie w powierzchni trawnika może również powodować problemy, w wyniku których koła kosiarki automatycznej tracą przyczepność i wpadają w poślizg.

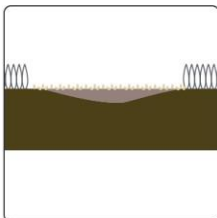

Jeśli nie chcesz unikać koszenia tego obszaru, najlepiej jest wypełnić go ziemią, zagęścić i ponownie obsiać trawą.

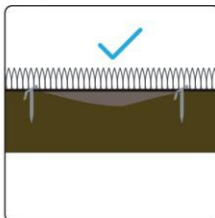


Jeśli obszar znajduje się na linii obwodowej, można go oddzielić w normalny sposób. Jeśli znajduje się w obszarze koszenia, nie powinno to już stanowić problemu.

Bardzo długa trawa




Jeśli kosiarka automatyczna napotka szczególnie wysoką trawę, może uznać ją za przeszkodę, ponieważ może ona uderzyć w czujnik przeszkód kosiarki automatycznej. Aby kosiarka automatyczna działała prawidłowo, trawa musi znajdować się na odpowiednim poziomie.

3. Montaż stacji ładującej

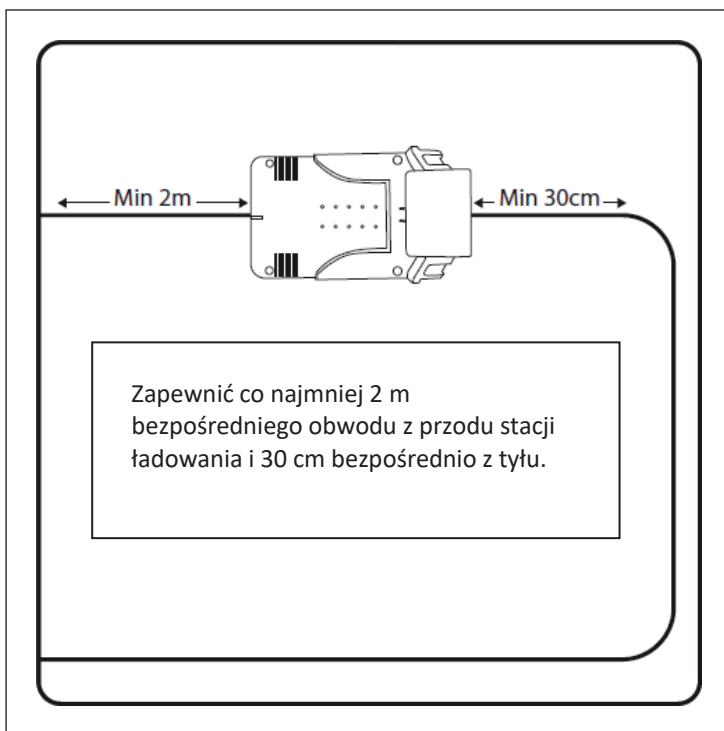

- Znajdź lokalizację z dostępem do zasilania i upewnij się, że kosiarka automatyczna może opuścić stację ładowania w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Nie mocuj jeszcze płyty.

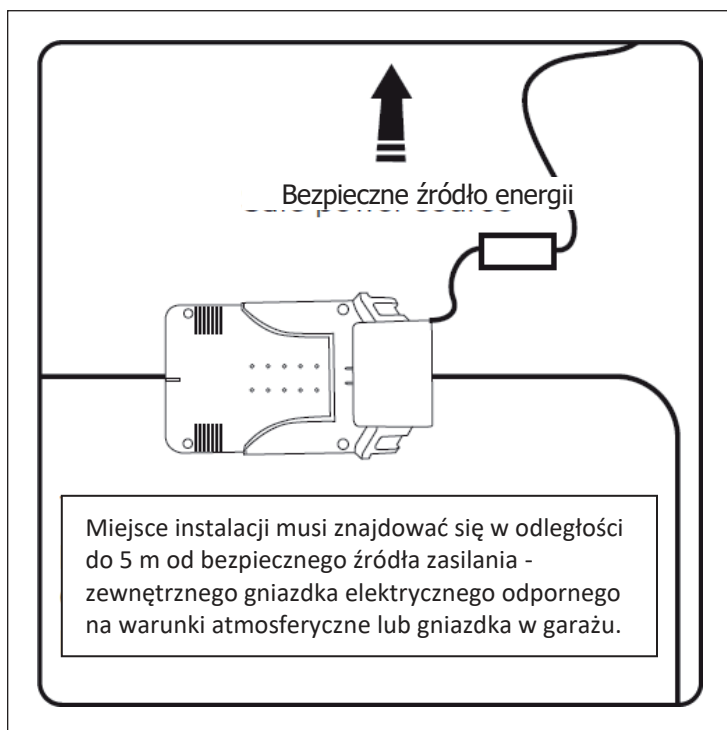


- Lokalizacja stacji ładującej powinna być płaska i bezpieczna, bez ryzyka przemieszczania się, jeśli zostanie ona umieszczona obok krawędzi, która jest niestabilna, może się przesuwać i powodować nierówności stacji, powodując problemy z kosiarką automatyczną po powrocie do ładowania. .




OSTRZEŻENIE


Niebezpieczeństwo potknięcia! Liny holownicze stwarzają ryzyko potknięcia. Zachowaj ostrożność przy wyborze lokalizacji.

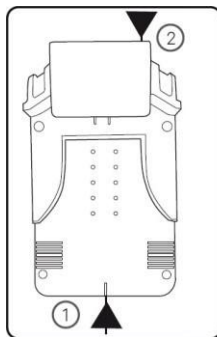


Przewód graniczny biegnie do przedniej części (1) stacji ładującej i wychodzi z tyłu (2).

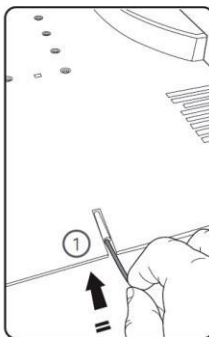


Wsuń przewód graniczny do rurki z przodu (1) stacji ładowania.

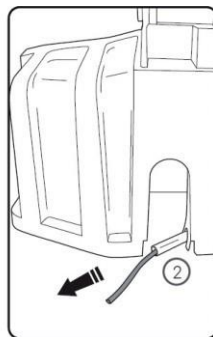


Pojawi się on z tyłu urządzenia (2).

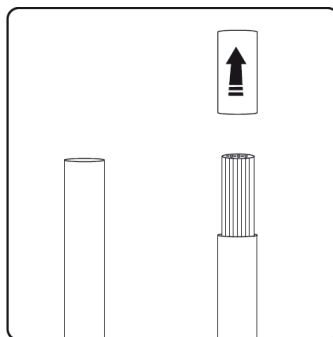


Przed podłączeniem należy zdjąć plastikową osłonę z końca przewodu. Skręcenie odstłoniętych przewodów po odstąpieniu pomaga zapewnić dobre połączenie.

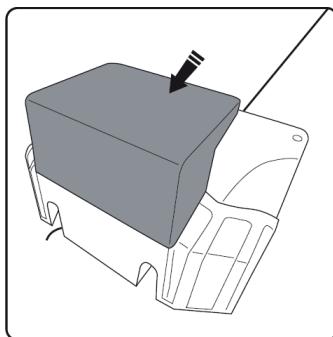


Podstawa ładująca ma z tyłu kaptur (pokazany w kolorze szarym), który odchyła się do przodu.

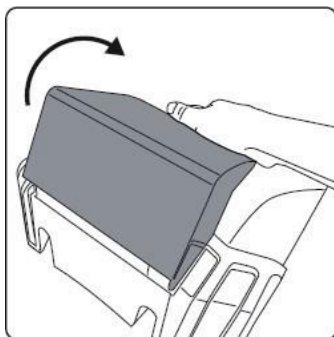

Popchnij pokrywę stacji ładowania do przodu, aby odsłonić zaciski przewodów.

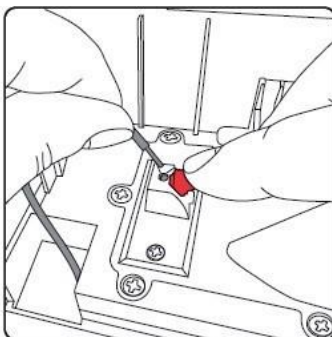



Zacisk będzie musiał zostać podniesiony, aby odsłonić otwór, upewnij się, że przewód jest całkowicie włożony przed zwolnieniem czerwonego zacisku.

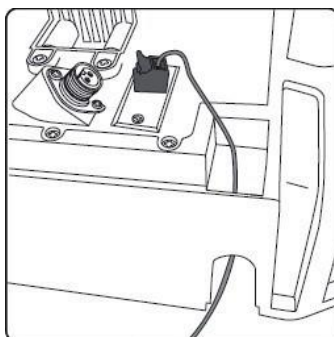


Po skompletowaniu kabla granicznego należy go odłożyć do stacji ładującej, przeprowadzić przez urządzenie i podłączyć do czarnego zakończenia.




Przełóż kabel zasilający przez drugą stronę stacji bazowej

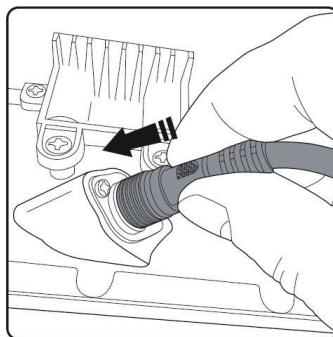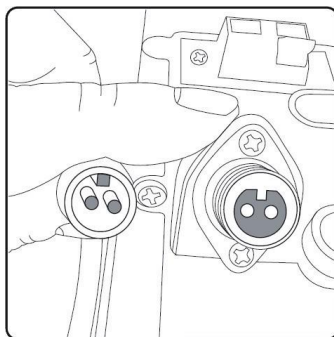



Zwróć uwagę na instalację kabla, ponieważ istnieje szczególna orientacja klucza, aby zapewnić prawidłowe połączenie

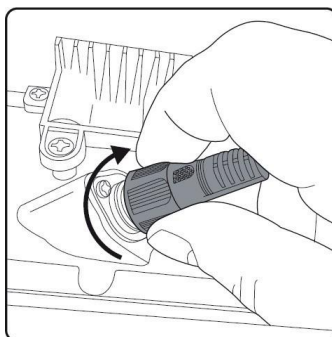

Następnie przykręć pierścień zewnętrzny, aby zabezpieczyć kabel na miejscu i zapobiec przedostawaniu się wody.


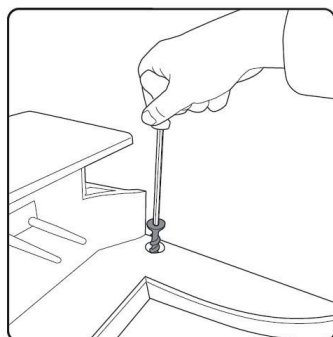


Po całkowitym podłączeniu stacji bazowej można ją zamocować za pomocą czterech dostarczonych śrub. Używając dołączonego klucza imbusowego, wkręć je bezpiecznie i upewnij się, że są całkowicie włożone i wyrównane ze stacją bazową. Wystające śruby mogą uniemożliwić prawidłowe ustawienie kosiarki automatycznej.

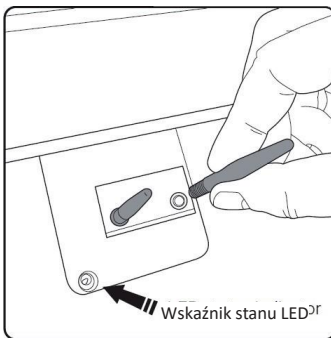
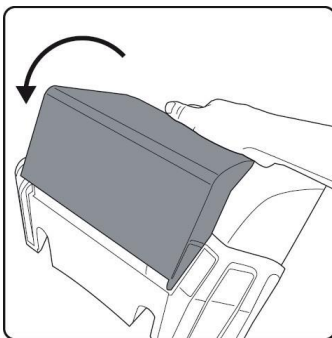


Upewniając się, że zasilanie w gniazdku jest wyłączone, wkręć dwa paski ładujące w otwory znajdujące się tuż pod pokrywą stacji bazowej.
(Uwaga: wskaźnik stanu LED znajduje się tutaj)

4. Układanie kabla granicznego

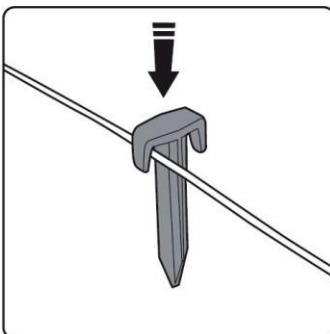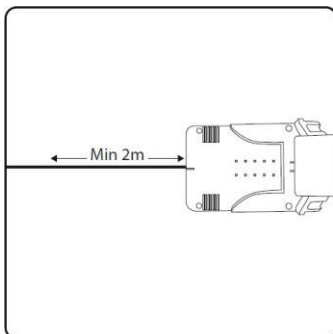


Utrzymuj przewód prosto przez co najmniej pierwsze 2 m.
Umożliwi to łatwy powrót kosiarki do stacji. Nierówne powierzchnie i przeszkody będą wymagały wielu pinów.

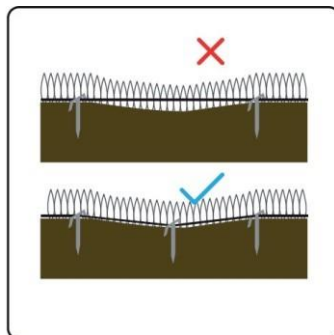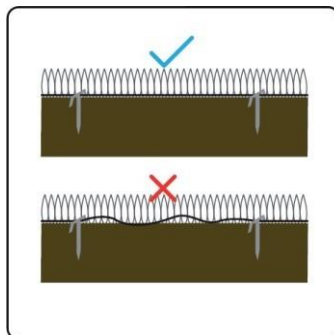


Drut obwodowy musi być naprężony. Gdyby był luźny i znajdował się nad pawężą, potrzebnym byłoby więcej szpilek.



5. Instalacja kosiarki automatycznej

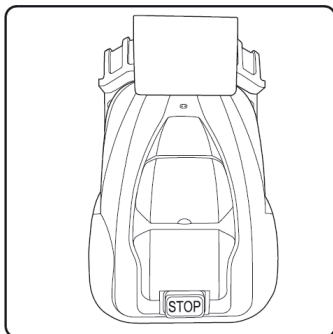

Umieść kosiarkę automatyczną na stacji bazowej tak, aby koła znajdowały się na uchwytach, a dwa bolce pasowały do przedniej części kosiarki automatycznej.

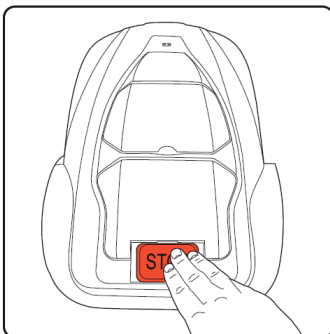


Naciśnij przycisk STOP.

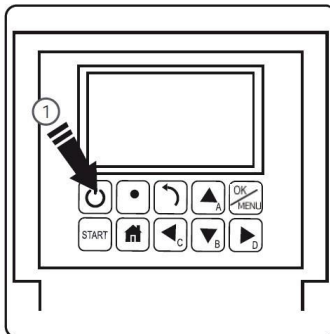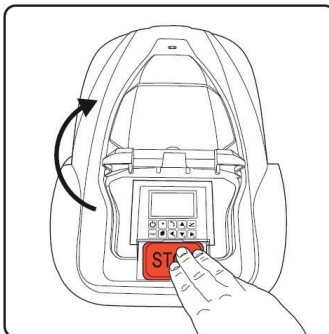

Spowoduje to odwrócenie panelu sterowania i wyświetlenie ekranu LCD.


PANEL STEROWANIA

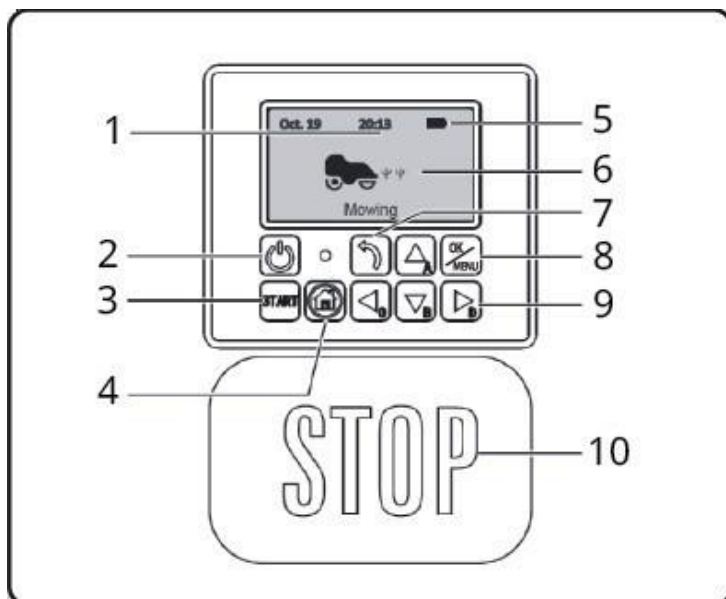

- | | |
|--|---|
| 1 Data i godzina | 5 Bateria |
| 2 Przycisk zasilania:
Włącznik/wyłącznik - wł. | 6 Status |
| 3 przycisk START:
rozpoczęcie koszenia | 7 Przycisk RETURN Przycisk |
| 4 Przycisk Home
Powrót do stacji. | 8 OK/MENU |
| | 9 W GÓRĘ, W DÓŁ, W LEWO,
W PRAWO przycisk, A, B, C,
D dla kodu PIN |
| | 10 Przycisk STOP Zatrzymanie awaryjne i otwieranie |

UŻYTKOWANIE I OBSŁUGA

Regulacja wysokości koszenia

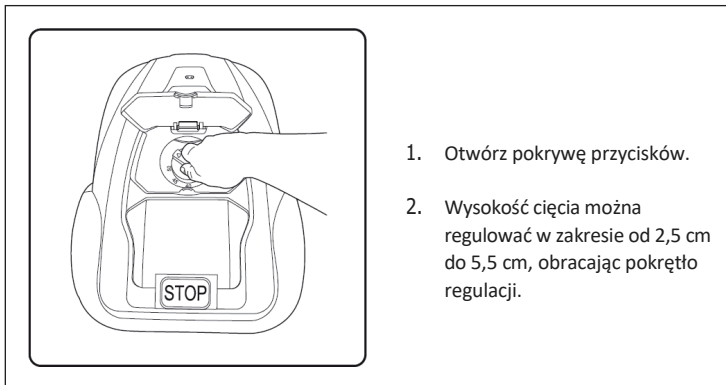

Ustaw wysokość koszenia

Pierwsze koszenie w sezonie lub długie koszenie gęstej, mokrej trawy wymaga najwyższego ustawienia (5,5 cm).

Po pokryciu całego obszaru stopniowo zmniejszaj do żądanej wysokości. Może to potrwać kilka dni lub tygodni. Jeśli przewód obwodowy jest przymocowany do powierzchni ogrodu, a nie zakopany, dobrym pomysłem jest umożliwienie przewodowi "wtopienia się" w powierzchnię trawnika, w którym to czasie zaleca się pozostawienie kosiarki automatycznej na wyższym ustawieniu noża.

Uwaga: W ciągu pierwszych kilku dni koszenia trawa może wyglądać na pasmową lub nierówną. Jest to normalne zjawisko, które występuje nawet po kilku dniach koszenia całego trawnika.

Pierwsze użycie

Przy pierwszym włączeniu urządzenia zostaniesz poproszony o wprowadzenie kodu PIN. Zapamiętaj kod PIN ustawiony kod PIN. Po naciśnięciu przycisku START i zamknięciu klapy kosiarka automatyczna uruchamia obwód i losowo kosi trawnik.

Pierwsze koszenie



Kilka pierwszych koszeń będzie wyglądać na przypadkowe i niedokończone. To normalne. Im częściej trawnik będzie koszony, tym bardziej będzie jednolity. Ustawiając strefy (patrz "Strefa") i kosząc spiralnie w wybranym miejscu (patrz "Koszenie spiralne"), efekt ten można osiągnąć szybciej.

Koszenie w nowym sezonie


Pomiędzy sezonami koszenia, gdy kosiarka automatyczna nie jest używana (w miesiącach zimowych), trawa może być niepielęgnowana i mogą tworzyć się zarośla. Przygotowując się do nowego sezonu, upewnij się, że koszenie przebiega prawidłowo i zajmij się wszelkimi problematycznymi obszarami.

Status	Znaczenie
Standby (Tryb gotowości)	Kosiarka automatyczna jest gotowa do pracy.
Koszenie	Kosiarka automatyczna kosi automatycznie.
Punktowe koszenie	Kosiarka automatyczna kosi spiralnie.
Powrót	Zrobotyzowana kosiarka wraca na stację.
Ładowanie	Kosiarka zautomatyzowana ładuje się.
Opłata za pracę	Kosiarka automatyczna jest w trakcie ładowania i wznowi swój program po naładowaniu.
Zatrzymanie awaryjne	Kosiarka automatyczna zatrzymuje się ręcznie.
Błąd	Kosiarka zautomatyzowana nie działa.
Aktualizacja firmware	Trwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego.


Włączanie i wyłączanie kosiarki automatycznej

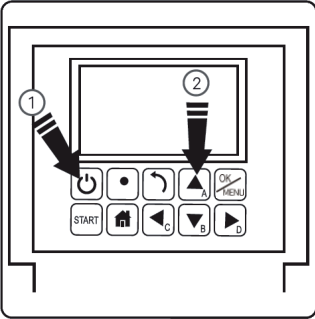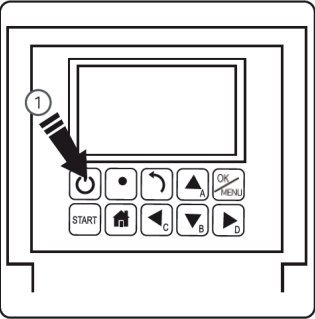Włączenie	Przerwa w zasilaniu.
 The diagram shows the control panel of the automatic mower. It features a central rectangular display screen. Below the screen is a grid of buttons. An arrow labeled '1' points to the power button (a circle with a vertical line) on the left. Another arrow labeled '2' points to the 'OK/MENU' button (a square with a triangle and a diagonal line) on the right. Other buttons include 'START', a home icon, and directional arrows labeled 'C', 'B', and 'D'.	 The diagram shows the control panel of the automatic mower, similar to the one in the first column. An arrow labeled '1' points to the power button (a circle with a vertical line) on the left. The rest of the panel, including the display screen and other buttons, is identical to the first diagram.
1. Naciśnij przycisk przełącznika na 3 sekundy. 2. Wprowadź ustawiony czterocyfrowy kod PIN. 3. Kosiarka automatyczna oczekuje teraz na dalsze instrukcje w trybie gotowości.	1. Naciśnij przycisk zasilania na 3 sekundy.

Rozpoczęcie koszenia

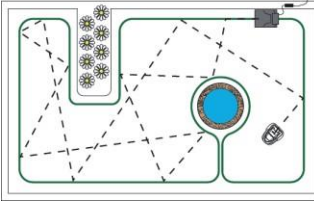	
1. Naciśnij przycisk START. 2. Aby rozpocząć, zamknij pokrywę.	W standardowym trybie koszenia kosiarka automatyczna będzie poruszać się losowo po ogrodzie i zmieniać kierunek za każdym razem, gdy dotrze do kabla granicznego.

Ustalanie godzin pracy


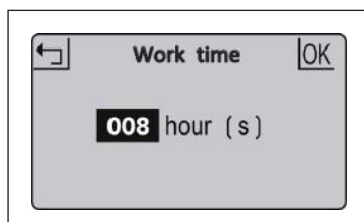


Jest to czas, w którym kosiarka automatyczna będzie aktywna. Obejmuje to czas ładowania.

Na przykład: jeśli jest ustawiony na 8 godzin, a kosiarka automatyczna jest ustawiona na działanie od 20:00, będzie działać do 4:00. W tym czasie może kosić przez 1 godzinę, ładować się przez 2 godziny i ponownie kosić przez 1 godzinę; ładować przez 2 godziny, rozładować na godzinę i powrócić do ładowania gotowego do następnego cyklu.

1. Naciśnij przycisk OK, aby przejść do podmenu 1.
2. Wybierz "ustawienia", aby przejść do podmenu 2.
3. Wybierz "godziny pracy".
4. Ustaw czas pracy za pomocą przycisków W GÓRĘ ▲ W DÓŁ ▼ (domyślnie jest to 8 godzin.)
5. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić ustawienie.

Podczas cyklu koszenia kosiarka automatyczna może zostać zatrzymana. Aby ustawić zegar:

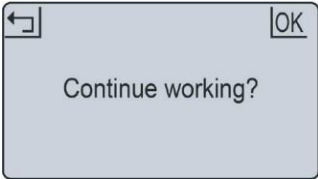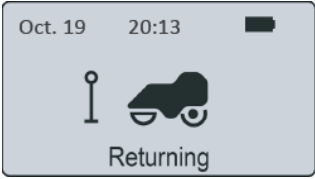Stop	Powrót na stację
	
1. Naciśnij przycisk STOP. 2. Kosiarka automatyczna zatrzymuje się natychmiast i otwierają się drzwiczki panelu sterowania. 3. Na ekranie pojawi się komunikat "zatrzymanie awaryjne". 4. Naciśnij przycisk OK lub przycisk RETURN. 5. Wprowadź kod PIN. 6. Jeśli kosiarka automatyczna działała w momencie naciśnięcia przycisku STOP, na ekranie pojawi się komunikat "Kontynuuj pracę"? Możesz potwierdzić, naciskając przycisk OK lub naciśnij przycisk RETURN, aby anulować.	1. Naciśnij przycisk HOME na 3 sekundy. 2. Po zamknięciu pokrywy kosiarka automatyczna powróci do stacji ładowania.

Ładowanie

1. Umieść kosiarkę automatyczną w stacji (lub naciśnij przycisk HOME).
2. Kosiarka automatyczna ładuje się do 100%, a następnie przechodzi w tryb gotowości.
3. Kosiarka automatyczna naładuje się ponownie, jeśli poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 75%.

Kosiarka automatyczna jest ładowana w stacji za pomocą dwóch listew ładujących. Są one umieszczane na stronie w przedniej części kosiarki automatycznej. Upewnij się, że w otworach nie ma żadnych zanieczyszczeń ani przeszkód, a kosiarka automatyczna jest ustawiona w jednej linii podczas zbliżania się do stacji ładowania.


Nierówności terenu przy podjeździe mogą spowodować, że kosiarka automatyczna nie nawiąże połączenia za pierwszym razem. W takim przypadku należy rozważyć wyrównanie podłoża lub przeniesienie stacji w bardziej odpowiednie miejsce.

Harmonogram


1. Naciśnij przycisk OK, aby przejść do podmenu 1.
2. Wybierz "harmonogram".
3. Naciśnij przycisk OK, aby wybrać żądany dzień.
4. Użyj przycisków W GÓRĘ ▲, W DÓŁ ▼, W LEWO ◀ i W PRAWO ▶, aby ustawić czas rozpoczęcia i zakończenia.
5. Aby potwierdzić ustawienia dzienne, naciśnij przycisk OK.
6. Powtórz kroki od 3 do 5, aby ukończyć plan tygodniowy.
7. Potwierdź ustawienie tygodniowe, naciskając przycisk OK.

Umożliwia to zmianę harmonogramów koszenia dla różnych dni tygodnia, na przykład jeśli chcesz zapobiec koszeniu w danym dniu lub jeśli inne zaplanowane czynności ogrodowe uniemożliwiłyby wydajne koszenie w normalnym harmonogramie dziennym.


Strefa
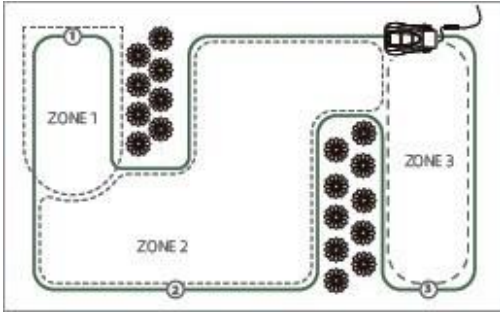
<table><tr><th></th><th>Dist(m)</th><th>pct(%)</th></tr><tr><td>■ Z1</td><td>8</td><td>100</td></tr><tr><td>□ Z2</td><td>----</td><td>--</td></tr><tr><td>□ Z3</td><td>----</td><td>--</td></tr><tr><td>□ Z4</td><td>----</td><td>--</td></tr><tr><td>□ Z5</td><td>----</td><td>--</td></tr></table>		Dist(m)	pct(%)	■ Z1	8	100	□ Z2	----	--	□ Z3	----	--	□ Z4	----	--	□ Z5	----	--	
	Dist(m)	pct(%)																	
■ Z1	8	100																	
□ Z2	----	--																	
□ Z3	----	--																	
□ Z4	----	--																	
□ Z5	----	--																	
1. Naciśnij przycisk OK, aby przejść do podmenu 1. 2. Wybierz „zone”. 3. Naciśnij przycisk OK, aby wybrać żądaną strefę. 4. Używając przycisków UP ▲ , DOWN ▼, LEWO ◀ PRAWO ▶ wybierają odległość i wartości procentowe. 5. Naciśnij OK, aby potwierdzić każdą strefę. 6. Powtórz kroki od 3 do 5. 7. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić ustawienie wszystkich stref.	W ogrodzie można ustawić do 5 stref. Pozwala to zdecydować, które obszary ogrodu wymagają mniejszej lub większej uwagi. Strefa jest ustawiana w zależności od odległości kabla granicznego od stacji bazowej. Odległość powinna wynosić od 0 do 200 m, a suma wartości procentowych powinna wynosić 100%, w przeciwnym razie nie można ukończyć konfiguracji.																		

Koszenie spiralne (tryb spiralny)

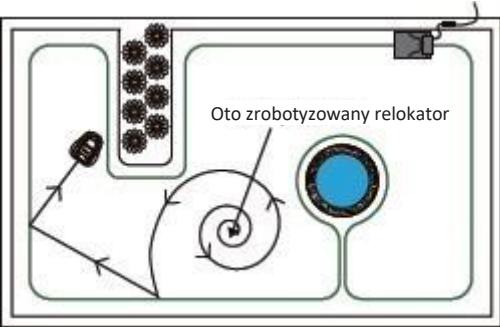
	
1. Umieść kosiarkę automatyczną w ogrodzie. 2. Naciśnij przycisk OK, aby przejść do podmenu 1. 3. Wybierz "Tryb spiralny". 4. Aby rozpocząć, zamknij pokrywę.	Kosiarka automatyczna może być ustawiona w obrębie granicy obwodu, a funkcja koszenia punktowego będzie kosić w stosunkowo równomierny spiralny wzór przez 5 minut. Jest to przydatne, gdy chcesz szybciej pokryć obszar lub oczyścić trawę podczas pierwszego koszenia.

Koszenie krawędzi

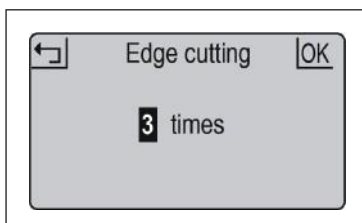

1. Naciśnij przycisk OK, aby przejść do podmenu 1.
2. Wybierz "ustawienia", aby przejść do podmenu 2.
3. Wybierz opcję "Przycinanie krawędzi".
4. Ustawić tygodniową częstotliwość wykonywania, od 1 do 5 razy (domyślne ustawienie fabryczne to 3 razy).
5. Naciśnij przycisk „OK”, aby potwierdzić ustawienie.


Tryb deszczu

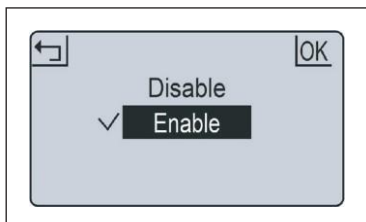

Tryb deszczu określa, czy kosiarka automatyczna wyłączy się podczas deszczu, czy nie. Wyłączenie tej funkcji umożliwia robotowi koszącemu kontynuowanie pracy podczas deszczu.



Uwaga: Należy unikać aktywacji podczas ulewnego deszczu i burzy. Mokra trawa dodatkowo obciąża kosiarkę automatyczną, a czas koszenia może ulec skróceniu. W niektórych przypadkach kosiarka automatyczna może nie powrócić do bazy ładowania podczas deszczu.

1. Naciśnij przycisk OK, aby przejść do podmenu 1.
2. Wybierz "setting", aby przejść do podmenu 2.
3. Wybierz "train mode".
4. Naciśnij przyciski W GÓRĘ ▲ i W DÓŁ ▼, aby włączyć tryb deszczu.
5. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić ustawienie.

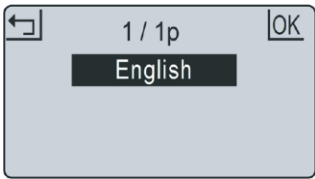Język	Data i godzina
	
1. Naciśnij przycisk OK, aby przejść do podmenu 1. 2. Wybierz "setting", aby przejść do podmenu 2. 3. Wybierz "language". 4. Naciśnij przyciski W GÓRĘ ▲ i W DÓŁ ▼, aby wybrać żądany język. 5. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić ustawienie.	1. Naciśnij przycisk OK, aby przejść do podmenu 1. 2. Wybierz "ustawienia", aby przejść do podmenu 2. 3. Wybierz opcję "data i godzina". 4. Korzystanie z przycisków GÓRA ▲, DÓŁ ▼, LEWO ◀ i PRAWO ▶ ustawić datę i godzinę. 5. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić ustawienie.

Uwaga: Dokładne ustawienia daty i godziny zapewniają dokładność planowania.

Kod PIN:	Zmiana kodu PIN
Enter PIN Code _____	UP= 'A' DOWN= 'B' LEFT= 'C' RIGHT= 'D' Old : _ _ _ _ New : _ _ _ _ Confirm : _ _ _ _
1. Kod PIN należy wprowadzić po włączeniu, naciśnięciu przycisku STOP i przed usunięciem stanu błędu i zmianą kodu PIN. 2. Jeśli kod PIN zostanie wprowadzony nieprawidłowo, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat "Nieprawidłowy kod PIN, spróbuj ponownie" i konieczne będzie ponowne wprowadzenie kodu PIN. 3. W przypadku trzykrotnego wprowadzenia nieprawidłowego kodu PIN ekran zostanie zablokowany na 15 sekund. W przypadku innych nieprawidłowych zadań czas blokady podwaja się.	1. Naciśnij przycisk OK, aby przejść do podmenu 1. 2. Wybierz "ustawienia", aby przejść do podmenu 2. 3. Wybierz opcję "Zmień PIN". 4. Wprowadź oryginalny kod PIN. 5. Wprowadź nowy kod PIN. 6. Wprowadź ponownie nowy kod PIN. (W przypadku niespójnych haseł wyświetlony zostanie komunikat "Nowe hasła nie pasują ") 7. Naciśnij przycisk OK i potwierdź.

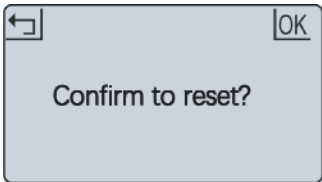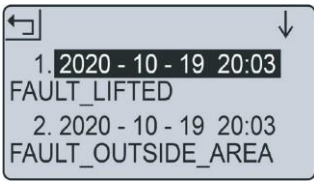Przywracanie ustawień fabrycznych	Komunikaty o błędach
	
1. Naciśnij przycisk OK, aby przejść do podmenu 1. 2. Wybierz "setting", aby przejść do podmenu 2. 3. Wybierz „Przywróć ustawienia fabryczne”. 4. Pojawi się na ekranie "Potwierdź resetowanie" (confirm to reset) 5. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.	1. Naciśnij przycisk OK, aby przejść do podmenu 1. 2. Wybierz "setting", aby przejść do podmenu 2. 3. Wybierz "Information" (Informacje), aby przejść do podmenu 3. 4. Wybierz "error log". 5. Wyświetlanych jest 10 ostatnich rekordów (wraz z datą, godziną i komunikatem o błędzie).

Uwaga: W przypadku wystąpienia usterki wszystkie działania są rejestrowane w dzienniku usterek i mogą być wykorzystywane do konserwacji serwisowej i rozwiązywania problemów.

Dziennik pracy

1. Naciśnij przycisk OK, aby przejść do podmenu 1. 2. Wybierz "setting", aby przejść do podmenu 2. 3. Wybierz "Information" (Informacje), aby przejść do podmenu 3. 4. Wybierz "work log". 5. Wyświetlanych jest 10 ostatnich wpisów (w tym data, godzina i tryb pracy oraz czas pracy).

Oszczędzanie energii i wskaźnik LED

Podświetlenie wyłącza się po 2 minutach, a kosiarka automatyczna wyłącza się 8 minut, bez anulowania przez użytkownika.

Dioda LED na stacji ładującej	Status
Ciągłe czerwone światło	Uszkodzony kabel graniczny
Migające niebieskie światło	Ładowanie kosiarki automatycznej
Ciągłe niebieskie światło	Sygnał pętli normalny lub w pełni naładowany



Podmenu 1	Podmenu 2	Podmenu 3
Tryb spiralny		
Harmonogram		
Strefa		
Ustawienie	Czas pracy	
	Tryb deszczu	
	Konfiguracja Wi-Fi	
	Zmiana kodu PIN	
	Data i godzina	
	Język	Angielski - ENGLISH
		Norsk
		Svenska
		Duński
		...
	Informacje	Komunikaty o błędach
		Dziennik pracy
		Informacje o produkcji
	Przywracanie ustawień fabrycznych	
	Koszenie krawędzi	

NAPRAWA, CZYSZCZENIE I KONSERWACJA




OSTRZEŻENIE: Ryzyko obrażeń! Klucz bezpieczeństwa należy wyjąć, gdy kosiarka automatyczna nie jest używana, a także przed jej transportem, czyszczeniem lub przechowywaniem.

Naprawa kabla granicznego

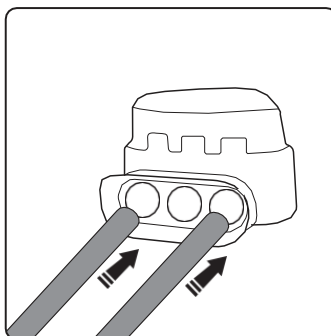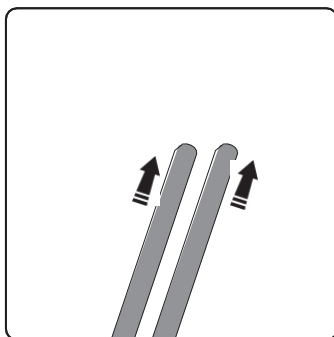

Jeśli kabel graniczny jest przecięty lub klip ma dwa kanały. Przerwywane naciskanie z dowolnego powodu (wskazywane przez podłączenie jednej końcówki do jednego kanału i nieprzerwane czerwone światło podczas ładowania drugiej końcówki do drugiego kanału). Przewód musi być poprowadzony prosto i może wystawać z tyłu. Konieczne będzie użycie jednego z zacisków łączących.

Najpierw wyciągnij luz z przewodu, tak aby nieco na siebie zachodził.

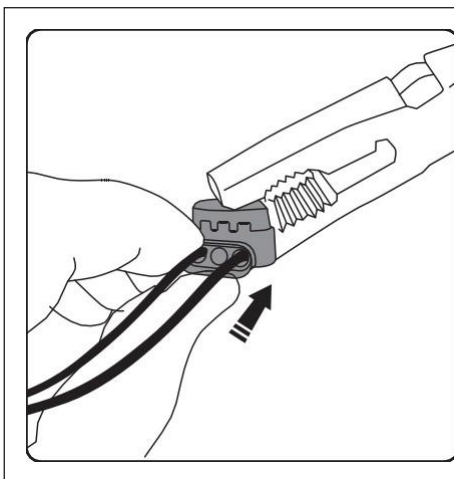

Za pomocą szczypiec wciśnij metalowy uchwyt na włożone przewody. Spowoduje to utworzenie połączenia między przewodami.



Gdy kabel graniczny zostanie naprawiony, stacja ładująca będzie świecić nieprzerwanym niebieskim światłem. Jeśli kontrolka nadal świeci się na czerwono, w pętli występuje więcej przerw, które należy znaleźć i naprawić.

Wymiana noży





OSTRZEŻENIE

Ryzyko zranienia! Podczas obsługi, czyszczenia lub wymiany ostrza należy nosić rękawice ochronne.

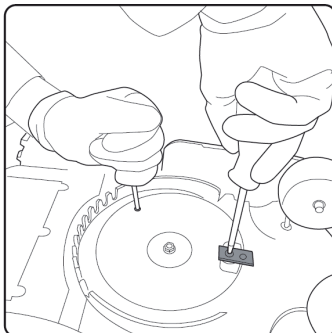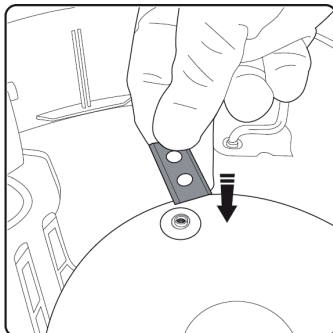

1. Wyłącz kosiarkę automatyczną. drugi śrubokręt.
3. Odwróć kosiarkę automatyczną w drugą stronę.
przymocuj ostrze do płytki.
4. Umieść ostrze nad otworem. Ostrze powinno być w stanie obracać się swobodnie.
5. Służy do zakotwiczenia płytki
6. Za pomocą śrubokręta krzyżakowego

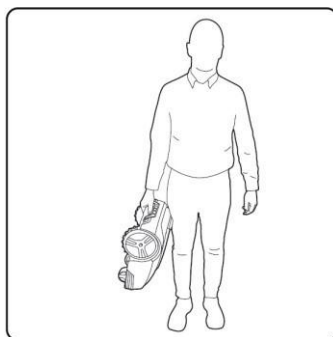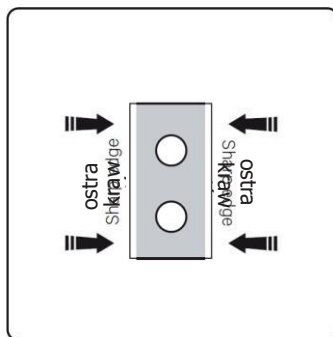

Zmień orientację ostrza (obróć je w drugą stronę), ponieważ będzie się ono zużywać nierównomiernie, dopóki wszystkie koła z ostrzami skierowanymi w cztery czwarte nie będą skierowane na zewnątrz.

Jeśli wszystkie cztery krawędzie zostały wykorzystane, wymień ostrze.

Czyszczenie i konserwacja

1. Regularnie sprawdzaj i czyść kosiarkę automatyczną raz w tygodniu.
2. Po rozpoczęciu korzystania z kosiarki automatycznej należy sprawdzać zespół ostrza co najmniej raz w miesiącu.
Deska i ostrza powinny być sprawdzane raz w miesiącu.
3. Ważne jest, aby ostrza i płyta ostrza obracały się z łatwością.
4. Krawędzie ostrza nie powinny być uszkodzone. Żywotność ostrza zależy od rodzaju trawy, gleby, trawnika itp.
5. Praca z tępyimi ostrzami daje gorsze wyniki koszenia, wymagając więcej energii do koszenia, co oznacza, że kosiarka automatyczna pokrywa mniejszy obszar za jednym razem.
6. Akumulator należy w pełni naładować pod koniec sezonu przed przechowywaniem w zimie. Jeśli okres przechowywania jest dłuższy niż jeden rok, przed użyciem należy naładować kosiarkę automatyczną.

Przechowywanie w zimie

1. Kosiarka automatyczna musi zostać dokładnie wyczyszczona przed przechowywaniem w okresie zimowym. Przed przechowywaniem całkowicie naładuj akumulator.
2. Kosiarka automatyczna powinna być przechowywana w stacji i umieszczona w suchym miejscu w celu ochrony przed mrozem, najlepiej w oryginalnym opakowaniu.
3. Druk graniczny można pozostawić na trawniku. Po wyjęciu stacji ładowującej należy zabezpieczyć końcówkę kabla zabezpieczającego przed wilgocią za pomocą taśmy izolacyjnej.

Po zimowym przechowywaniu

1. Przed użyciem należy wyczyścić kosiarkę automatyczną, przewód graniczny i pręty ładowające. Jeśli paski ładowania wyglądają na zardzewiałe, wyczyść je szmatką lub odpowiednim materiałem ściernym. Sprawdź, czy godzina i data w kosiarce automatycznej są ustawione prawidłowo.
2. Sprawdź, czy ostrza wymagają wymiany.
3. Sprawdź, czy ostrza i płyta obracają się z łatwością.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Kody błędów	Przyczyna	Rozwiązanie
"Mower outside" Kosiarka na zewnątrz granicy	Kosiarka znajduje się poza obwodem.	Umieść kosiarkę na obwodzie.
"Kosiarka podświetlona" Kosiarka podniesiona	Maszyna ruchoma robota podnosi się z ziemi.	Przenieś kosiarkę na płaską część trawnika.
"Kosiarka przechylona" "Kosiarka przechylona"	Maszyna ruchu robota jest zbyt przechylona.	Przenieś kosiarkę na płaską część trawnika.
"Mower overturned" Przewrócona kosiarka	Robot jest odwrócony do góry nogami.	Przywróć normalną pozycję kosiarki.
"Kosiarka uwięziona" Kosiarka utknęła	Kosiarka jest zablokowana przez przeszkodę.	Usuń przeszkodę.
"Loop signal lost" Sygnał pętli utracony	Zasilanie lub kabel nie są podłączone do stacji lub kabel jest uszkodzony.	Sprawdź, czy zasilanie, stacja i przewód są prawidłowo podłączone. Zidentyfikuj przerwę w przewodzie i napraw ją za pomocą złącza przewodów.
"Motor fault" Usterka silnika	Silnik noża lub silnik napędu jest zablokowany. Prąd silnika jest zbyt wysoki.	Wyczyść trawę lub ziemię w środkach tnących i kołach napędowych. Koszenie wysokiej i gęstej trawy za pomocą konwencjonalnej kosiarki do trawy.
"High temp" Wysoka temperatura	Temperatura akumulatora jest zbyt wysoka.	Poczekaj, aż temperatura spadnie.
"Nieprawidłowa bateria" Bateria zachowuje się nieprawidłowo	Bateria jest uszkodzona.	Skontaktuj się z producentem lub obsługą klienta.

Awarie kół, w których kosiarka automatyczna zatrzymuje się w jednym miejscu, a koła obracają się, są kombinacją nierównego i/lub mokrego podłoża. Rozwiązaniem jest dodanie ziemi w celu wyrównania podłoża. Upewnij się, że trawnik jest dobrze osuszony przed koszeniem i nie koś go podczas ulewnego deszczu.

Jeśli kable graniczne są podłączone do niewłaściwych złączy (tak, że sygnał jest zgodny z ruchem wskazówek zegara, a nie przeciwny do ruchu wskazówek zegara), zrobotyzowana kosiarka będzie próbowała wyjechać poza swój obszar. Jeśli kosiarka zautomatyzowana w dalszym ciągu opuszcza teren, wymień kable w stacji ładującej (przesuń kabel z czerwonego złącza do czarnego i odwrotnie).

STEROWANIE URZĄDZENIEM PRZY POMOCY TELEFONU

Jeśli podłączysz urządzenie do domowej sieci Wi-Fi, możesz nim wygodnie sterować za pomocą odpowiedniej aplikacji Blumfeldt. Aplikacja umożliwia nie tylko zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą smartfona, ale także dostęp do dodatkowych informacji.

Aby połączyć swój smartfon z urządzeniem Blumfeldt, wykonaj następujące kroki:

- 1 Najpierw pobierz aplikację Klarstein, skanując kod QR za pomocą smartfona (patrz poniżej) lub pobierz ją bezpośrednio z App Store lub Google Play.
- 2 Upewnij się, że Twój smartfon jest podłączony do tej samej sieci Wi-Fi, z którą powinno być połączone Twoje urządzenie.
- 3 Otwórz aplikację Blumfeldt.
- 4 Zaloguj się na swoje konto. Jeśli nie masz konta, zarejestruj się w aplikacji Blumfeldt.
- 5 Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

Pobierz aplikację

Użyj funkcji skanowania w smartfonie, aby zeskanować kod QR i zapisać aplikację w telefonie.

Uwaga: aplikacja zawiera więcej informacji na temat korzystania z aplikacji i pomocy w łączeniu się z urządzeniem zaraz po pierwszym otwarciu.



Rozwiązywanie problemów z połączeniem

Jeśli Twojego urządzenia nie można znaleźć w sieci WLAN, sprawdź następujące elementy:

- 1 Urządzenie nie jest podłączone. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do gniazdka elektrycznego.
- 2 Urządzenie jest w trybie parowania. Upewnij się, że wskaźnik Wi-Fi (LED) na panelu sterowania urządzenia inteligentnego miga, zgodnie z instrukcją „Resetuj ustawienia Wi-Fi” na urządzeniu inteligentnym (instrukcje są zwykle dostępne w procesie łączenia urządzenia).
- 3 Punkt dostępu WiFi nie działa na częstotliwości 2,4 GHz. Upewnij się, że Twój punkt dostępowy pracuje w paśmie 2,4 GHz i że masz wydzielone pasmo SSID w paśmie 2,4 GHz.
Jeśli nie masz pewności co do pasma działania punktu dostępowego, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.

Upewnij się, że wskaźnik WiFi (LED) na panelu sterowania inteligentnego urządzenia miga zgodnie z opisem w „Resetowanie ustawień WiFi” inteligentnego urządzenia (instrukcje są zwykle dostępne w procesie urządzenia).

- 4 Twoje ustawienia zapory sieciowej Wi-Fi; ustawienia zapory Wi-Fi mogą nie pozwalać aplikacji Blumfeldt na konfigurowanie ustawień Wi-Fi na Twoim urządzeniu inteligentnym. Upewnij się, że nie korzystasz z publicznej sieci WiFi, np. lotniska, akademiki, firmy itp.
- 5 Różne dane używane w smartfonie i aplikacji. Upewnij się, że ustawienia Wi-Fi wprowadzone w aplikacji Blumfeldt są takie same, jak te, z którymi połączony jest Twój smartfon.

Jeśli Twoje urządzenie inteligentne nadal nie łączy się z aplikacją zgodnie z powyższymi punktami, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty e-mail w celu uzyskania pomocy: appsupport@go-bbg.com

INSTRUKCJE UTYLIZACJI



Jeżeli w Twoim kraju obowiązują przepisy prawne dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ten symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zamiast tego należy oddać go do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Utylizacją zgodnie z przepisami, chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. Aby uzyskać informacje na temat recyklingu i utylizacji tego produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub służbami utylizacji odpadów domowych.

Ten produkt zawiera baterie. Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy prawne dotyczące utylizacji baterii, nie wolno wyrzucać baterii z odpadami domowymi. Dowiedz się o lokalnych przepisach dotyczących utylizacji baterii. Pozbywając się ich zgodnie z przepisami, chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI



Producent:

Chal-Tec GmbH, WALLSTRASSE 16, 10179 Berlin,
Niemcy

Niniejszym firma Chal-Tec GmbH oświadcza, że urządzenie radiowe Garden Hero Smart jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem internetowym:
use.berlin/10045967