

INSTRUKCJA OBSŁUGI

KUCHNIA DLA DZIECI DREWNIANA MDF RETRO Z AKCESORIAMI BOHO 100 CM


PARAMETRY TECHNICZNE













- Zasilanie: 2x AAA (brak w zestawie)
- Tworzywo: MDF, plastik, drewno
- Wymiary kuchni: 68 cm x 29 cm x 100 cm
- Wysokość blatu od podłogi: 51 cm
- Wymiary zlewu: 19,5 cm x 13,5 cm x 6 cm
- Długość sztućców: 16 cm
- Wymiary garnka (średnica x wysokość): 11 cm x 6,5 cm
- Wymiary opakowania: 79 cm x 55 cm x 15 cm

Montaż baterii:

1. Otwórz osłonę baterii.
2. Włóż dwie baterie w gniazda zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
3. Zamknij osłonę i upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczona.

MONTAŻ

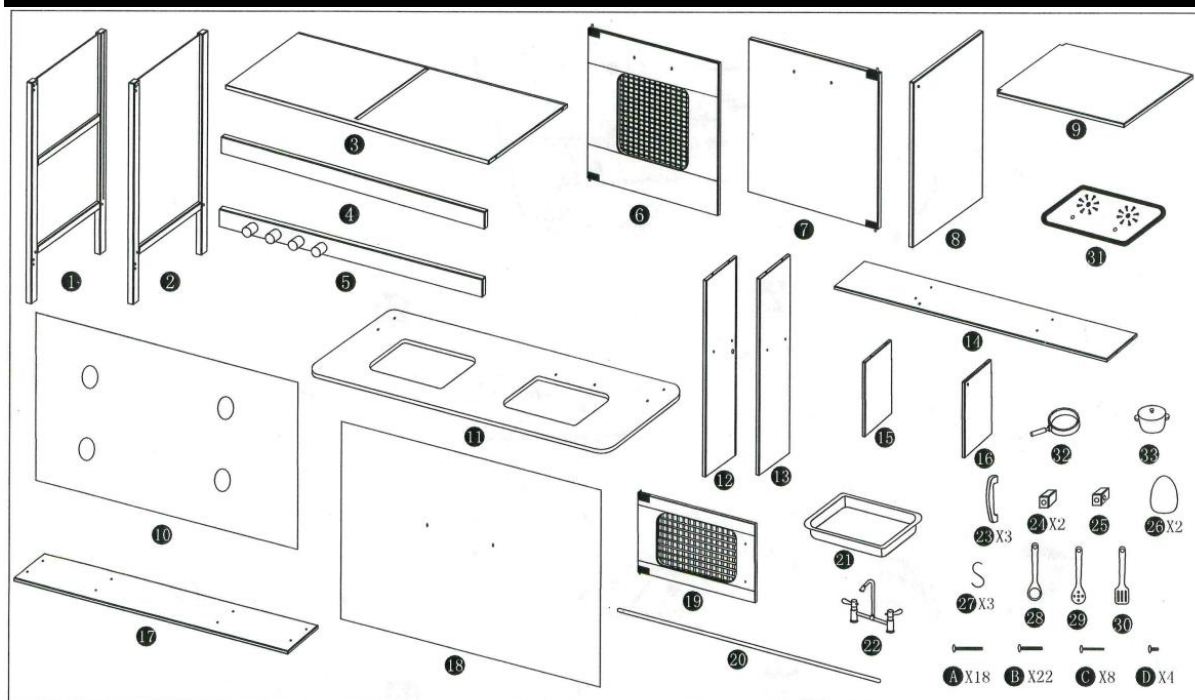

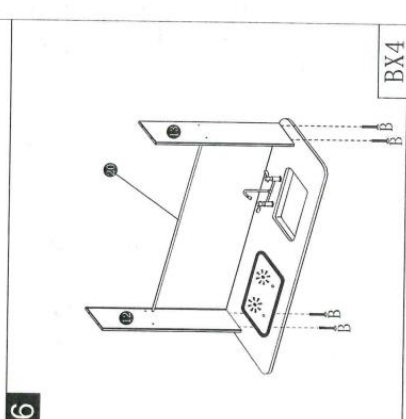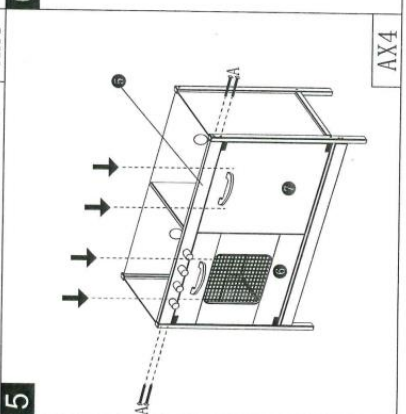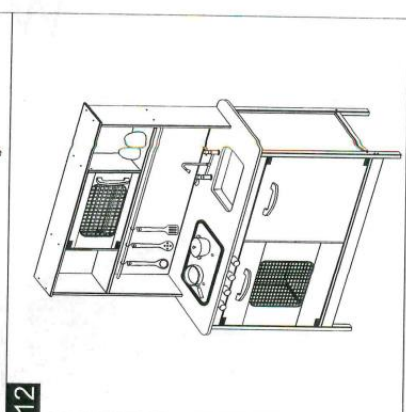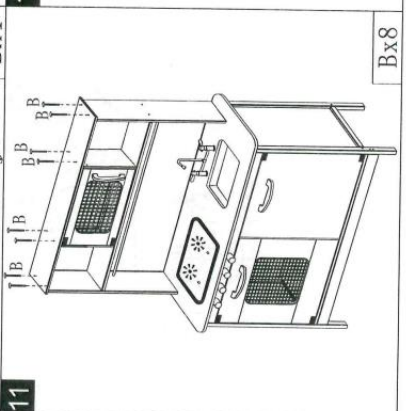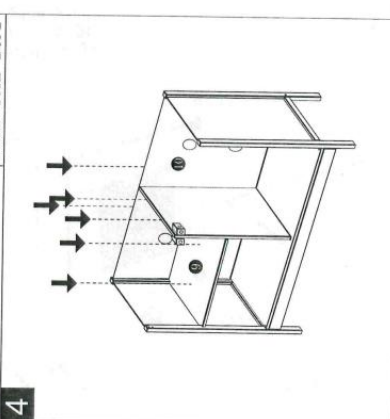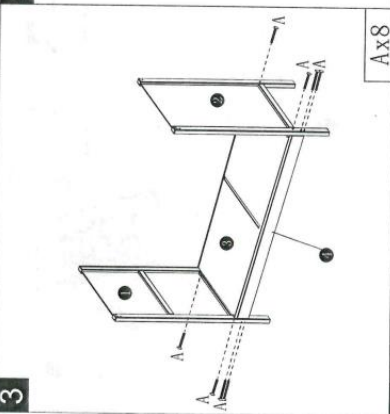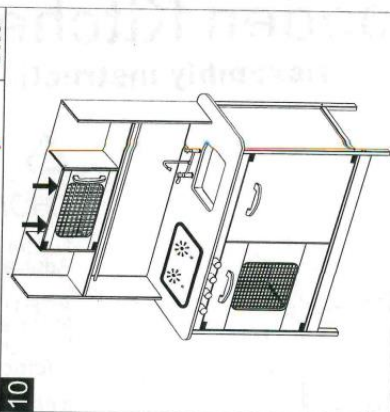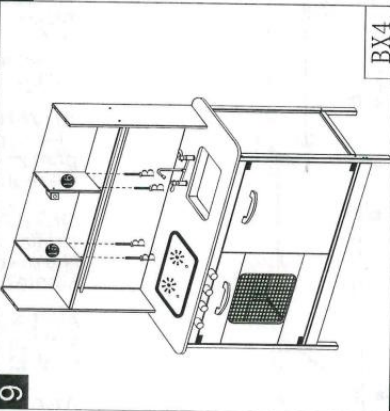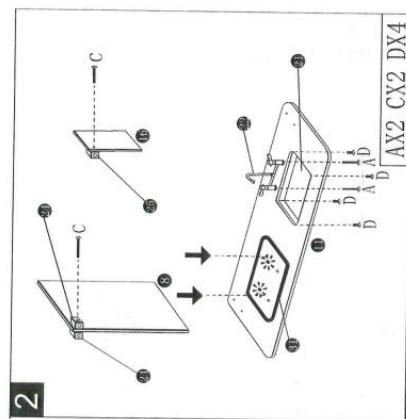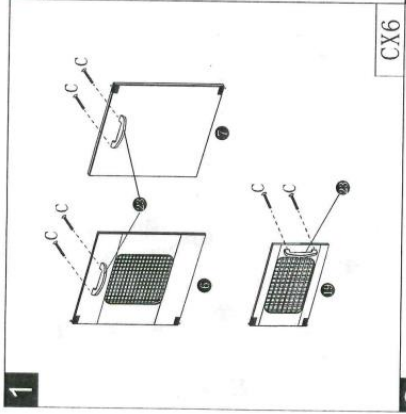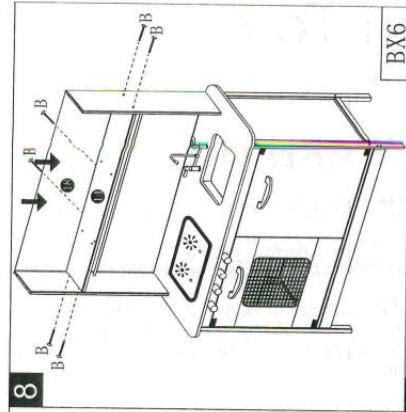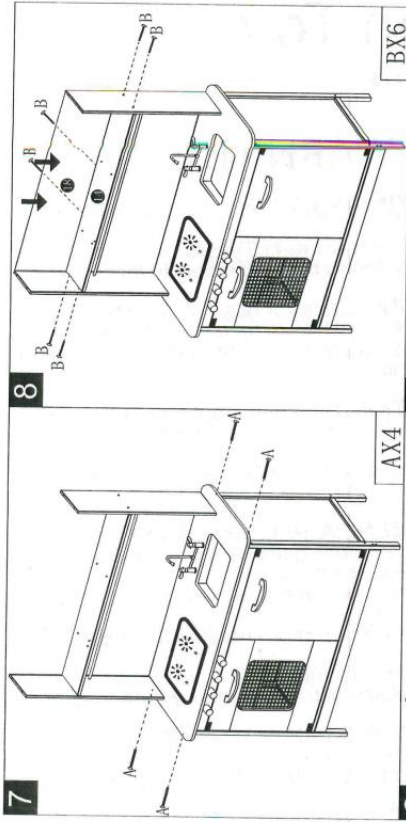

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII

- Nie należy ładować baterii jednorazowych.
- Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.
- Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz baterii nowych i wyczerpanych.
- Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
- Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
- Nie należy zwierać złączy zasilania.

OSTRZEŻENIA

1. Montaż produktu powinna przeprowadzić osoba dorosła.
2. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe oraz fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
3. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do zapalenia się produktu.
4. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do spuchnięcia drewna i uszkodzenia produktu.
5. Produkt należy czyścić zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.
6. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
7. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
8. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
9. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX6284 Kuchnia dla dzieci drewniana MDF Retro z akcesoriami BOHO 100 cm

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach