

Instrukcja instalacji i obsługi kamery



Kamery Rollei SafetyCam 200

Kamera zewnętrzna z adapterem PoE





Podłączenie kamery do adaptera PoE:

1. Kabel LAN podpinamy do adaptera PoE w gniazdo z napisem LAN
2. Drugi koniec Kabla LAN podpinamy do Ruteru w gniazdo LAN

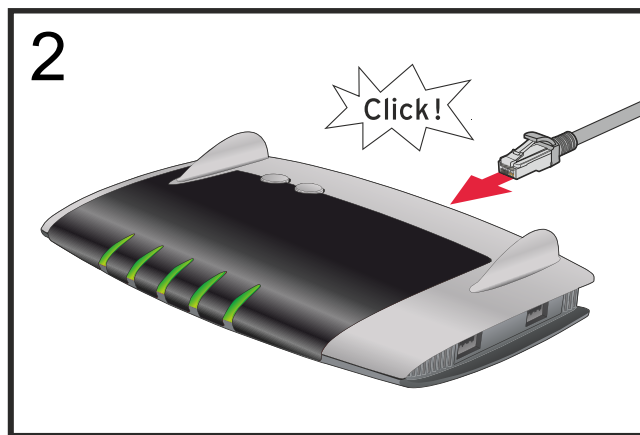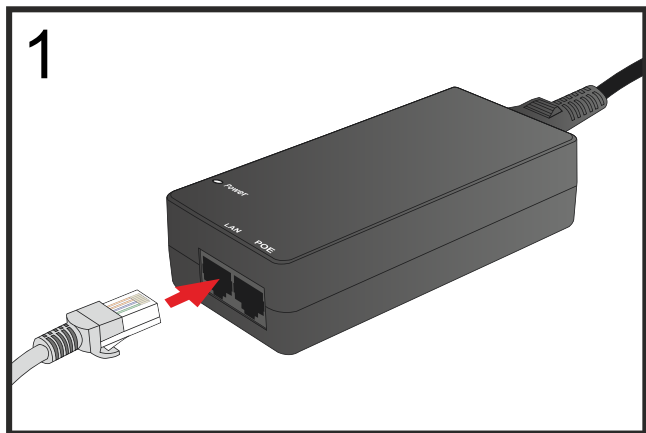

3. Drugi Kabel LAN podpinamy do kamery Rollei i skręcamy złącza
4. Koniec Kabla LAN podpinamy do adaptera PoE w gniazdo z napisem POE

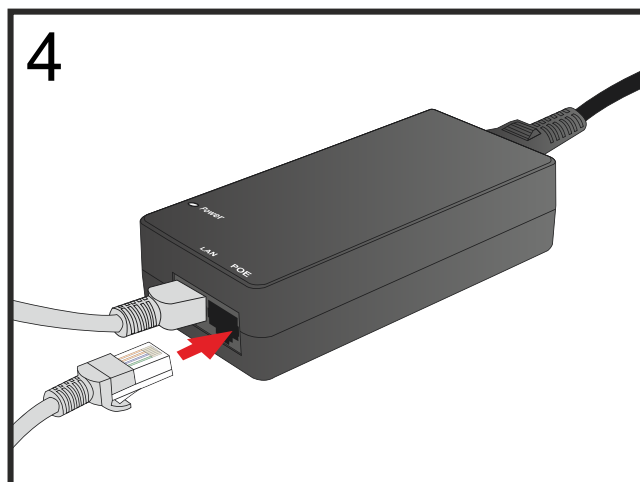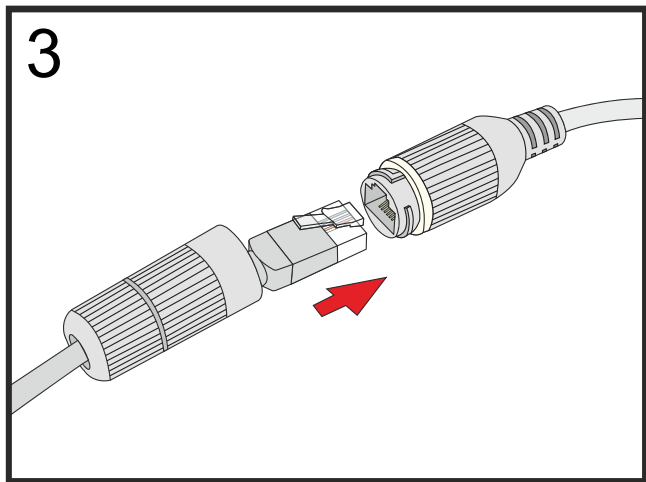

5. Adapter PoE podpinamy do gniazda sieciowego.
Dioda Power na adapterze PoE zaświeci się na zielono

Podręcznik instalacji

Poniższy przewodnik szybkiego startu opisuje instalację nowej Rollei SafetyCam 200 przez kabel LAN.

1 Krok: Ściągamy oprogramowanie do konfiguracji kamery



link do sterownika:

<https://downloads.rollei.com/en/download/safetycam-200-2/>

Rollei Download Center

[Shop](#) [Home](#) [All](#) [Data Sheets](#) [Operation Manuals](#) [Conformity](#) [Firmware-Updates](#) [Software](#)

Download	10
File Size	11.08 MB
File Count	3
Create Date	October 9, 2020
Last Updated	October 19, 2020

DOWNLOAD

SafetyCam 200

Here you will find all downloadable files for the security camera Safety Cam 200 from Rollei.

Operation Manual (DE)	DOWNLOAD
Declaration of conformity (DE)	DOWNLOAD
Software	DOWNLOAD

 **Pobieramy Sterownik**

Rollei Download Center


[Imprint](#) [Data Protection](#)

Plik jest spakowany, należy go rozpakować programem zip lub wrar. Po rozpakowaniu zobaczymy dwa pliki PDF i paczkę zip z naszym programem należy do rozpakować.


Nazwa	Data modyfikacji	Typ	Rozmiar
1602252040wpdm_SafetyCam-100_Konformitaet_DE	09.10.2020 17:00	Plik PDF	101 KB
1602252041wpdm_SafetyCam-100_BDA_DE	09.10.2020 17:00	Plik PDF	8 864 KB
1602506495wpdm_SafetyCam_SCC-02	12.10.2020 15:41	Folder skompreso...	34 277 KB
SCC-02.00.01	12.10.2020 13:19	Aplikacja	34 339 KB

2 Krok: Instalacja oprogramowania


Wybieramy Język polski.

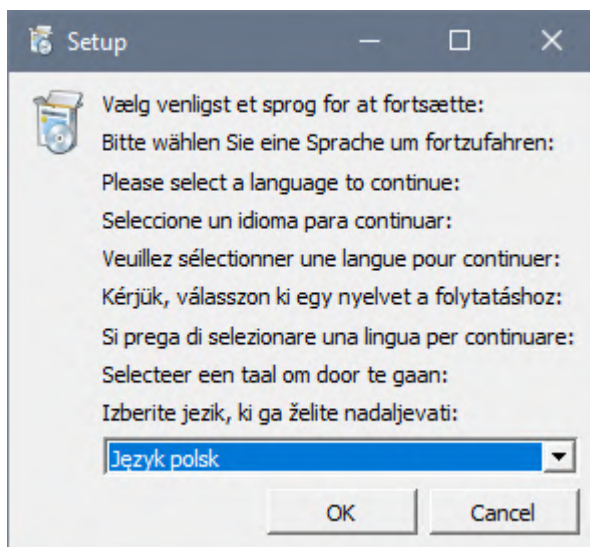


Podążamy za kreatorem instalacji. (Dalej)

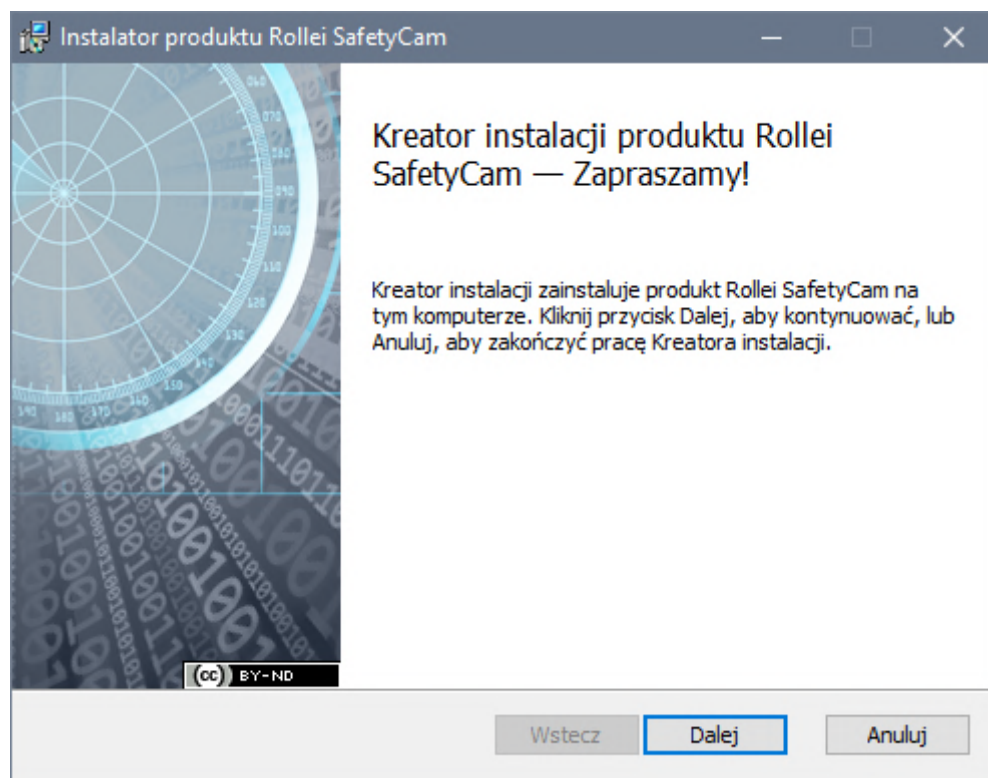


Akceptujemy warunki Umowy licencyjnej. i (Dalej)

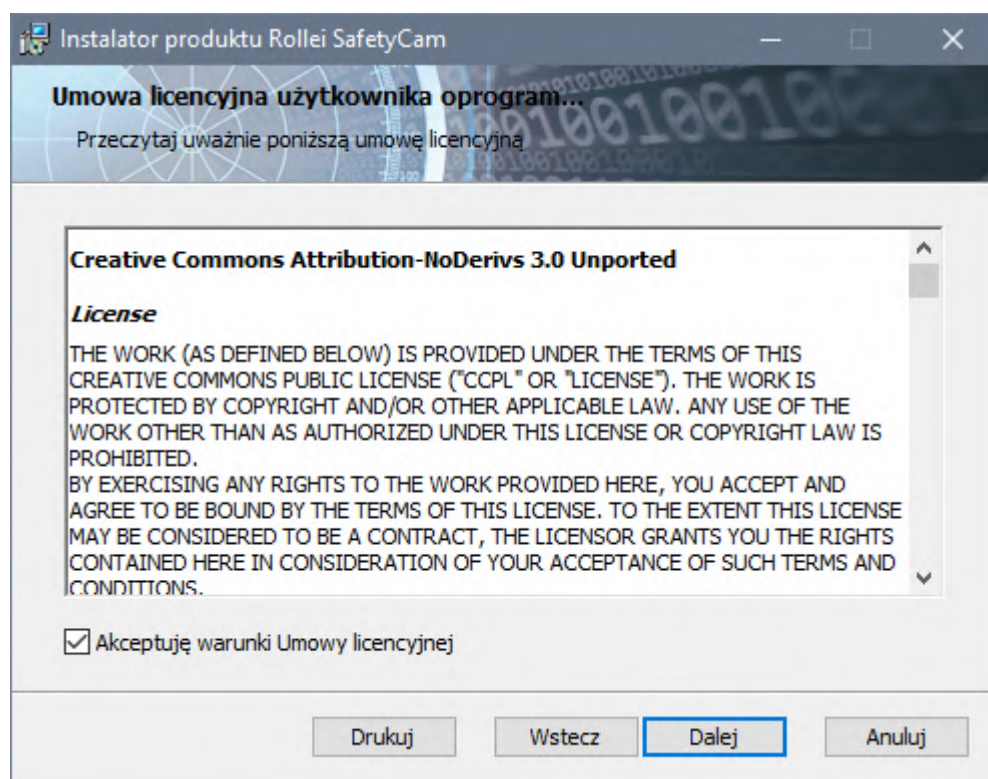


i (Dalej)

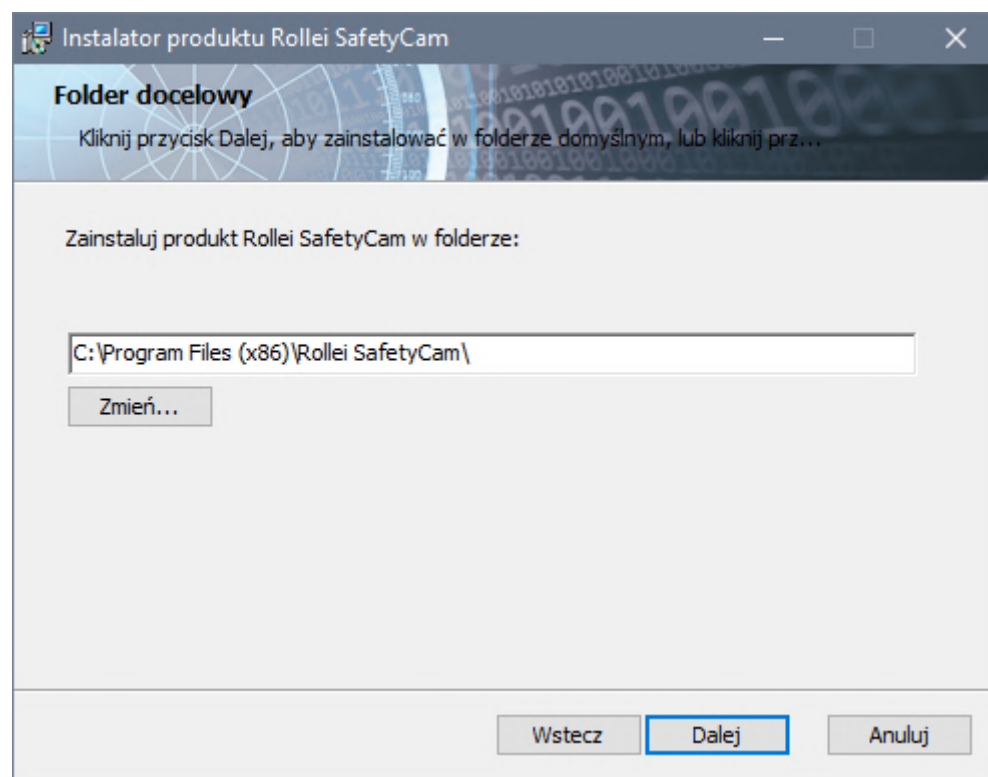


i wciskamy (Zainstaluj)

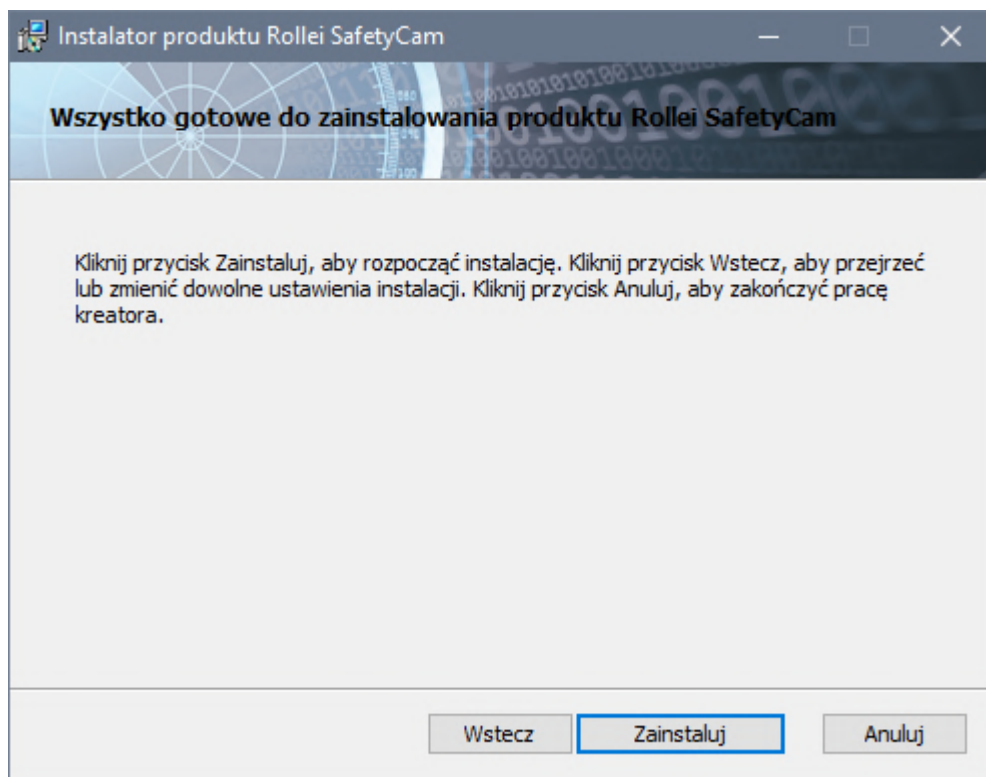


Czekamy, aż kreator zainstaluje oprogramowanie

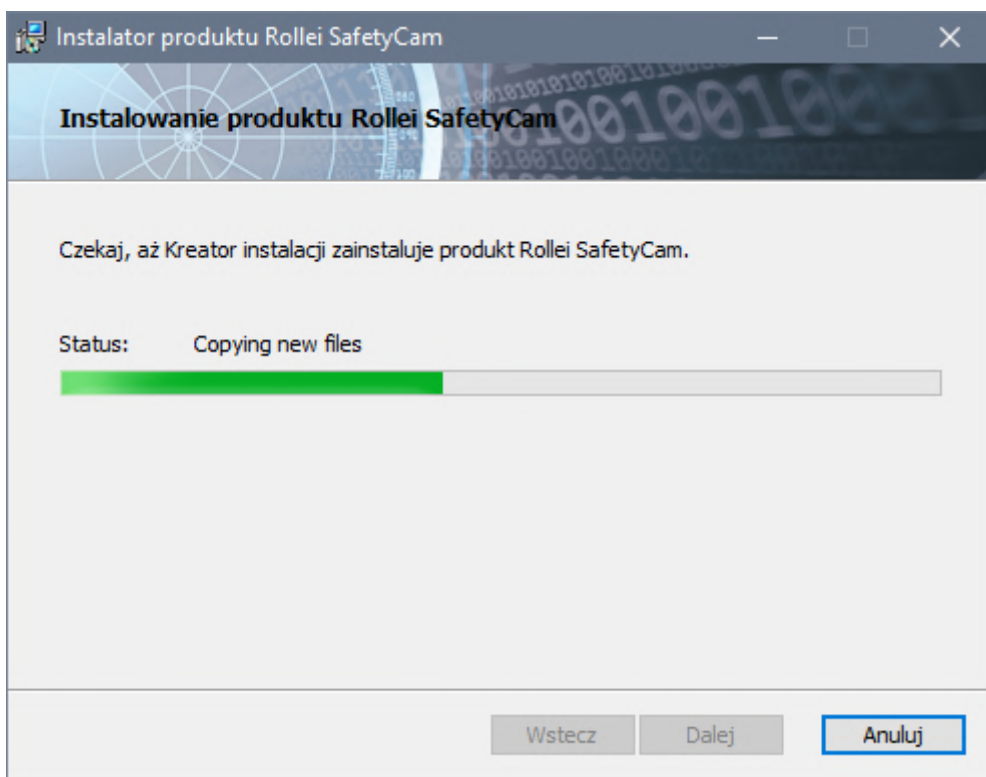


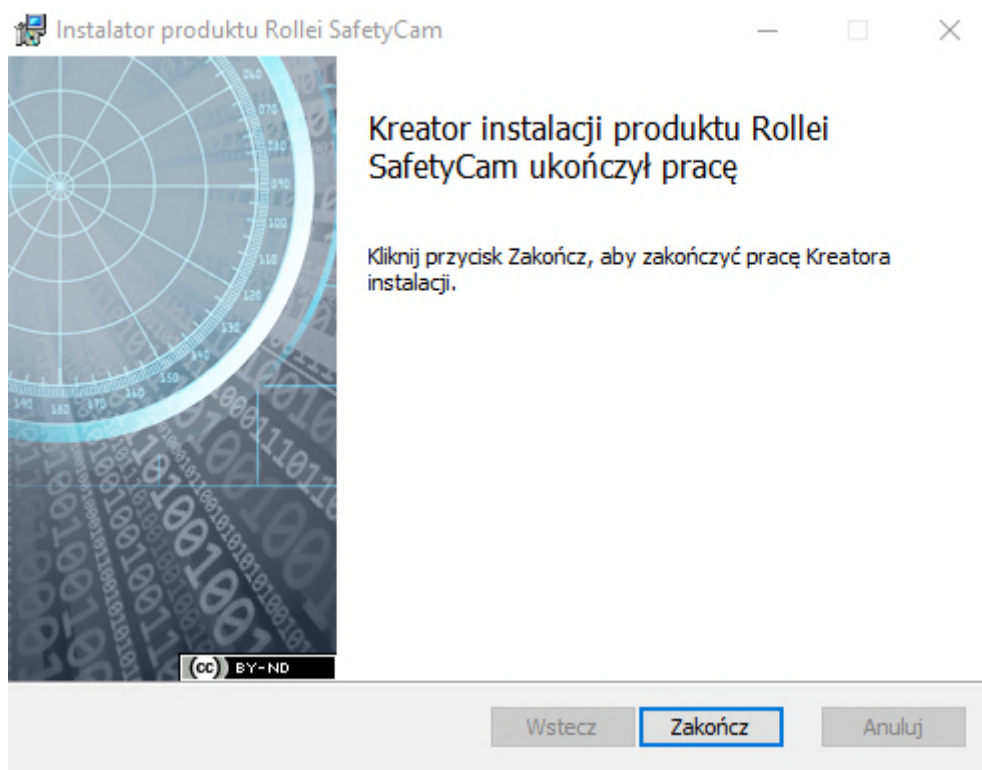



3 Krok: Po zakończeniu instalacji przez kreatora przechodzimy do paska startu w komputerze i wybieramy program **Rollei SafetyCam**

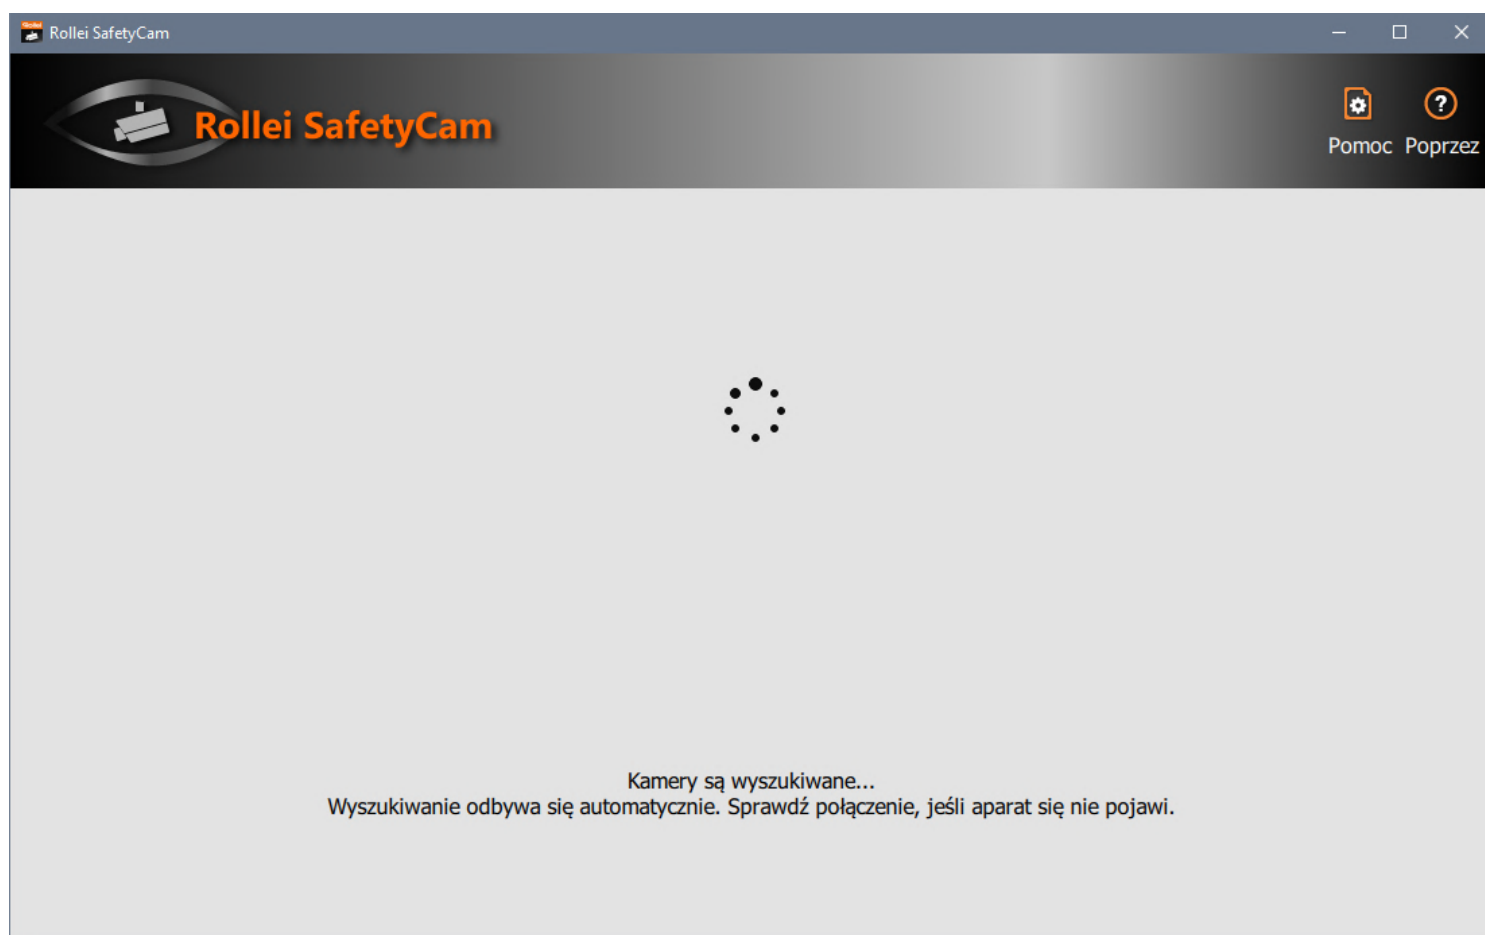

Program automatycznie rozpocznie wykrywanie kamery.


Po wykryciu kamery automatycznie zostanie jej przydzielony adres IP 192.168.1.18:80 oraz będzie wyświetlony jej numer ID: 4CBD8F7A50D1 i model kamery.

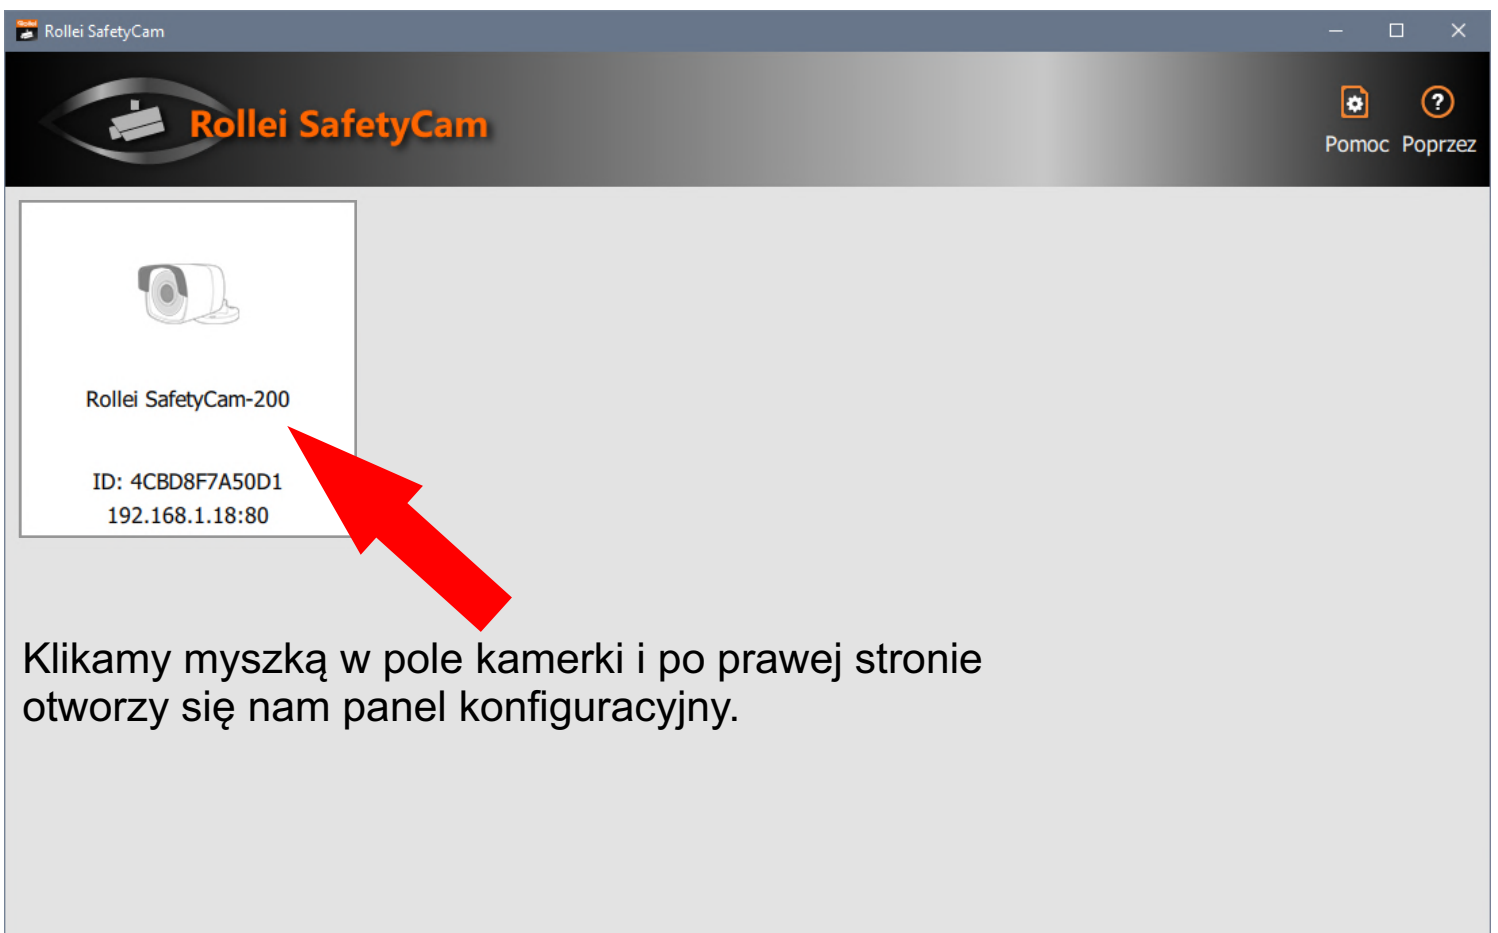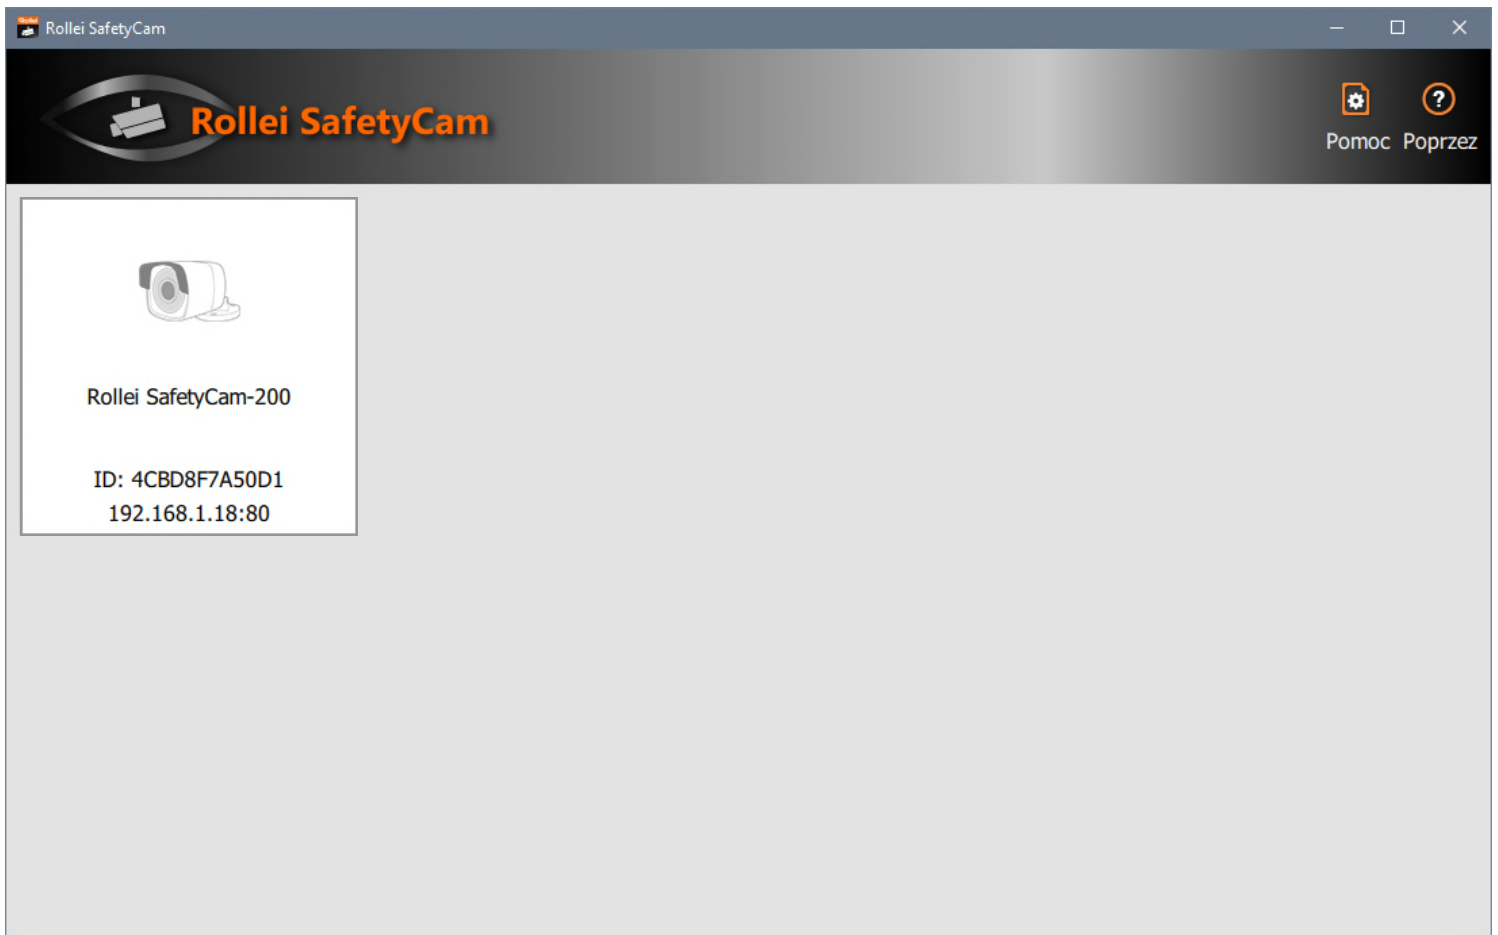

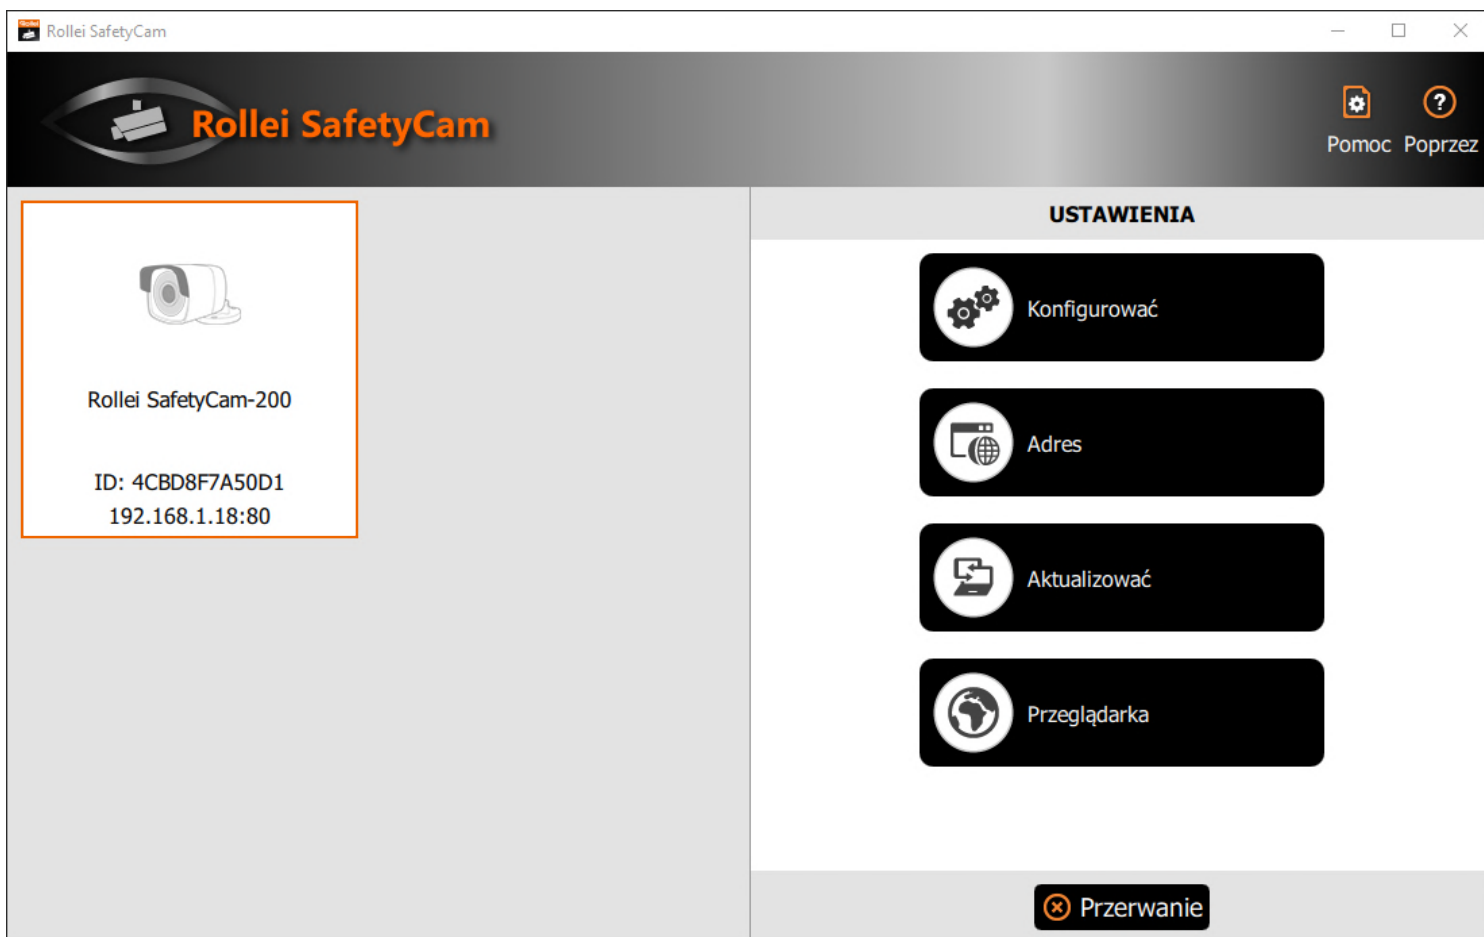



4 Krok:



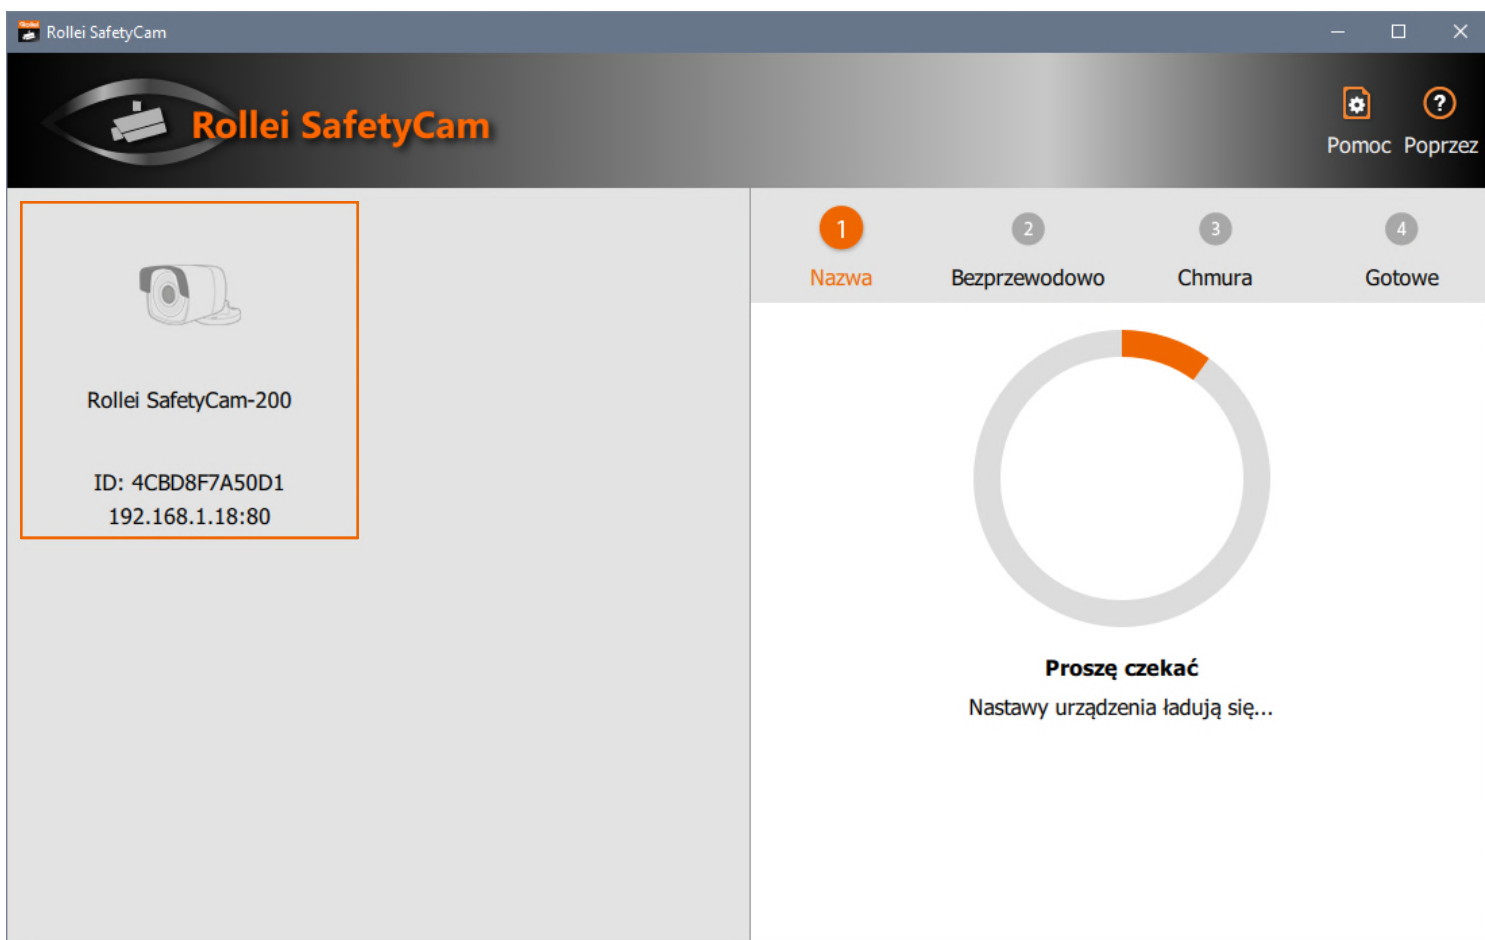


Wprowadzamy ze spodu kamery dane do logowania:
admin
wifi Passwort: eTubTm8X

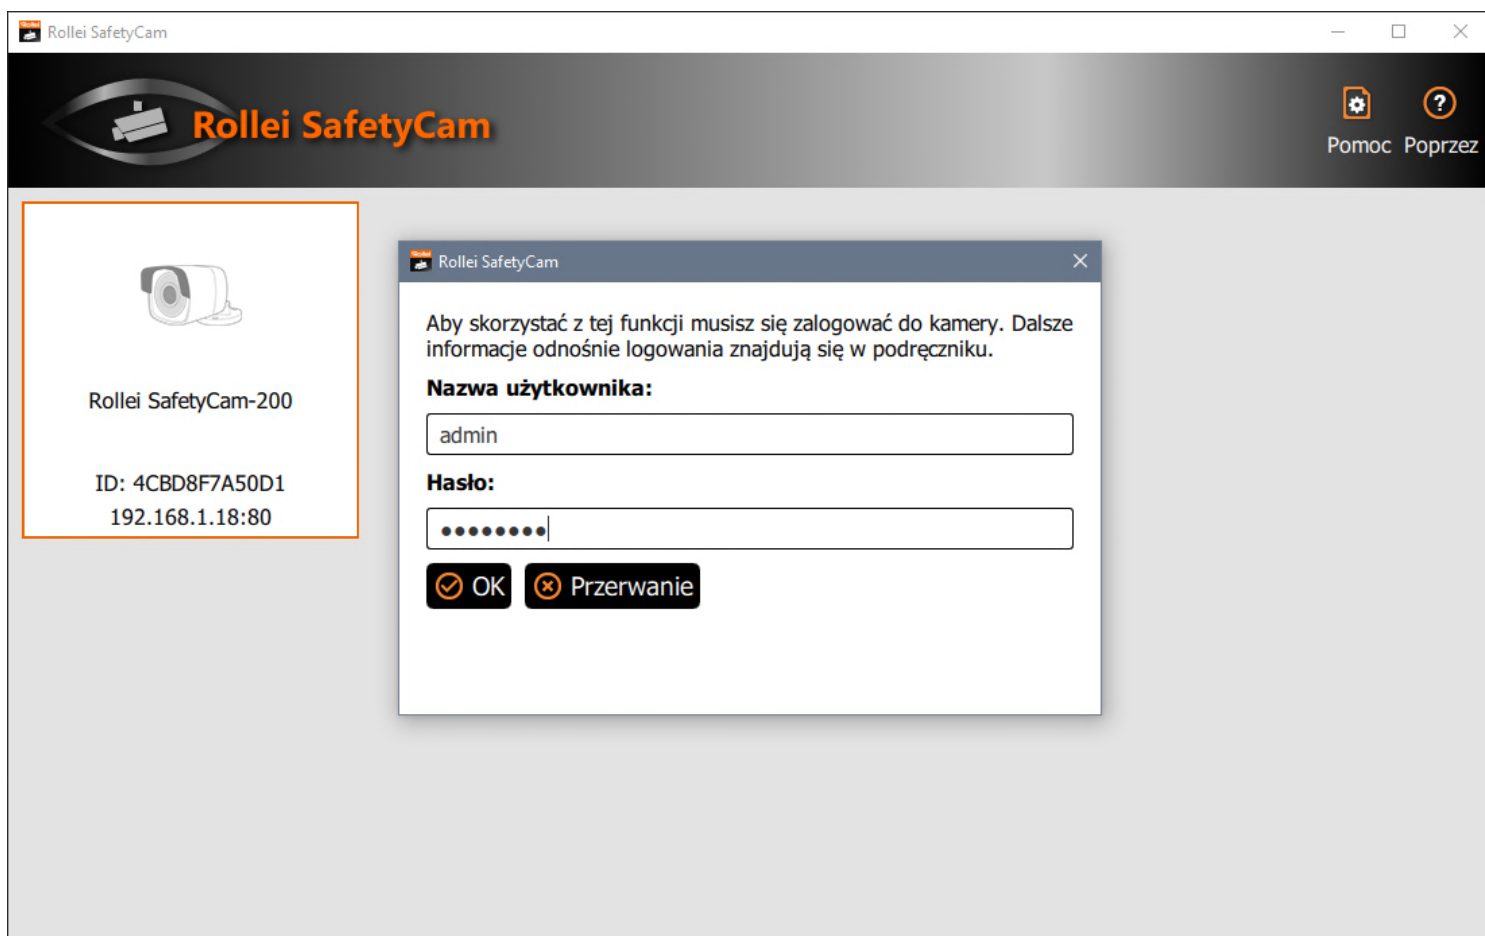

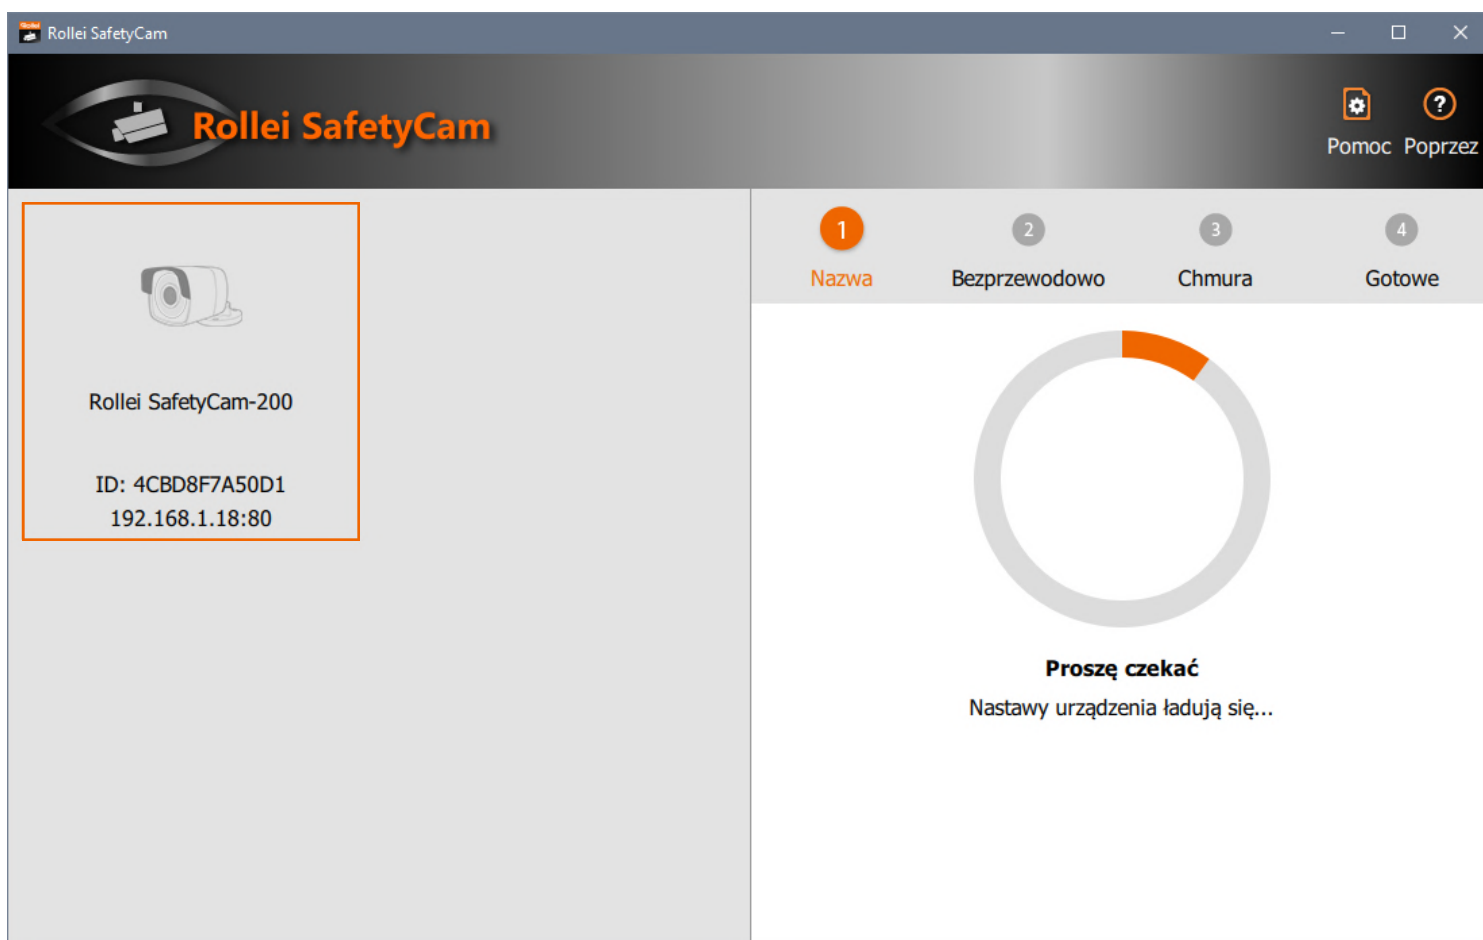

Wprowadzamy nazwę naszej kamery, tak by można ją rozpoznać, ponieważ takich kamer możemy podłączyć znacznie więcej.
Nazwa Np; Rollei sc 200 (i klikamy Dalej)

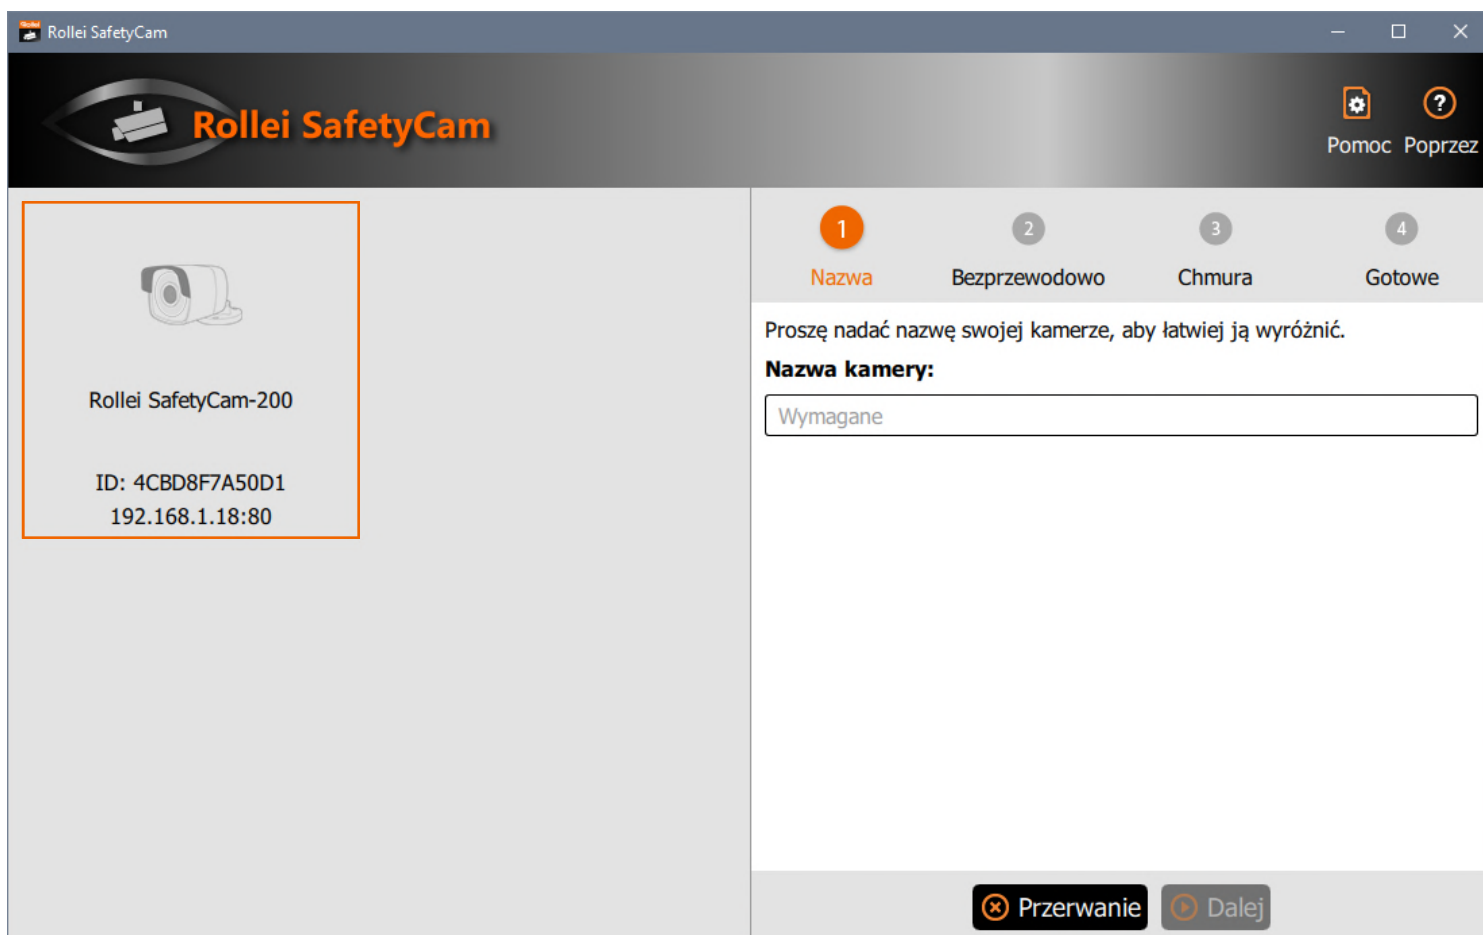

Następnie sprawdzamy czy mamy podpięty kabel LAN do kamery i przechodzimy Dalej.

Rollei SafetyCam

**Rollei SafetyCam**

Pomoc Poprzez


Rollei SafetyCam-200

ID: 4CBD8F7A50D1
192.168.1.18:80

✓

2

3

4

NazwaBezprzewodowoChmuraGotowe

Proszę podać ustawienia posiadanej sieci bezprzewodowej, by zastosować połączenie bezprzewodowe kamery.



☐ **Użyć sieć bezprzewodową (WLAN).**

Proszę wybrać swoją sieć domową z listy dostępnych sieci bezprzewodowych i ewentualnie podać do niej klucz:

BPSWIATCZAK

✕ Przerwanie

⏪ Powrót

⏩ Dalej

Rejestrujemy się do chmury Rollei

Rollei SafetyCam

**Rollei SafetyCam**

Pomoc Poprzez


Rollei SafetyCam-200

ID: 4CBD8F7A50D1
192.168.1.18:80

✓

✓

3

4

NazwaBezprzewodowoChmuraGotowe

Możesz zarejestrować bezpłatnie kamerę w Rollei Cloud. Za pomocą Rollei Cloud otrzymujesz zewsząd szybki i prosty dostęp do posiadanej kamery.

☐ Chciałbym się zalogować ponownie w Rollei Cloud.

☐ Jestem już zalogowany w Rollei Cloud.

✕ Przerwanie

⏪ Powrót

⏩ Dalej

Rollei SafetyCam

**Rollei SafetyCam**



Pomoc Poprzez



Rollei SafetyCam-200

ID: 4CBD8F7A50D1
192.168.1.18:80

✓Nazwa

✓Bezprzewodowo

3Chmura

4Gotowe

Możesz zarejestrować bezpłatnie kamerę w Rollei Cloud. Za pomocą Rollei Cloud otrzymujesz zawszą szybki i prosty dostęp do posiadanej kamery.

☒ Chciałbym się zalogować ponownie w Rollei Cloud.

☐ Jestem już zalogowany w Rollei Cloud.

Nazwa użytkownika:

Wymagane

Wymagana jest ważna nazwa użytkownika.

Nazwa użytkownika musi mieć co najmniej długość 8 znaków i zawierać duże i małe litery oraz cyfry. Dozwolone są również znaki specjalne, tylko takie jak podkreślenie, plus, minus oraz kropka.

Hasło:

Wymagane

Wymagane jest ważne hasło.

Hasło do konta użytkownika musi mieć co najmniej długość 10 znaków duże litery, małe litery, znaki specjalne i cyfry, jak np: "Berlin#123".

Potwierdzenie:

Wymagane

E-mail:

Wymagane

Wymagany jest ważny adres E-mail.


☐ Biuletyn

✕ Przerwanie


⬅ Powrót

➡ Dalej

Po wpisaniu wszystkich wymaganych danych na e-mail Rollei przyśle potwierdzenie rejestracji – **należy ją potwierdzić.**

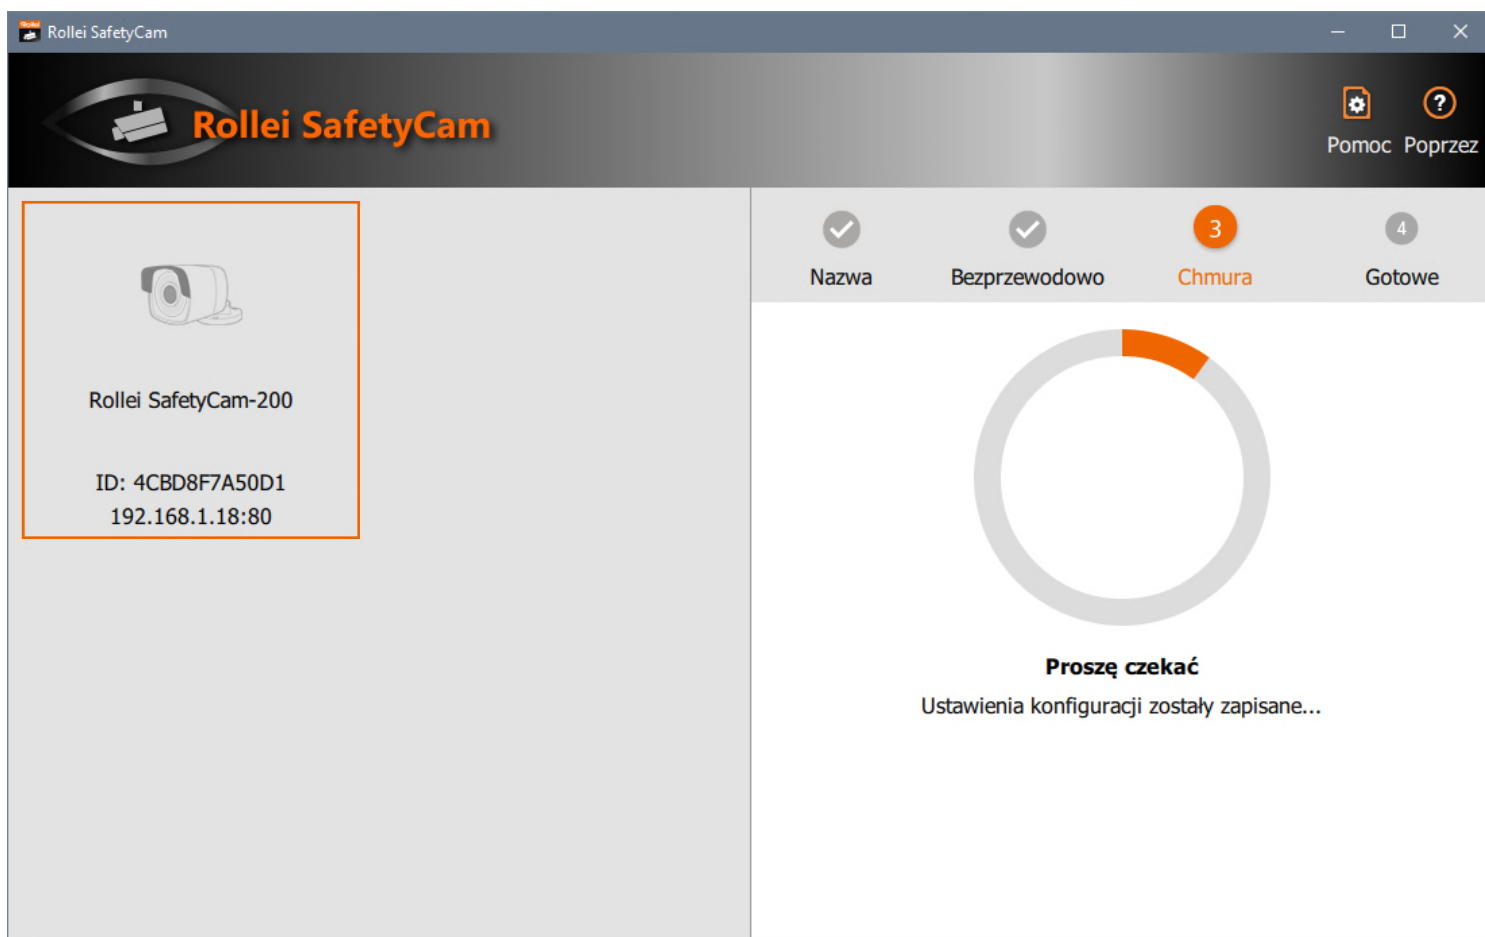


Po rejestracji pojawi się nazwa naszej kamery.

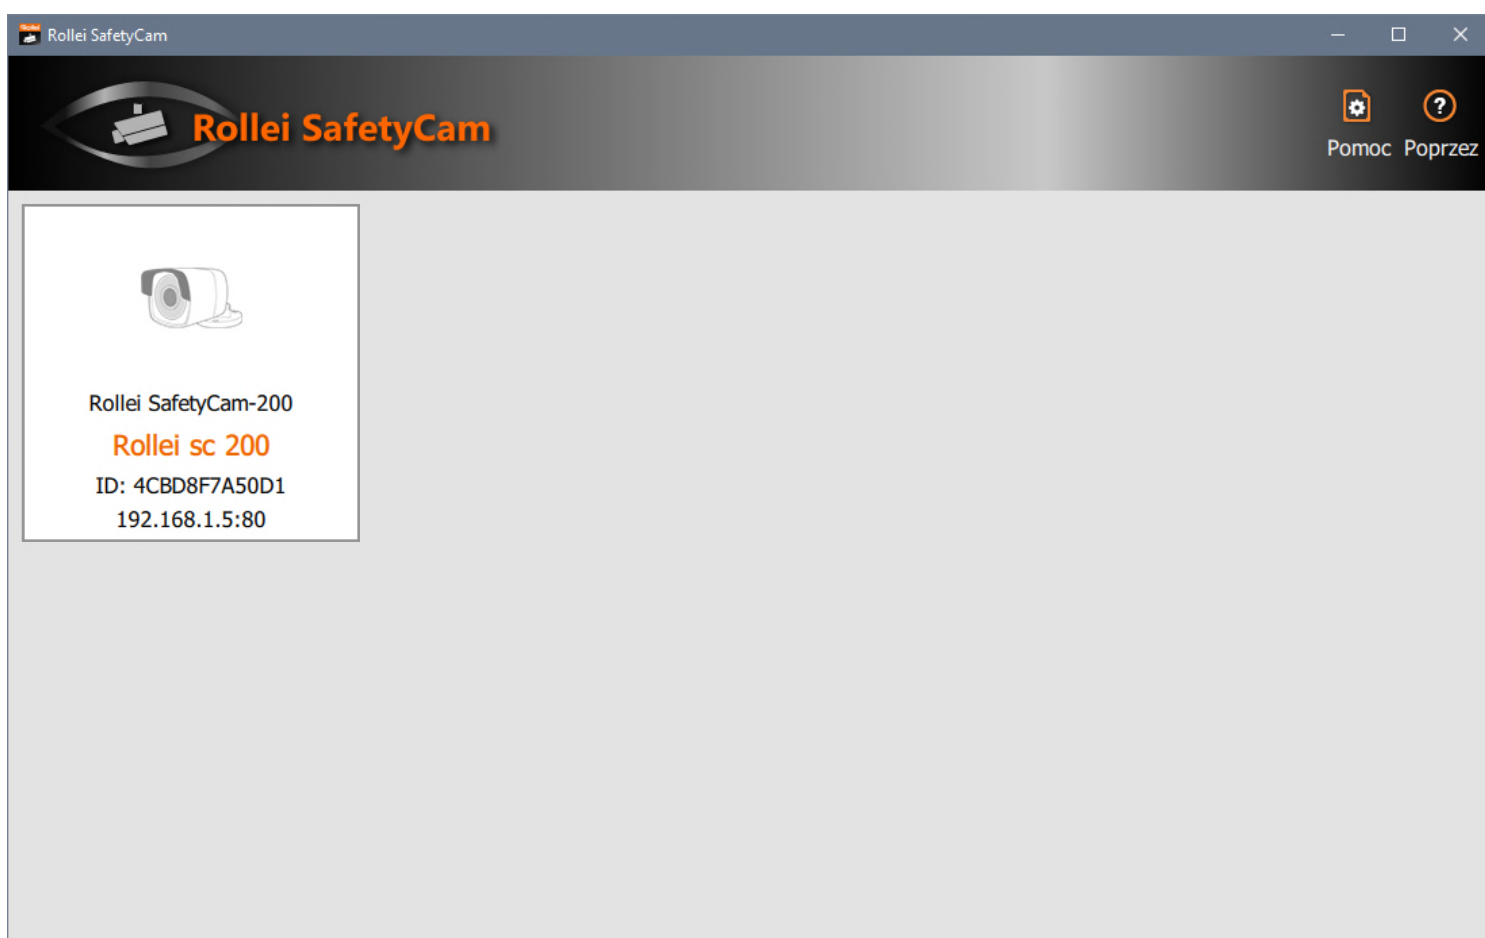



5 Krok: Po chwili przejdziemy do przeglądarki internetowej.
W oknie logowania wpisujemy login oraz hasło ze spodu kamery

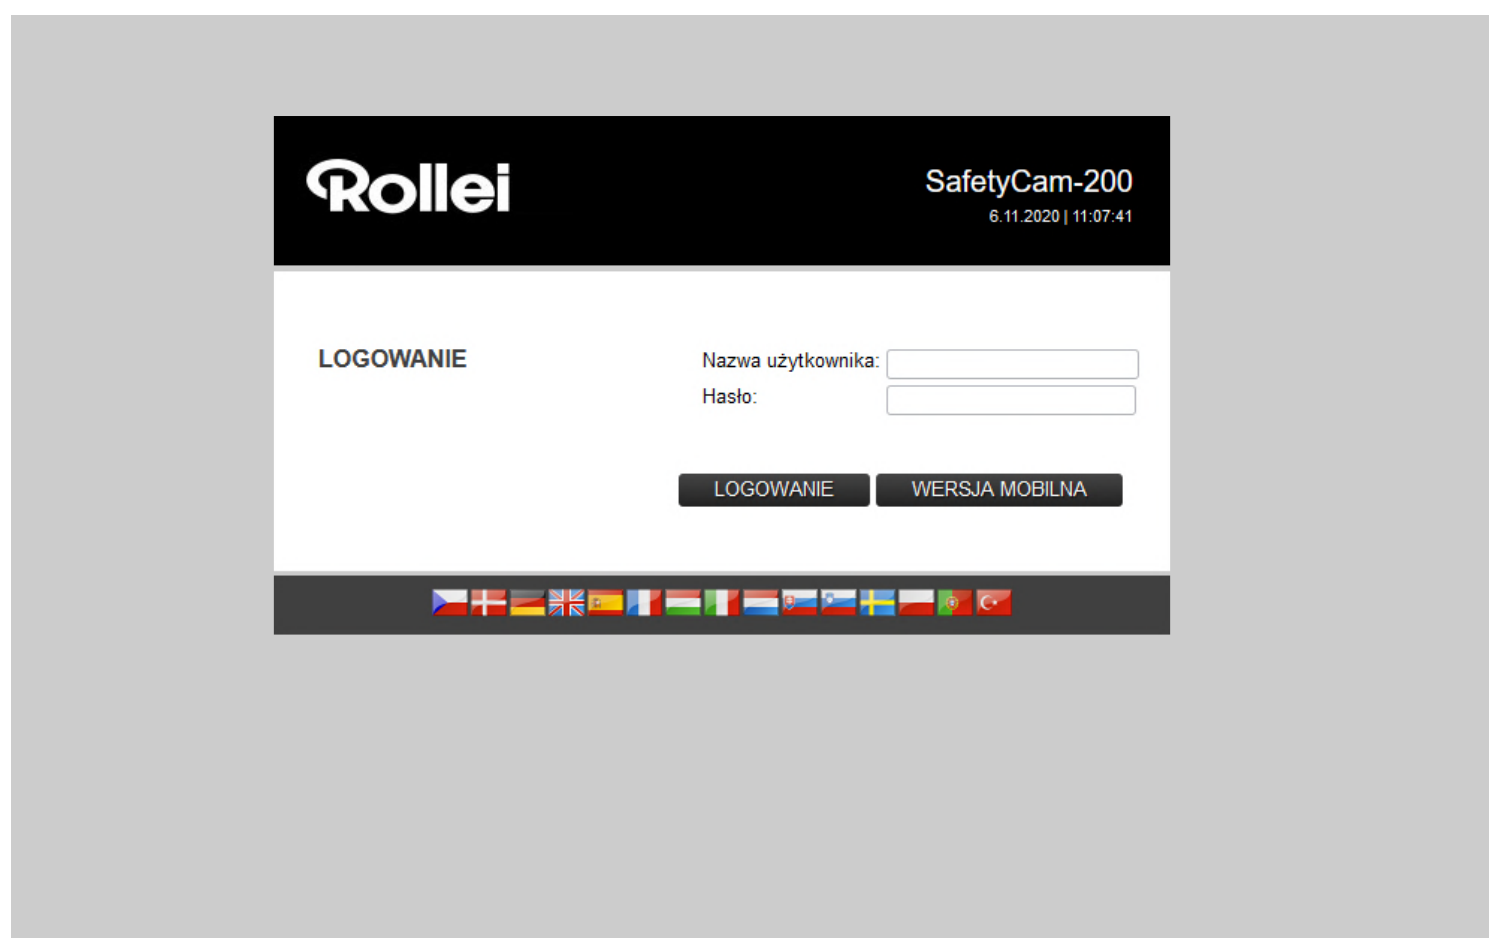

Po wpisaniu loginy i hasła ze spodu kamery zostaniemy poproszeni o zmianę standardowego loginu i hasła.



admin

SafetyCam-200

6.11.2020 | 15:40:50

USTAWIENIA POCZĄTKOWE

Nazwa użytkownika

admin

Hasło

••••••••

Potwierdzenie

••••••••

Ich dane użytkownika musi zostać zmienione przed pierwszym użyciem aparatu.

Nazwa użytkownika musi zawierać co najmniej 8 znaków i zawierać duże litery, małe litery, znaki specjalne i cyfry.

Hasło do kont użytkownika musi mieć długość od 10 do 12 znaków i zawierać duże i małe litery, znaki specjalne i cyfry, np.: "Berlin#123". Ze względów bezpieczeństwa hasła trzeba koniecznie zmieniać. Zewnętrzny dostęp do kamery nie jest możliwy bez zmiany haseł.

ZAPISANIE

Wpisany nowy login i hasło zapisujemy klikając w przycisk **ZAPISANIE**



admin

SafetyCam-200

6.11.2020 | 15:40:50

USTAWIENIA POCZĄTKOWE

Nazwa użytkownika

Admin222

Hasło

••••••••

Potwierdzenie

••••••••

Ich dane użytkownika musi zostać zmienione przed pierwszym użyciem aparatu.

Nazwa użytkownika musi zawierać co najmniej 8 znaków i zawierać duże litery, małe litery, znaki specjalne i cyfry.

Hasło do kont użytkownika musi mieć długość od 10 do 12 znaków i zawierać duże i małe litery, znaki specjalne i cyfry, np.: "Berlin#123". Ze względów bezpieczeństwa hasła trzeba koniecznie zmieniać. Zewnętrzny dostęp do kamery nie jest możliwy bez zmiany haseł.

ZAPISANIE

Pojawi się: Ustawienia zostały pomyślnie zapisane



admin

SafetyCam-100

29.10.2020 | 13:06:48

USTAWIENIA POCZĄTKOWE

Nazwa użytkownika

Admin222

Hasło

••••••••

Potwierdzenie

••••••••

Ich dane użytkownika musi zostać zmienione przed pierwszym użyciem aparatu.

Nazwa użytkownika musi zawierać co najmniej 8 znaków i zawierać duże litery, małe litery, znaki specjalne i cyfry.

Hasło do kont użytkownika musi mieć długość od 8 do 16 znaków i zawierać co najmniej 2 znaki specjalne i cyfry, np.: "Berlin#123". Ze względu na bezpieczeństwo hasła trzeba koniecznie zmienić hasło po pierwszym uruchomieniu. Jest to możliwe bez zmiany haseł.

Ustawienia zostały pomyślnie zapisane.

ZAPISANIE

OK

Zostaniemy ponownie przeniesieni do logowania; tam **wpisujemy nowy login i hasło**.



SafetyCam-200

6.11.2020 | 11:07:41

LOGOWANIE

Nazwa użytkownika:

Hasło:

LOGOWANIE

WERSJA MOBILNA



6 Krok: Po zalogowaniu przejdziemy do panelu sterującego kamerą.

Admin222

Rollei

SafetyCam-200

6.11.2020 | 11:14:52



WIDOK

USTAWIENIA

NAGRANIA

Ustawienia

Rozdzielczość: 1920 x 1080 ☐ Odbicie w poziomie

Częstotliwość oświetlenia: 60 Hz ☐ Odbicie w pionie

Jasność: 3 ☐

Kontrast: 2 ☐



Panel sterowania kamerą

WIDOK

USTAWIENIA

NAGRANIA

Ustawienia;

Ustawienia

Rozdzielczość: 1920 x 1080  ☐ Odbicie w poziomie

Częstotliwość oświetlenia: 60 Hz  ☐ Odbicie w pionie

Jasność: 3 

Kontrast: 2 



Rozdzielczość: 320x240 / 640x480 / 1280x720 / 1920x1080

Częstotliwość: 50 Hz / 60 Hz / Strefa zewnętrzna

Jasność: 0 – 6 (skala)

Kontrast: 0 – 6 (skala)

 Nagrywanie ręczne wyłączone

 Nagrywanie ręczne włączone

Ustawienia i Funkcje kamery Rollei SafetyCam 200

WIDOK

USTAWIENIA

NAGRANIA

1. Stan Urządzenia



Admin222

SafetyCam-200

6.11.2020 | 11:27:55

STAN URZĄDZENIA

Identyfikator kamery:	4CBD8F7A50D1
Data i godzina:	6.11.2020, 11:27:53
Wersja oprogramowania sprzętowego:	161.31.0.174
Wersja interfejsu sieciowego:	4.0.4.0
Adres MAC Ethernet:	4CBD8F7A50D1
Adres MAC bezprzewodowy:	4CBD8F7A50D2
Nazwa kamery:	Rollei sc 200
Stan alarmowy:	Brak alarmu
Stan DDNS:	Brak DDNS
Stan UPNP:	Brak UPNP
Stan połączenia:	Połączenie przewodowe

Strona ta jest aktualizowana automatycznie co 5 sekund.

WIDOK

USTAWIENIA

NAGRANIA



2. Nazwa Kamery



 Admin222

SafetyCam-200

6.11.2020 | 11:28:46

NAZWA KAMERY

Nazwa kamery:

Zmiany nazwy kamery wprowadzane są bez ponownego uruchamiania kamery.

ZAPISANIE

WIDOK

USTAWIENIA

NAGRANIA



3. Data i godzina



Admin222

SafetyCam-200

6.11.2020 | 11:29:15

DATA I GODZINA

Aktualna data i godzina:	6.11.2020, 11:29:12
Strefa czasowa:	Europe - Berlin
Synchronizacja z serwerem czasu:	☒
Serwer czasu:	time.megracloud.net
	time.megracloud.net
	time.nist.gov

Podczas zapisywania data i godzina są synchronizowane z systemem lokalnym.
Zmiany daty i godziny wprowadzane są bez ponownego uruchamiania kamery.

ZAPISANIE

WIDOK

USTAWIENIA

NAGRANIA



4. Konta Użytkownika



Admin222

SafetyCam-200

6.11.2020 | 11:29:48

KONTA UŻYTKOWNIKÓW

Nazwa użytkownika	Hasło	Potwierdzenie	Uprawnienia	
Admin222			Administrator 	USUNĘCIE

Zmiany w kontach użytkownika wprowadzane są bez ponownego uruchamiania kamery.

Nazwa użytkownika musi zawierać co najmniej 8 znaków i zawierać duże litery, małe litery, znaki specjalne i cyfry.

Hasło do kont użytkownika musi mieć długość od 10 do 12 znaków i zawierać duże i małe litery, znaki specjalne i cyfry, np.: "Berlin#123". Ze względów bezpieczeństwa hasła trzeba koniecznie zmieniać. Zewnętrzny dostęp do kamery nie jest możliwy bez zmiany haseł.

WIDOK

USTAWIENIA

NAGRANIA



5. Ustawienia sieciowe



 Admin222

SafetyCam-200

6.11.2020 | 11:30:16

USTAWIENIA SIECIOWE

Użycie DHCP:	☒
Port interfejsu sieciowego:	80

W celu przyjęcia ustawień sieciowych trzeba ponownie uruchomić kamerę.

ZAPISANIE


WIDOK

USTAWIENIA

NAGRANIA



6. Ustawienia połączenia z internetem

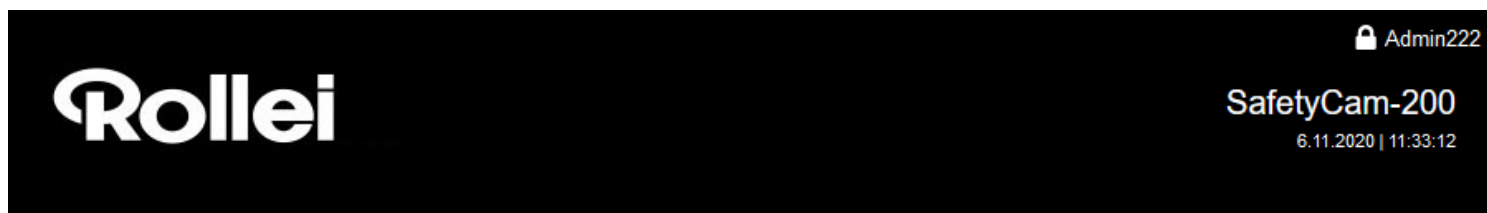

USTAWIENIA POŁĄCZENIA BEZPRZEWODOWEGO

Użycie bezprzewodowej sieci LAN:	☒
Nazwa sieci (SSID):	
Region:	Ameryka Północna (kanał 1-11)
Szyfrowanie:	WPA PSK (AES)
Klucz (PSK):	

W celu przyjęcia ustawień połączenia bezprzewodowego trzeba ponownie uruchomić kamerę.

ZAPISANIE

WYSZUKIWANIE



Bardzo Ważne!!!

Proszę o wpisanie sieci,
do której podpięta zostanie kamera.

7. Ustawienia UPNP



Admin222

SafetyCam-200

9.11.2020 | 10:29:53

USTAWIENIA UPNP

Użycie UPNP: ☐

Zmiany ustawień UPNP wprowadzane są bez ponownego uruchamiania kamery.

ZAPISANIE

WIDOK

USTAWIENIA

NAGRANIA



8. Ustawienia DDNS



 Admin222

SafetyCam-200

6.11.2020 | 15:32:52

USTAWIENIA DDNS

Użycie DDNS:

☒

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Nazwa domeny:

Rejestracja w tym serwisie jest bezpłatna na stronie <http://rolleicam.net/>.
Zmiany ustawień DDNS wprowadzane są bez ponownego uruchamiania kamery.

ZAPISANIE

WIDOK

USTAWIENIA

NAGRANIA































9. Ustawienia Poczty



Admin222

SafetyCam-200

6.11.2020 | 15:33:55

USTAWIENIA POCZTY

Użycie SMTP:	☒
Serwer:	
Port:	0
Wymagane uwierzytelnienie:	☐
Szyfrowanie:	Bez szyfrowania
Nadawca:	
Odbiorca 1:	
Odbiorca 2:	
Odbiorca 3:	
Odbiorca 4:	
Wysłanie adresu IP:	☐

Zmiany ustawień SMTP wprowadzane są bez ponownego uruchamiania kamery.

ZAPISANIE

TESTOWANIE

WIDOK

USTAWIENIA

NAGRANIA



10. Ustawienia FTP



Admin222

SafetyCam-200

6.11.2020 | 15:35:03

USTAWIENIA FTP

Użycie FTP:

✓

Serwer:

Port (układ sterowania):

0

Wymagane uwierzytelnienie:

☐

Tryb transmisji:

Aktywny (PORT) ▾

Ścieżka:

Nazwa pliku:

Przesyłanie okresowe:

☐

Zmiany ustawień SMTP wprowadzane są bez ponownego uruchamiania kamery.

W nazwie pliku i ścieżce dostępu można używać znaki wypełniające %Y (rok) %M (miesiąc), %D (dzień), %h (godzina), %m (minuta), %s (sekunda) ve %i (identyfikator kamery). Bez określenia nazwa pliku przydzielana jest automatycznie.

ZAPISANIE

TESTOWANIE

WIDOK

USTAWIENIA

NAGRANIA































11. Ustawienia Alarmu



 Admin222

SafetyCam-200

6.11.2020 | 15:35:50

USTAWIENIA ALARMU

Wykrywanie ruchu (obraz):	☐
Wykrywanie błędów logowania:	☐
Zgłoszenie e-mailem:	☐
Zgłoszenie do FTP:	☐
Zgłoszenie do HTTP:	☐
Powiadomienia Push:	☐
Zdjęcia na karcie SD:	☐
Użycie harmonogramu:	☐
Przerwa po alarmie (sekundy):	45

Zmiany ustawień alarmu wprowadzane są bez ponownego uruchamiania kamery.

ZAPISANIE

WIDOK

USTAWIENIA

NAGRANIA



12. Ustawienia Głowicy



Admin222

SafetyCam-200

6.11.2020 | 15:36:51

USTAWIENIA GŁOWICY

Użycie diod podczerwieni w ciemności:



Zmiany ustawień głowicy wprowadzane są bez ponownego uruchamiania kamery.

ZAPISANIE

WIDOK

USTAWIENIA

NAGRANIA



13. Ustawienia Rollei Cloud



 Admin222

SafetyCam-200

6.11.2020 | 15:37:33

USTAWIENIA ROLLEI CLOUD

Stan:	Używane
Nazwa użytkownika:	Kriss

Więcej informacji na temat Rollei Cloud można znaleźć na stronie <http://rolleicloud.com/>.
W celu przyjęcia ustawień Rollei Cloud trzeba ponownie uruchomić kamerę.

UTWORZENIE NOWEGO KONTA

UŻYWANIE ISTNIEJĄCEGO KONTA

ODŁĄCZENIE

WIDOK

USTAWIENIA

NAGRANIA



14. Resetowanie



Admin222

SafetyCam-200

6.11.2020 | 15:38:29

RESETOWANIE



Dzięki tej funkcji kamera resetowana jest do ustawień fabrycznych. Wszystkie ustawienia są kasowane.

Jeśli ustawienia sieciowe zostały zmienione, to kamera może nie być już dostępna pod aktualnym adresem. Kamerę można ponownie odnaleźć za pomocą programu konfiguracyjnego.

Proces ten trwa około 1 minuty. Po kliknięciu na "Resetowanie" należy czekać do momentu, aż znowu pojawi się logowanie.

RESETOWANIE

WIDOK

USTAWIENIA

NAGRANIA



15. Ponowne Uruchomienie



 Admin222

SafetyCam-200

6.11.2020 | 15:39:07

PONOWNE URUCHOMIENIE



Dzięki tej funkcji kamera jest ponownie uruchamiana. W ten sposób wprowadzane są wszystkie ustawienia.

Jeśli ustawienia sieciowe zostały zmienione, to kamera może nie być już dostępna pod aktualnym adresem. Kamerę można ponownie odnaleźć za pomocą programu konfiguracyjnego.

Proces ten trwa około 1 minuty. Po kliknięciu na "Ponowne uruchomienie" należy czekać do momentu, aż znowu pojawi się logowanie.

PONOWNE URUCHOMIENIE

WIDOK

USTAWIENIA

NAGRANIA



Nagrania;

1. Panel zapisanych nagrań



 Admin222

SafetyCam-200

6.11.2020 | 15:40:50

LISTA PLIKÓW

 29.10.2020, 14:33:52  

3.66 GB z 3.67 GB wolne

Kasowanie karty pamięci

2. Odtwarzanie zapisanych nagrań



Admin222

SafetyCam-200


6.11.2020 | 15:40:50

LISTA PLIKÓW

 29.10.2020, 14:33:52  

3.66 GB z 3.67 GB wolne

Kasowanie karty pamięci

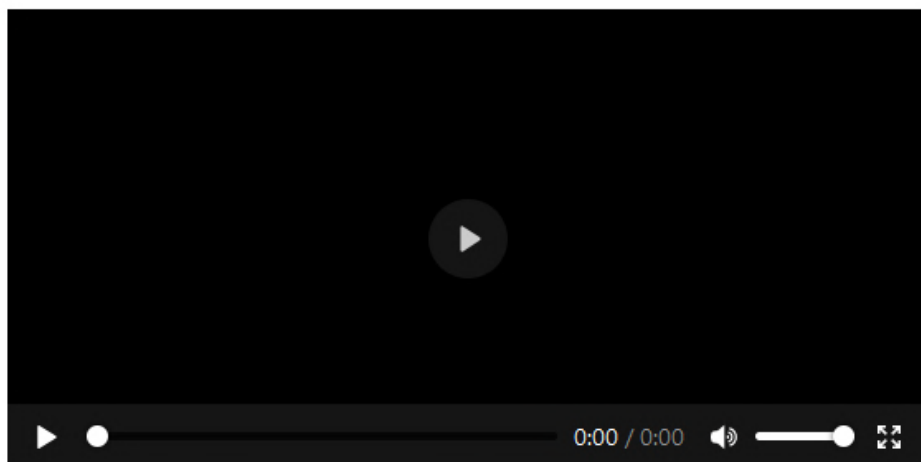

WIDOK

USTAWIENIA

NAGRANIA

LISTA PLIKÓW

 29.10.2020, 14:33:52  

3.66 GB z 3.67 GB wolne

Kasowanie karty pamięci



WIDOK

USTAWIENIA

NAGRANIA

3. Pobieranie nagrań na dysk komputera



Admin222

SafetyCam-200

6.11.2020 | 15:40:50

LISTA PLIKÓW

 29.10.2020, 14:33:52  

3.66 GB z 3.67 GB wolne

Kasowanie karty pamięci

Otwieranie 20201029143352_MANUAL.ts

Rozpoczęto pobieranie pliku:

 20201029143352_MANUAL.ts

Typ pliku: plik TS (8,6 MB)

Adres: blob:

Po ukończeniu pobierania:

☐ Otwórz za pomocą

Filmy i TV (domyślny)

☒ Zapisz plik

☐ Pamiętaj tę decyzję dla wszystkich plików tego typu

OK

Anuluj

WIDOK

USTAWIENIA

NAGRANIA

Instrukcja instalacji i obsługi kamery

Kamery Rollei SafetyCam 200

Wersja na telefon

Proszę na samym początku, zanim zaczną Państwo konfigurację na telefonie zainstalować kamerkę na komputerze unikną Państwo niepotrzebnych nerwów związanych z konfiguracją konta.



Aplikacja Rollei SafetyCam_v4.2.3



Aplikacja Mobilna na smartfony
od wersji v4.2.3 do najnowszych



Wsparcie starszych wersji Android




Aplikacje Rollei SafetyCam_v
od 3.0.2 do 4.2.2

Po zainstalowaniu odpowiedniej wersji aplikacji na telefonie można rozpocząć dalszy proces konfiguracji kamery.


1. Logowanie do Chmury

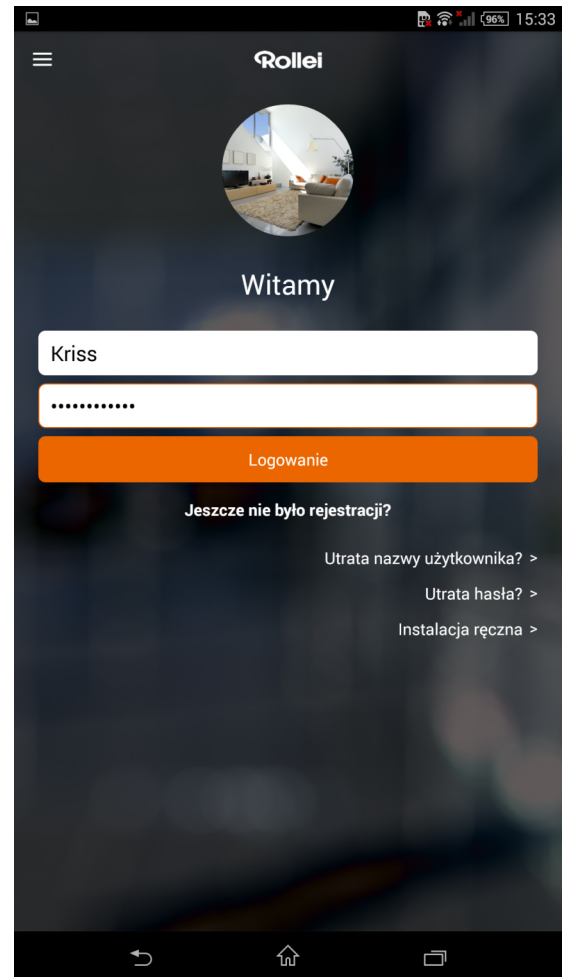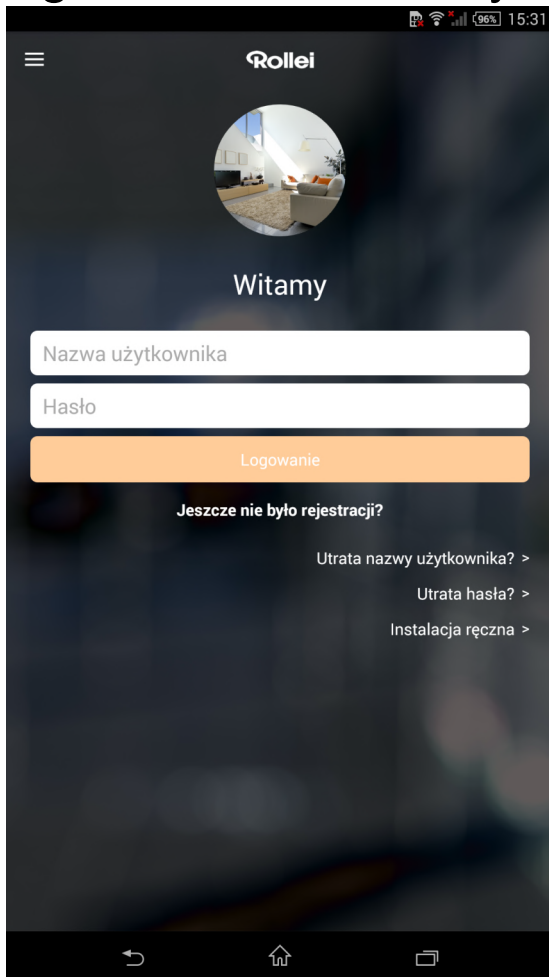


2. Interfejs SafetyCam

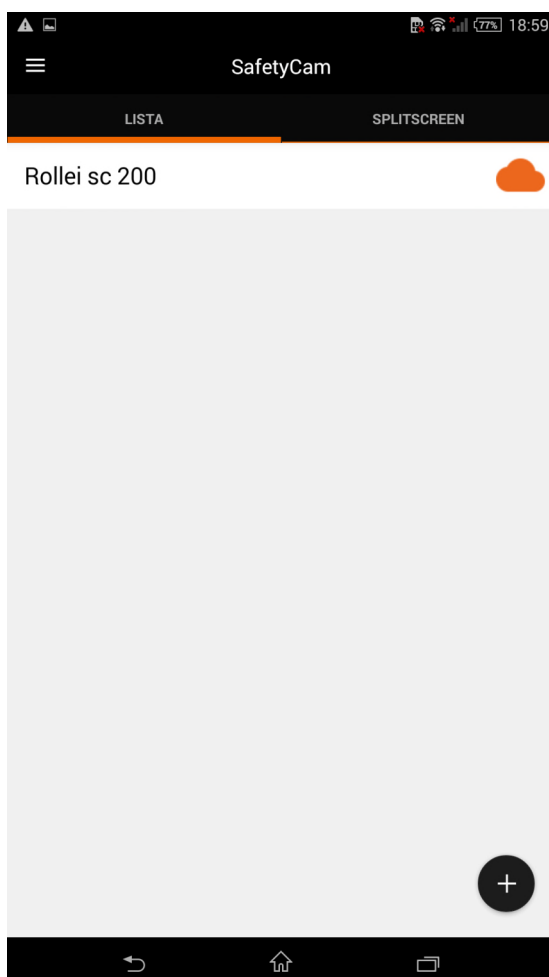


3. Dodawanie Kamery

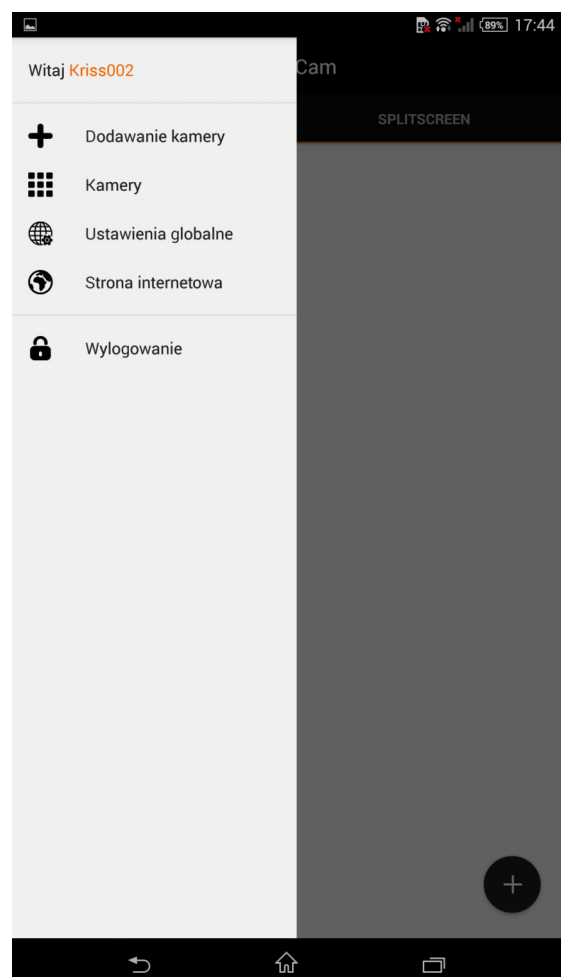


4. Wybór kamery Outdoor

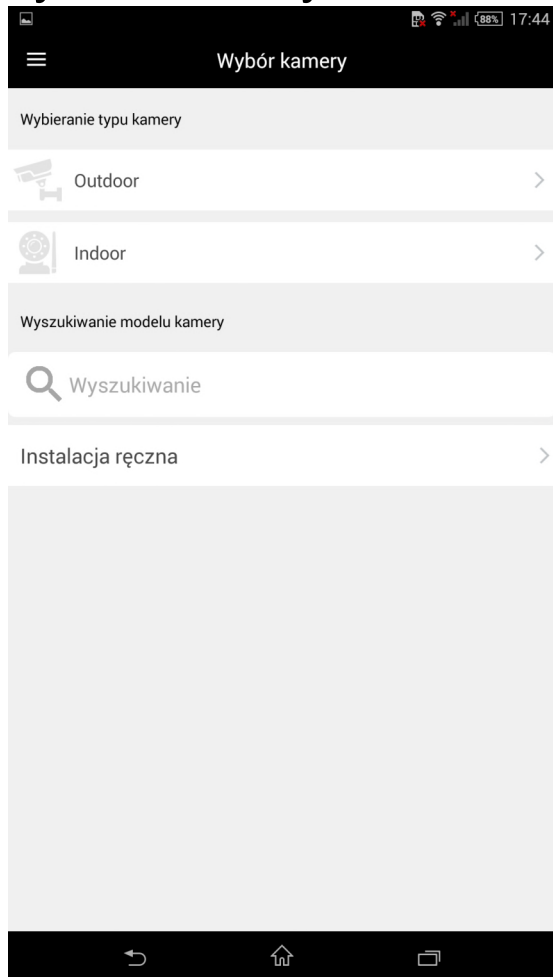


5. Wybór modelu kamery

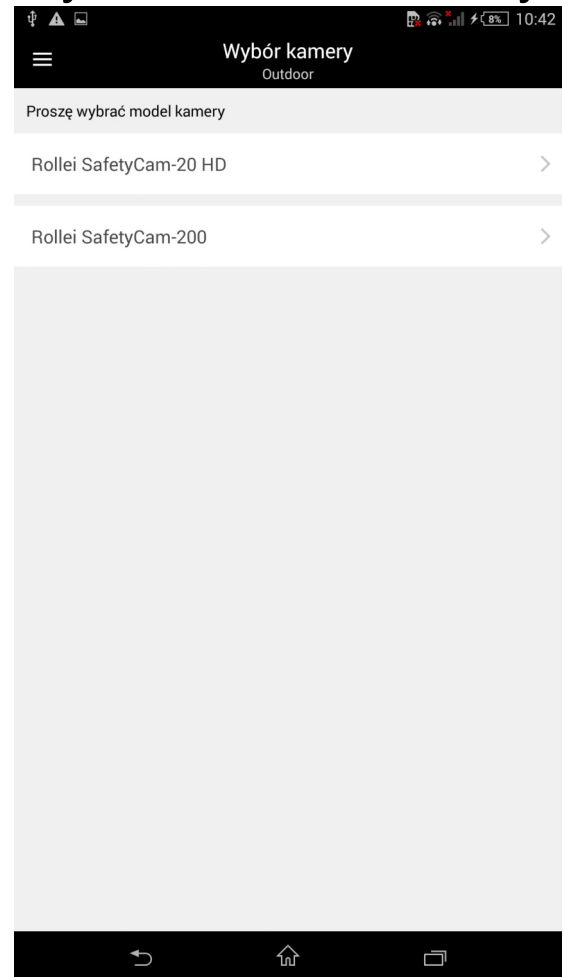

6. Wybór kabla LAN

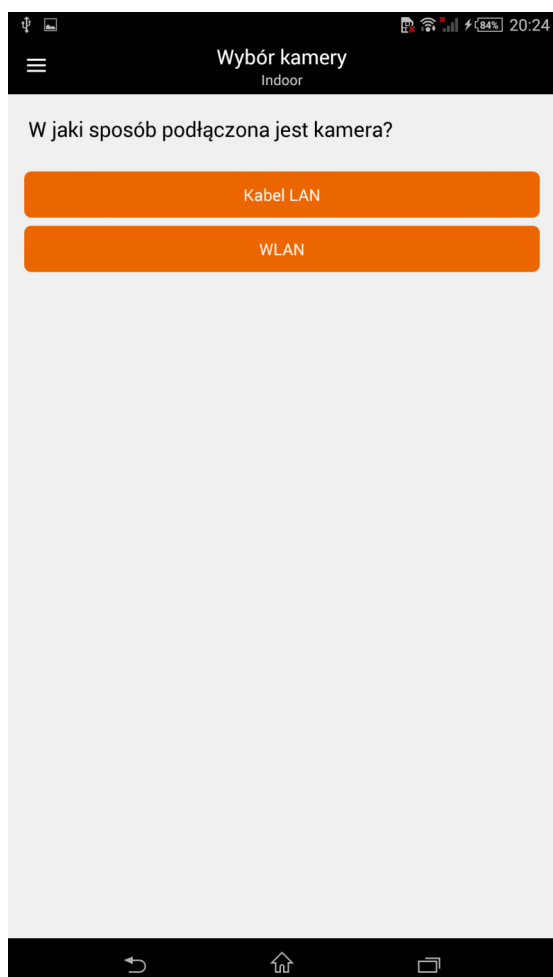

7. Konfiguracja

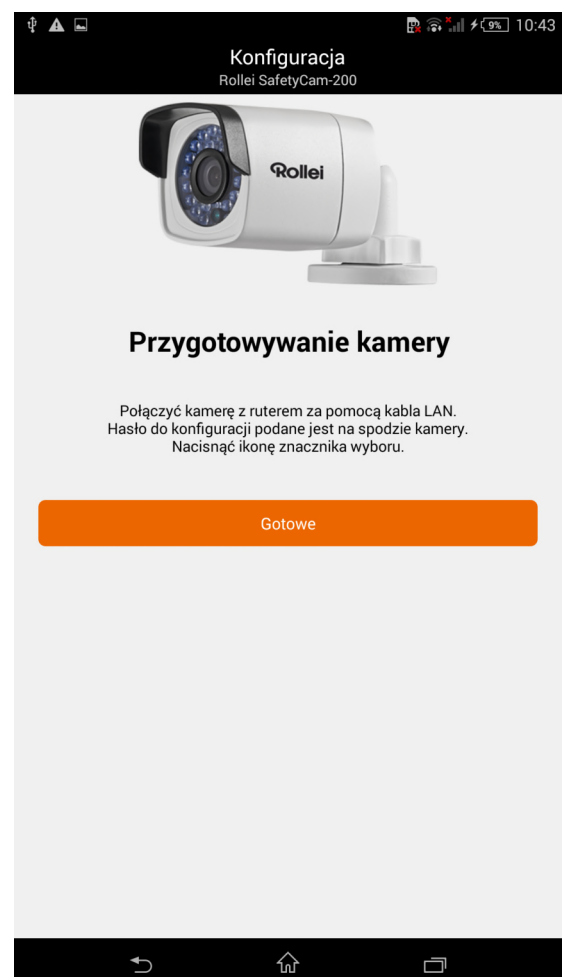


8. Wyszukiwanie kamery




9. Wyszukiwanie sieci




10. Logowanie do kamery

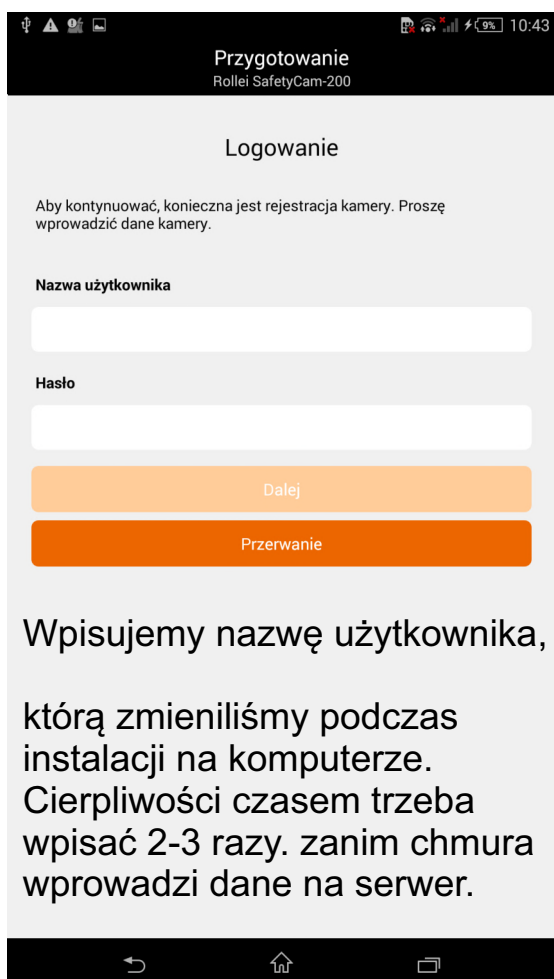


11. Nadanie nazwy kamery

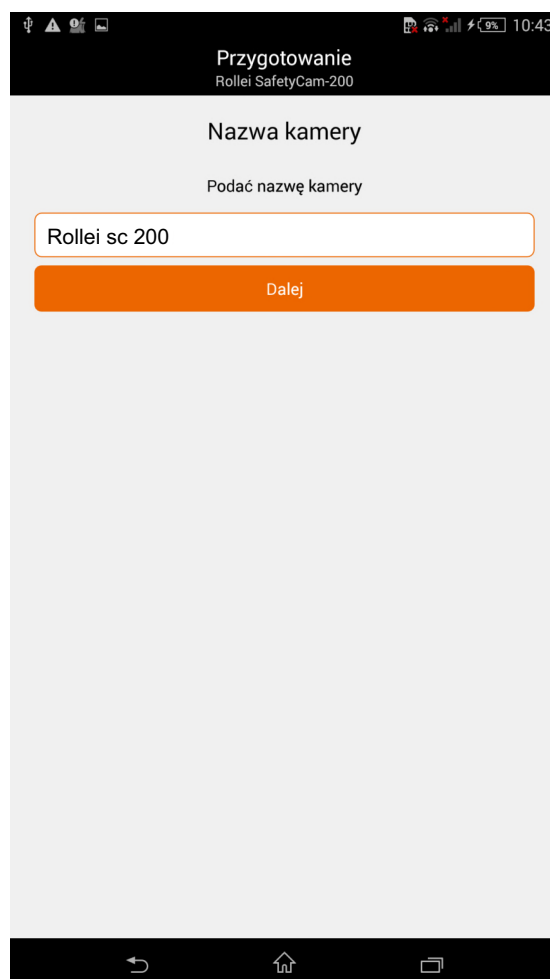


12. Wybieramy naszą sieć

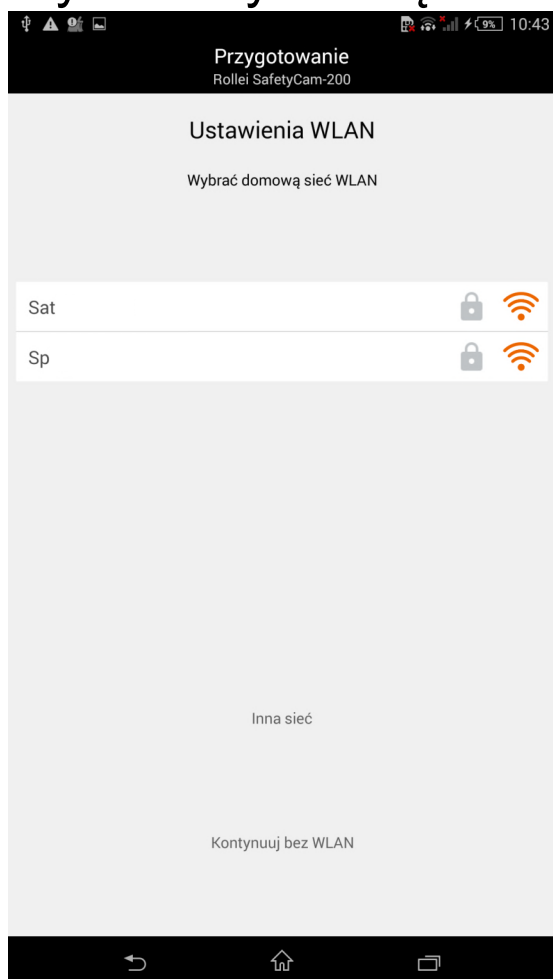


13. Wpisujemy hasło sieci

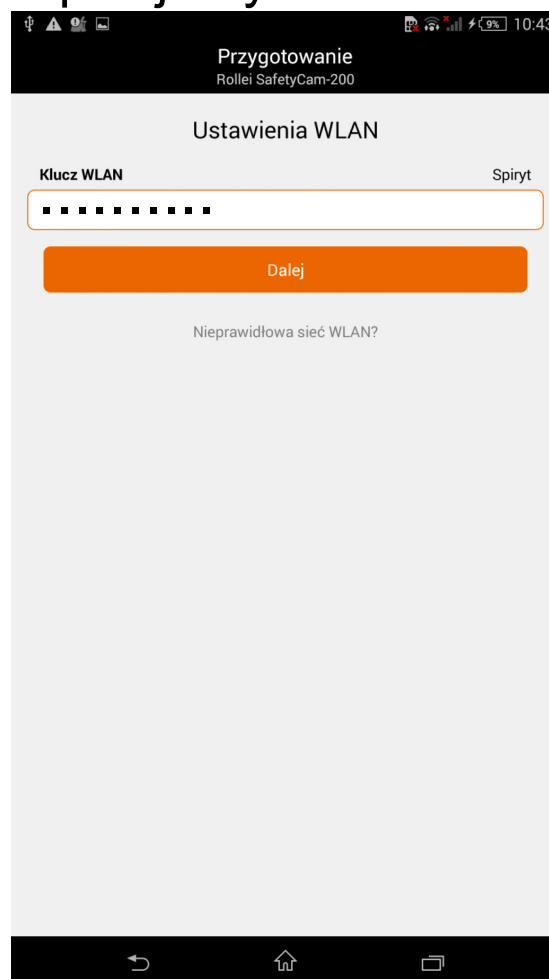


14. Dodawanie do chmury

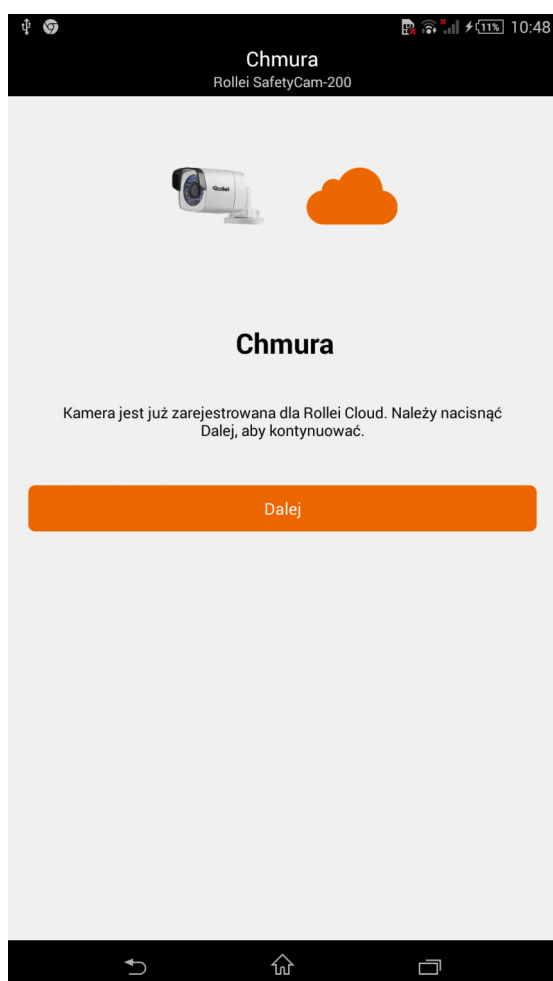


15. Czekamy

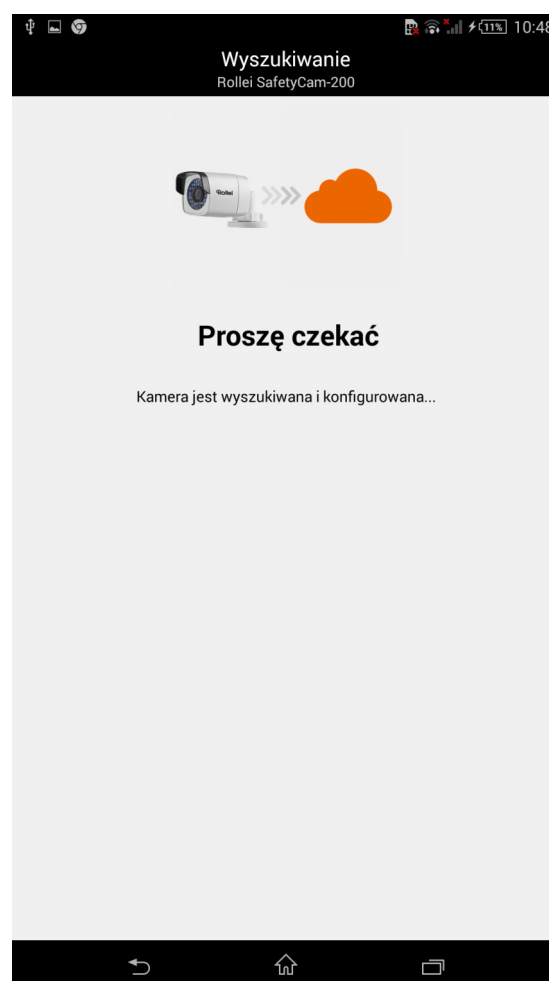

16. Zakończenie Instalacji

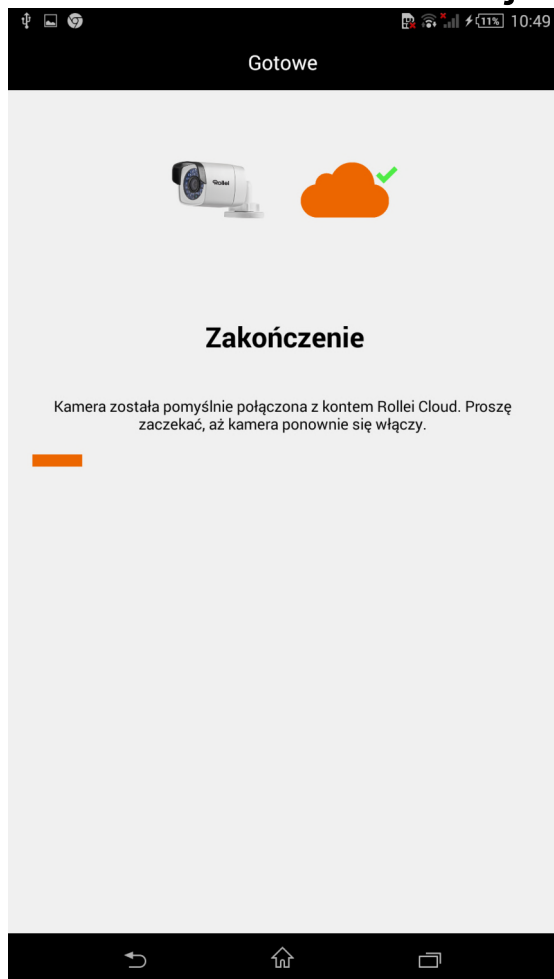


17. Interfejs SafetyCam

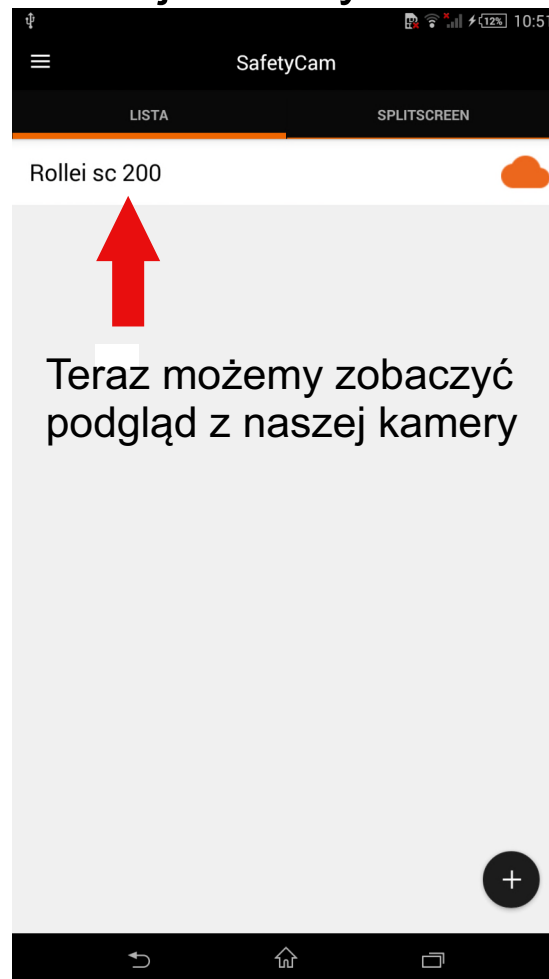

1. Panel Sterowania



3. Sterowanie kamerą obrotową

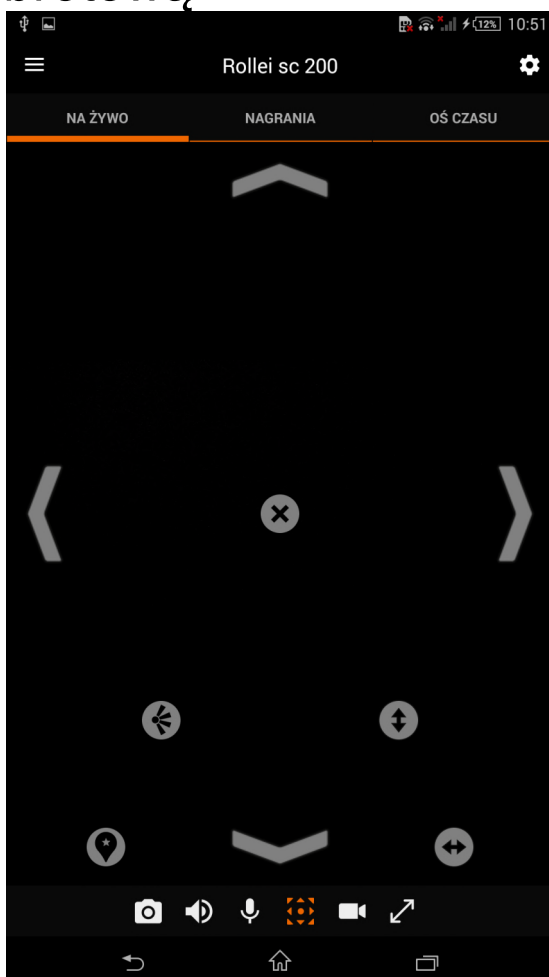

2. Menu Sterowania



Nie wszystkie funkcje działają w Rollei SafetyCam 200

4. Ustawienia

