

Instrukcja obsługi

Syrena alarmowa

Model: WSR101

Spis treści

- [1. Instrukcja Obsługi](#)
- [2. Specyfikacja techniczna](#)
- [3. Wskaźniki LED informujące o stanie systemu alarmowego](#)
- [4. Parowanie z systemem alarmowym](#)
- [5. Usuwanie zapisanych parowań](#)

1. Instrukcja Obsługi

Bezprzewodowa syrena zewnętrzna o głośności 120 dB z funkcją dźwięku i błysku. Nie działa samodzielnie – musi współpracować z systemem alarmowym. W przypadku włamania system alarmowy wysyła sygnał RF do syreny, która następnie emituje głośny dźwięk w celu odstraszenia intruza.


Syrena wykorzystuje **mikrotechnologię** w układzie sterującym, co zapewnia wysoką dokładność i niezawodność. Może być szeroko stosowana w sklepach, magazynach, biurach, domach itp.

2. Specyfikacja techniczna:

- **Częstotliwość bezprzewodowa:** 315 MHz
- **Głośność dźwięku:** 120 dB
- **Napięcie wejściowe:** AC 100–240V 50/60 MHz

3. Wskaźniki LED informujące o stanie systemu alarmowego

- **System uzbrojony:** LED 2 i LED 3 świecą
- **System rozbrojony:** Wszystkie LEDy są wyłączone
- **Alarm domowy:** LED 2 i LED 3 migają
-

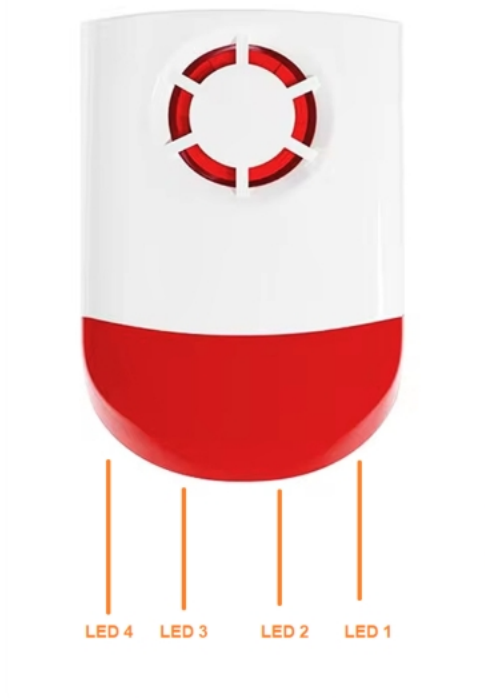

4. Parowanie z systemem alarmowym

1. Podłącz adapter zasilania do standardowego gniazdka 110V lub 220V.
2. Włącz syrenę i krótko naciśnij przycisk **"Set"** – zobaczysz cztery zapalone diody LED.
3. Syrena oczekuje na sygnał bezprzewodowy z systemu alarmowego. Instrukcje dotyczące wysyłania sygnału znajdziesz w podręczniku użytkownika systemu alarmowego, w rozdziale **"Sterowanie bezprzewodowe"**.
4. Syrena wyda pojedynczy sygnał dźwiękowy po odebraniu sygnału z systemu alarmowego – parowanie zakończone sukcesem.
5. Krótko naciśnij przycisk **"Set"**, po czym usłyszysz długi sygnał dźwiękowy z syreny. Wszystkie diody LED zgasną – syrena wyjdzie z trybu parowania.

Uwaga:

Jeśli na kroku 4 syrena wyda **cztery sygnały dźwiękowe**, oznacza to niepowodzenie parowania. Możliwe przyczyny:

- **Powtórne parowanie** – syrena była już sparowana z systemem alarmowym.

- **Zbyt duża liczba urządzeń** – system alarmowy Delta obsługuje maksymalnie 10 syren bezprzewodowych.

5. Usuwanie zapisanych parowań

1. Włącz syrenę i krótko naciśnij przycisk **“Set”** – wszystkie diody LED zaświecą się.
2. Przytrzymaj **“Set”** do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego.
3. Po usunięciu zapisanych parowań diody LED zgasną.

Spreest