




DREAM PILOT


Uživatelská příručka

OBSAH BALENÍ

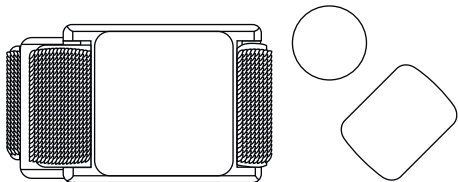


KROK 1

Poznámka: pro zařízení s MagSafe (iPhone 11 nebo vyšší)
pokračujte na krok 4.

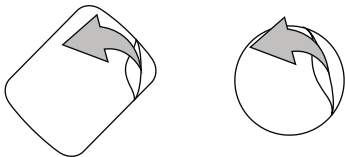


Odstraňte ochrannou fólii

KROK 2

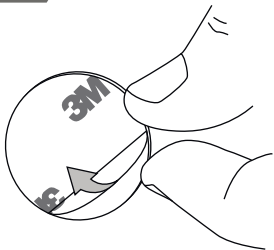


KROK 3

Smartphony

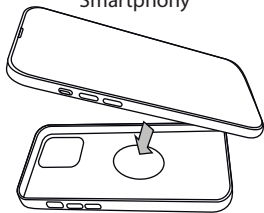


Tablety




KROK 4




KROK 5

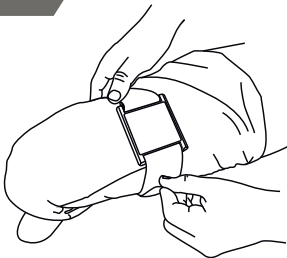


KROK 6

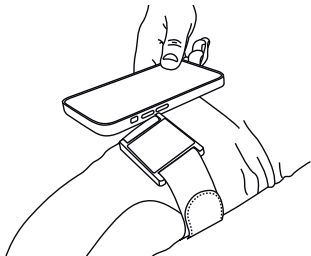


KROK 7

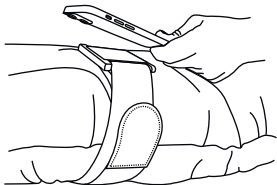

POZOR

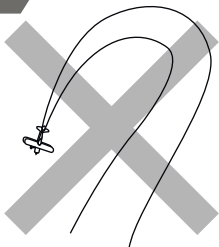


Zákaz akrobacie s připevněným zařízením

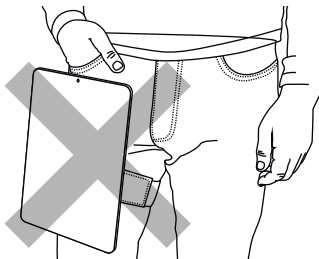


Nestůjte/nechodte s připevněným zařízením

ČIŠTĚNÍ

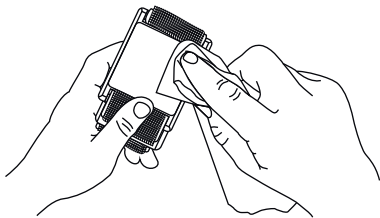

Použijte měkký, navlhčený hadřík

POZOR

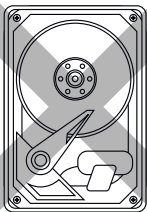

Nepoužívejte zařízení se zabudovaným HDD. Záruka se nevztahuje na poškození HDD, způsobené nesprávným použitím produktu.