

Kitchen helper/Pomocnik kuchenny

PL

PODSTAWOWE INFORMACJE:

Mebel zastosowania wewnętrznego. Do przenoszenia wyłącznie przez osobę dorosłą. Wszystkie krawędzie zostały bezpiecznie zaokrąglone. Zalecana waga użytkownika – do 80 kg. Zalecany wiek użytkownika – od 2 lat.

ZASADY UŻYTKOWANIA:

WAŻNE: Nie użytkuj mebla bez przeczytania i w pełni zrozumienia wskazówek zawartych poniżej. Przeczytaj uważnie instrukcję i zachowaj ją na przyszłość. Zawsze stosuj się do poniższych zaleceń. Nie używaj mebla, jeżeli wszystkie elementy nie są prawidłowo zamontowane i wyregulowane zgodnie z instrukcją. Nie używaj mebla, jeżeli brakuje jakiegokolwiek części lub jest uszkodzona czy zniszczona. Po umieszczeniu dziecka na podeście, upewnij się, że zabezpieczenie jest prawidłowo wsunięte. Regularnie sprawdzaj wszystkie mocowania i w razie potrzeby je dokręć. Nie reguluj wysokości mebla w momencie, kiedy dziecko na nim stoi. Zawsze umieszczaj mebel na stabilnej, równej i suchej powierzchni. Mebel powinien stać tylko i wyłącznie przy blacie. Bądź świadomy ryzyka związanego z obecnością otwartego ognia i innych źródeł ciepła, takich jak: listwy elektryczne, ogień palnika gazowego itp. w pobliżu mebla. Unikaj narażania mebla na zbyt wysokie temperatury, nie umieszczaj go w bezpośredniej styczności ze źródłem ciepła, takim jak: kaloryfer, kominek itp. Unikaj kontaktu kitchen helpera z wodą, ponieważ może to spowodować spuchnięcie, wybrzuszenie oraz odkształcenie mebla. W przypadku wylania wody lub innych płynów niezwłocznie usuń ciecz suchą szmatką.

OSTRZEŻENIA:

Dziecko może korzystać z pomocnika kuchennego tylko i wyłącznie pod ciągłą opieką osoby dorosłej! Nie pozwalaj dziecku na wspinanie się na mebel bez nadzoru osoby dorosłej. Przewrócenie się mebla wraz z dzieckiem, może doprowadzić do poważnych obrażeń, dlatego nie zostawiaj dziecka stojącego na meblu bez opieki.

Przechowuj mebel w bezpiecznej odległości od schodów, drabinek, okien lub ścian. Mebel przeznaczony jest dla dzieci, nie dla osób dorosłych. Maksymalna dopuszczalna waga to 80 kg. Nie użytkuj produktu po przekroczeniu tej wagi. Ze względu na gładką powierzchnię podestu rekomendowane jest, aby dziecko stało w nim na boso, w obuwiu lub w podgumowanych skarpetkach.

PIELĘGNACJA:

Plamy należy usuwać szybko przy użyciu ręczników papierowych lub wycierać czystą, suchą lub lekko zwilżoną szmatką. Do czyszczenia nie używać silnych detergentów i dużej ilości wody. Nie powinno się trzeć ani stosować twardych gąbek do usuwania plam z kitchen helpera, może to spowodować ścieranie warstwy wierzchniej oraz rysy.

DE

GRUNDINFORMATIONEN:

Das Möbelstück ist für den Innenbereich vorgesehen. Es darf nur von einem Erwachsenen getragen werden. Alle Kanten wurden sicher abgerundet.

Empfohlenes Benutzergewicht – bis zu 80 kg. Empfohlenes Benutzeralter – ab 2 Jahren.

NUTZUNGSREGELN:

WICHTIG: Verwenden Sie das Möbelstück nicht, ohne die nachstehenden Anweisungen zu lesen und vollständig zu verstehen. Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für die Zukunft auf. Befolgen Sie stets die nachstehenden Empfehlungen. Verwenden Sie das Möbelstück nicht, wenn nicht alle Teile korrekt montiert und gemäß Anleitung eingestellt sind. Verwenden Sie das Möbelstück nicht, wenn Teile fehlen, beschädigt oder zerstört sind. Stellen Sie sicher, dass die Sicherung ordnungsgemäß angebracht ist, wenn das Kind auf der Plattform steht. Überprüfen Sie regelmäßig alle Befestigungen und ziehen Sie sie bei Bedarf nach. Stellen Sie die Höhe des Möbelstücks nicht ein, während ein Kind darauf steht. Platzieren Sie das Möbelstück immer auf einer stabilen, ebenen und trockenen Fläche. Das Möbelstück sollte ausschließlich an der Tischplatte stehen. Seien Sie sich der Gefahren durch offenes Feuer und andere Wärmequellen wie Stromleisten, Gasflammen usw. in der Nähe des Möbelstücks bewusst. Setzen Sie das Möbelstück nicht übermäßiger Hitze aus und platzieren Sie es nicht in direktem Kontakt mit Wärmequellen wie Heizkörpern, Kaminen usw. Vermeiden Sie den Kontakt des Möbelstücks mit Wasser, da dies zu Quellungen, Wölbungen und Verformungen führen kann. Entfernen Sie im Falle von verschüttetem Wasser oder anderen Flüssigkeiten die Flüssigkeit sofort mit einem trockenen Tuch.

WARNUNGEN:

Kinder dürfen den Küchenhelfer nur unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen benutzen! Lassen Sie ein Kind nicht unbeaufsichtigt auf das Möbelstück klettern. Ein Umkippen des Möbelstücks mit dem Kind kann zu schweren Verletzungen führen. Bewahren Sie das Möbelstück in sicherem Abstand zu Treppen, Leitern, Fenstern oder Wänden auf. Das Möbelstück ist für Kinder bestimmt, nicht für Erwachsene. Das maximale zulässige Gewicht beträgt 80 kg. Verwenden Sie das Produkt nicht über diesem Gewicht. Aufgrund der glatten Plattform-Oberfläche wird empfohlen, dass das Kind barfuß, in Schuhen oder rutschfesten Socken darauf steht.

PFLEGE:

Flecken sollten schnell mit Papiertüchern entfernt oder mit einem sauberen, trockenen oder leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Verwenden Sie keine starken Reinigungsmittel oder große Mengen Wasser. Vermeiden Sie es, die Oberfläche zu reiben oder harte Schwämme zu verwenden, da dies zur Abnutzung der Deckschicht und zu Kratzern führen kann.

SK

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:

Nábytok je určený na vnútorné použitie. Prenášať ho smie iba dospelá osoba. Všetky hrany sú bezpečne zaoblené. Odporúčaná hmotnosť používateľa – do 80 kg. Odporúčaný vek používateľa – od 2 rokov.

PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA:

DÔLEŽITÉ: Nábytok nepoužívajte bez prečítania a úplného pochopenia nižšie uvedených pokynov. Pokyny si dôkladne prečítajte a uchovajte ich na budúce použitie. Vždy dodržiavajte odporúčania uvedené nižšie. Nábytok nepoužívajte, ak nie sú všetky diely správne namontované a nastavené podľa pokynov. Nepoužívajte nábytok, ak niektorá časť chýba, je poškodená alebo zničená. Po umiestnení dieťaťa na platformu sa uistite, že je zabezpečené správne zasunutie. Pravidelne kontrolujte všetky povrchy a v prípade potreby ich dotiahnite. Výšku nábytku neregulujte, keď na ňom dieťa stojí. Nábytok vždy umiestňujte na stabilný, rovný a suchý povrch. Nábytok by mal stáť výlučne pri pracovnej doske. Buďte si vedomí rizík spojených s prítomnosťou otvoreného ohňa a iných zdrojov tepla, ako sú elektrické lišty, plynové horáky atď., v blízkosti nábytku. Nevystavujte nábytok nadmernému teplu a neumiestňujte ho do priameho kontaktu so zdrojmi tepla, ako sú radiátory alebo krby. Vyhnite sa kontaktu nábytku s vodou, pretože to môže spôsobiť napučiavanie, vydutie a deformáciu. V prípade rozliatia vody alebo iných tekutín okamžite tekutinu odstráňte suchou handričkou.

UPOZORNENIA:

Dieťa môže používať kuchynského pomocníka iba pod neustálym dohľadom dospeléj osoby! Nedovoľte dieťaťu liezť na nábytok bez dozoru. Prevrátenie nábytku s dieťaťom môže spôsobiť vážne zranenia; nikdy nenechávajte dieťa stáť na nábytku bez dozoru. Nábytok uchovávajte v bezpečnej vzdialenosti od schodov, rebríkov, okien alebo stien. Nábytok je určený pre deti, nie pre dospelých. Maximálna povolená hmotnosť je 80 kg. Produkt nepoužívajte, ak je táto hmotnosť prekročená. Vzhľadom na hladký povrch platformy sa odporúča, aby dieťa stálo na boso, v topánkach alebo v protišmykových ponožkách.

STAROSTLIVOSŤ:

Škvry rýchlo odstráňte papierovými utierkami alebo ich utrite čistou, suchou alebo mierne navlhčenou handričkou. Na čistenie nepoužívajte silné čistiace prostriedky a veľké množstvo vody. Vyhnite sa drhnutiu alebo používaniu tvrdých špongií, pretože to môže spôsobiť opotrebovanie vrchnej vrstvy a škrabance.

CS

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Nábytek je určen pro vnitřní použití. Přenášet ho smí pouze dospělá osoba. Všechny hrany byly bezpečně zaobleny. Doporučená hmotnost uživatele – do 80 kg. Doporučený věk uživatele – od 2 let.

PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ:

DŮLEŽITÉ: Nepoužívejte nábytek, dokud si nepřečtete a plně neporozumíte pokynům níže. Pokyny si pečlivě přečtěte a uchovejte je pro budoucí použití. Vždy dodržujte níže uvedené doporučení. Nábytek nepoužívejte, pokud nejsou všechny části správně namontovány a nastaveny podle pokynů. Nepoužívejte nábytek, pokud chybí nějaká část nebo je poškozená či zničená. Ujistěte se, že je bezpečnostní prvek správně zasunut, když dítě stojí na platformě. Pravidelně kontrolujte všechna upevnění a v případě potřeby je utáhněte. Výšku nábytku neseřizujte, když na něm dítě stojí. Nábytek vždy umísťujte na stabilní, rovný a suchý povrch. Nábytek by měl stát výhradně u pracovní desky. Buďte si vědomi rizik spojených s přítomností otevřeného ohně a jiných zdrojů tepla, jako jsou elektrické lišty, plynové hořáky apod., v blízkosti nábytku. Vyhněte se vystavení nábytku nadměrnému teplu a neumísťujte ho do přímého kontaktu se zdroji tepla, jako jsou radiátory nebo krby. Zabráňte kontaktu nábytku s vodou, protože to může způsobit nabobtnání, vyboulení a deformaci. V případě rozlití vody nebo jiných tekutin okamžitě tekutinu odstraňte suchým hadříkem.

VAROVÁNÍ:

Dítě smí používat kuchyňského pomocníka pouze pod nepřetržitým dohledem dospělé osoby! Nedovolte dítěti ležet na nábytek bez dozoru. Převržení nábytku s dítětem může vést k vážným zraněním; nikdy nenechávejte dítě stát na nábytku bez dozoru. Uchovávejte nábytek v bezpečné vzdálenosti od schodů, žebříků, oken nebo stěn. Nábytek je určen pro děti, nikoli pro dospělé. Maximální povolená hmotnost je 80 kg. Produkt nepoužívejte, pokud je tato hmotnost překročena. Vzhledem k hladkému povrchu platformy se doporučuje, aby dítě stálo bosé, v botách nebo v protiskluzových ponožkách.

ÚDRŽBA:

Skvrny rychle odstraňte papírovými utěrkami nebo je otřete čistým, suchým nebo mírně vlhkým hadříkem. K čištění nepoužívejte silné čisticí prostředky ani velké množství vody. Vyhněte se drhnutí nebo použití tvrdých houbiček, protože to může způsobit opotřebení horní vrstvy a škrábance.

HU

ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK:

A bűtor beltéri használatra készült. Csak felnőtt személy mozgathatja. Minden él biztonságosan le van kerekítve. Ajánlott teherbírás – legfeljebb 80 kg. Ajánlott életkor – 2 évtől.

HASZNÁLATI SZABÁLYOK:


FONTOS: Ne használja a bűtort, amíg el nem olvasta és teljesen meg nem értette az alábbi útmutatásokat. Gondosan olvassa el a használati utasítást, és őrizze meg a jövőre nézve. Mindig tartsa be az alábbi ajánlásokat. Ne használja a bűtort, ha annak összes alkatrésze nincs megfelelően összeszerelve és az utasítások szerint beállítva. Ne használja a bűtort, ha bármely alkatrésze hiányzik, sérült vagy megsemmisült. Győződjön meg róla, hogy a biztonsági elem helyesen van rögzítve, amikor a gyermeket a platformra helyezi. Rendszeresen ellenőrizze az összes rögzítést, és szükség esetén húzza meg őket. Ne állítsa be a bűtor magasságát, miközben a gyermek rajta áll. A bűtort mindig stabil, sík és száraz felületre helyezze. A bűtor csak a munkalap mellett állhat. Ügyeljen a nyílt láng és más hőforrások, például elektromos csíkok, gázégők stb. közelségével kapcsolatos kockázatokra. Ne tegye ki a bűtort túlzott hőnek, és ne helyezze közvetlen érintkezésbe hőforrásokkal, például radiátorokkal vagy kandallókkal. Kerülje a bűtor vízzel való érintkezését, mert ez duzzadást, kidudorodást és deformációt okozhat. Ha víz vagy más folyadék kerül a bűtorra, azonnal távolítsa el egy száraz ronggyal.

FIGYELMEZTETÉSEK:

A gyermek csak felnőtt személy folyamatos felügyelete mellett használhatja a konyhai segítőt! Ne engedje, hogy a gyermek felügyelet nélkül másszon fel a bűtorra. A bűtor gyermekkel való felborulása súlyos sérüléseket okozhat; soha ne hagyja a gyermeket felügyelet nélkül a bűtoron állva. Tartsa a bűtort biztonságos távolságra a lépcsőktől, létráktól, ablakoktól vagy falaktól. A bűtor gyermekek számára készült, nem felnőttek számára. A maximális megengedett teherbírás 80 kg. Ne használja a terméket ezen súlyhatár átlépése után. A platform sima felülete miatt ajánlott, hogy a gyermek mezitláb, cipőben vagy csúszásgátló zokniban álljon rajta.

ÁPOLÁS:

A foltokat gyorsan távolítsa el papírtörölvél, vagy törölje le tiszta, száraz vagy enyhén nedves ruhával. Ne használjon erős tisztítószerket vagy nagy mennyiségű vizet a tisztításhoz. Kerülje a dörzsölést vagy kemény szivacsok használatát, mivel ezek a felső réteg kopását és karcolásokat okozhatnak.

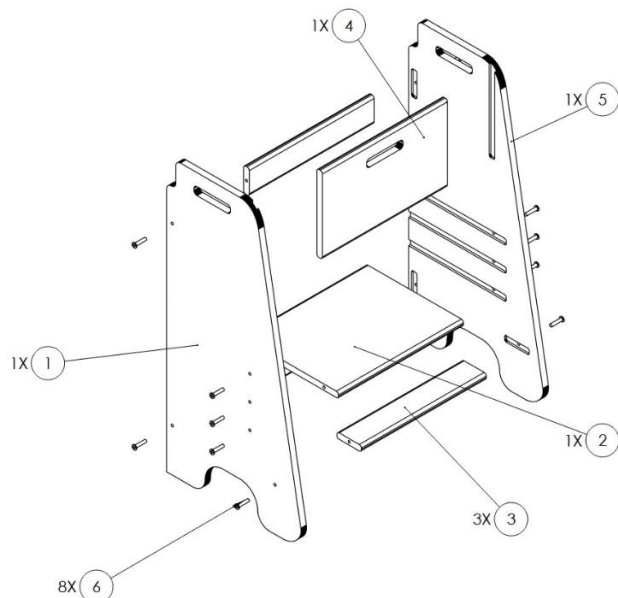

NR ELEMENTU	OPIS	ILOŚĆ
1	Bok lewy	1
2	Podstawa	1
3	Łączniki	3
4	Zabezpieczenie	1
5	Bok prawy	1
6	Konfirmat	8

PRODUCENT:

Tuluszka sp. z o.o.
ul. Lucjana Rydla 57/1a
30-087 Kraków; Polska