



OLYMPIC II


SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE DOUSZNE

MNH02



INSTRUKCJA OBSŁUGI / USER MANUAL

WYGLĄD I PARAMETRY

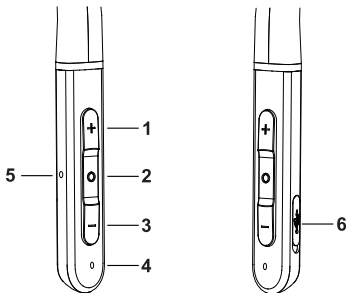

1. Głośność+/Następny utwór
2. Przycisk wielofunkcyjny "MFB"
3. Głośność-/Poprzedni utwór
4. Wskaźnik LED
5. Mikrofon
6. USB typu C

ŁADOWANIE SŁUCHAWEK

Słuchawki posiadają wbudowany akumulator oraz dołączony do zestawu kabel do ładowania.

Przed pierwszym użyciem urządzenie należy naładować do pełna.

Urządzenie należy ładować poprzez przeznaczony do tego port usb typu C oraz dołączony do zestawu kabel. Podczas ładowania wskaźnik LED będzie świecił na czerwono,, następnie po pełnym naładowaniu zmieni kolor na niebieski. Czas ładowania wynosi około 1,5 godziny, co zapewnia do 35 godzin odtwarzania (przy głośności 50%).


PIERWSZE KROKI

Aby korzystać ze słuchawek Bluetooth, wykonaj następujące czynności:

1. Upewnij się, że słuchawki Bluetooth są w pełni naładowane.
2. Przed użyciem sparuj słuchawki Bluetooth z urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth. (patrz instrukcje parowania)


Włączanie słuchawek

Kiedy lewa i prawa słuchawka zostanie oddzielona, słuchawki automatycznie się włączają.



Wyłączanie słuchawek

Kiedy lewa i prawa słuchawka zostanie połączona, słuchawki automatycznie się wyłączą.



PAROWANIE SŁUCHAWEK

1. Włącz słuchawki Bluetooth.
2. Włącz funkcję Bluetooth na swoich urządzeniach i rozpocznij wyszukiwanie.
3. Wybierz urządzenie "Manta Olympic II" z listy dostępnych urządzeń i połącz się.
4. Po udanym połączeniu dioda LED przestanie świecić.
5. Słuchawki ponownie połączą się z ostatnim sparowanym urządzeniem po włączeniu zasilania i przejdą w tryb ponownego łączenia po 180 sekundach, jeśli zostaną rozłączone z powodu zbyt dużej odległości.

Uwaga:

1. Słuchawki powinny znajdować się w zasięgu do 10 m od urządzenia Bluetooth podczas parowania / odtwarzania.
2. W przypadku braku połączenia przez 5 minut słuchawki wyłączą się automatycznie.

TRYB GAMINGOWY (GAME MODE)

Jeśli chcesz użyć trybu gry, trzykrotnie naciśnij przycisk wielofunkcyjny.

TRYB MUZYCZNY

- Dostosowanie głośności

Naciśnij krótko przycisk głośności+, aby zwiększyć głośność, lub naciśnij przycisk głośności- aby zmniejszyć głośność. Głośność można również regulować za pomocą urządzeń Bluetooth.

- Odtwarzanie/wstrzymywanie muzyki:

Po podłączeniu naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny, aby odtwarzać lub wstrzymywać muzykę.

- Poprzedni utwór:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności – przez 1 sekundę przełączyć na poprzedni utwór.

- Następny utwór:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności – przez 1 sekundę, aby przełączyć na poprzedni utwór.

TRYB ROZMOWY

- Odbieranie połączeń:

Naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny, aby odebrać połączenie przychodzące lub odbierz połączenie za pośrednictwem telefonu komórkowego.

- Odrzucanie połączeń:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 2 sekundy, aby odrzucić połączenie przychodzące.

- Kończenie połączeń:

Naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny, aby zakończyć połączenie lub zakończ połączenie bezpośrednio z telefonu komórkowego.

- Ponowne wybieranie połączenia :

Kliknij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny, aby ponownie wybrać ostatnio wybrany numer w telefonie komórkowym.

ASYSTENT GŁOSOWY

Po nawiązaniu połączenia z urządzeniem naciśnij i przytrzymaj klawisz wielofunkcyjny przez 2 sekundy, aby uzyskać dostęp do asystenta głosowego smartfona.

RESETOWANIE

Jeśli trudno sparować słuchawki z telefonem komórkowym lub połączyć słuchawki z nowym urządzeniem, naciśnij przycisk wielofunkcyjny "MFB" cztery razy po włączeniu słuchawek, aby zresetować ustawienia.

SPECYFIKACJA

Wersja Bluetooth: 5.3

A2DP\AVCTP\AVDTP\AVRCP\HFP\SPP\RFCOMM\PNP\HID\SDP CORE\L2CAP CORE

Odległość bezprzewodowa: do 10 metrów

Pasma przenoszenia: 20Hz-20kHz

Czas ładowania: około 1,5 godziny

Klasa wodoodporności: IPX4

SPL: 94 dB

Pojemność baterii: 240 mAh

Czas odtwarzania: do 30 godzin w oparciu o 70% głośności

Wbudowany mikrofon: tak


Waga urządzenia: 43g

Zawartość opakowania: kabel ładujący USB-C, zestaw słuchawkowy, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, 2 wymienne gumki

WSKAŹNIK LED

STAN	ŚWIATŁO WSKAŹNIKA
Włączony	niebieskie (powolne miganie)
Wyłączony	czerwone (ciągłe) -> wył.
Ładowanie	czerwone (ciągłe)
Naładowany	niebieskie (ciągłe)
Parowanie	niebieskie/czerwone (szybkie miganie)
Połączony Tryb muzyki Tryb gamingowy	brak światła
	niebieskie (powolne miganie)
Słaba bateria	czerwone (szybkie miganie)

APPEARANCE AND PARAMETER

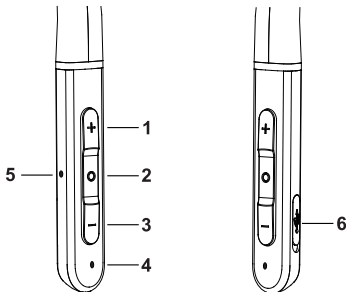

1. Volume+ / Next track
2. Multi-function Button "MFB"
3. Volume- / Previous Track
4. LED indicator
5. MIC
6. USB TYPE-C

CHARGING YOUR EARPHONE

Your Bluetooth earphones come with a built-in rechargeable battery and a charging cable

Charge fully before use

Using the charging cable through the corresponding port to charge the battery, the LED indicator will show red while charging, and show blue once fully charged.

Charging time is approximately 1,5 hrs, providing up to 35hrs' playing (50% Volume).


GETTING STARTED

To use your Bluetooth earphones, please follow the steps below:

1. Ensure your Bluetooth earphones are fully charged.
2. Pair your Bluetooth earphones to a Bluetooth-enabled device prior to use.(See Pairing instructions)


Powering On the Earphone

When the left and right earshells are separated, the earphones automatically turn on the power..



Powering Off the Earphone

When the left and right earshells merge, the earphones will automatically turn off the power.



PAIRING YOUR EARPHONE

1. Power on your Bluetooth earphones
2. Activate the Bluetooth function of your devices and start to search.
3. Select "Manta Olympic II" from the listed devices and connect.
4. The earphones does not light up after the connection is successful.
5. The headphone will reconnect to the last connected device after power on, and get into reconnecting mode after 180s if it is disconnected beyond the distance.

Note:

1. The earphones should be within 30ft range from your Bluetooth devices while pairing/playing.
2. The earphones will automatically power off without connection for 5 minutes.

GAME MODE

If you want to use game mode, press 3 times continiusly pressing to "MFB".

MUSIC MODE

- Adjust Volume

Short press the Volume+ to raise the volume or Volume- to lower the volume. You can also adjust the volume by your Bluetooth devices..

- **Play/pause Music:**

Once connected, short press the Multi-Function Button to play or pause music.

- **Previous Track:**

Press and hold the Volume- 1 second to the previous track.

- **Next Track:**

Press and hold the volume+ 1 second to the next track.

CALL MODE

- **Answering Call:**

Short press the Multi-Function Button to answer an incoming call, or answer the call normally via your mobile phone.

- **Rejecting a Call:**

Press and hold the Multi-Function Button for 2 seconds to reject the incoming call.

- **Ending a Call:**

Short press the Multi-Function Button to end the call or end the call directly from your mobile phone.

- **Redial the last number:**

If you want to redial the last call number, press 2 times continuously pressing to "MFB".

VOICE ASSISTANT

If your phone has a voice assistant feature, you can wake it up by long pressing the “MFB” key for 2s.

RESET

If it is difficult to pair the headset with the mobile phone or connect the headset with a new device, press “MFB” four times after the headset is turned on to reset.

SPECIFICATION

Bluetooth Version: 5.3

A2DP\AVCTP\AVDTP\AVRCP\HFP\SPP\RFCOMM\PNP\
HID\SDP CORE\L2CAP CORE

Wireless distance: up to 10 meters

Frequency response range: 20Hz-20kHz

Charging time: about 1,5 hours

Waterproof class: IPX4

SPL: 94 dB

Battery capacity: 240 mAh

Play time: about 30 hours in 70% volume

Microphone : yes

Weight devices: 43g

Contents of package: charging cable USB-C, headset,
user's manual, warranty card, 2 earbud

LED INDICATOR

STATUS	INDICATOR
Power On	Blue(slow flash)
Power Off	Red(solid and out)
Charging	Red(solid)
Fully Charged	Blue(solid)
Pairing	Blue/Red(quick flash)
Connected Music mode Game mode	No light
	Blue(slow flash)
Low Power	Red(quick flash)



Usuwanie zużytych baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (obowiązujące w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach mających własne systemy zbiórki)

Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na odpady, zgodnie z Dyrektywa Europejska 2012/19/UE oraz polska Ustawa z dnia 11 września 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1688) o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

Model: MNH02

Manta S.A. niniejszym oświadcza, że urządzenie MNH02 jest zgodne z dyrektywą EMC 2014/53/EU oraz dyrektywą RoHS 2011/65/EU.

Pełny tekst deklaracji zgodności dostępny jest pod adresem www.manta.com.pl

Częstotliwość: 2402 MHz – 2480 Mhz

Maks. moc wyjściowa: 1.73 dBm

Model: MNH02

Manta S.A. hereby declares that the device MNH02 complies with the RED Directive 2014/53/EU RoHS 2011/65/EU.

The full text of the declaration of conformity is available at www.manta.com.pl

Operating frequency range: 2402MHz – 2480MHz

Max output power: 1.73 dBm

INFOLINIA SERWISOWA

tel: +48 22 123 96 60 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

SERVICE INFOLINE

tel.: +48 22 123 96 60 or e-mail: serwis@manta.com.pl
from Monday to Friday between 9:00- 17:00



Made in P.R.C.
FOR Manta S.A.