

INSTRUKCJA OBSŁUGI E328 TW-01

Importer: NB IMPORT Sp. z o.o., 28 Czerwca 1956 r. 231/239, 61-486 Poznań, Poland

Cechy produktu:

- Podświetlana maska
- Materiał: PVC, PP
- Wymiary: 20 x 17 cm
- Zasilanie: 2 x baterie AA
- 3 tryby świecenia: ciągły, migający wolny, migający szybki
- długość kabla ok. 1 m
- Posiada elastyczną opaskę z możliwością regulacji

Obsługa:

Włóż dwie baterie AA do komory baterii zgodnie z polaryzacją. Podłącz sterownik z bateriami za pomocą szybkozłączki. Dopasuj maskę do wielkości głowy za pomocą opaski regulującej tak, aby maska stabilnie przylegała do twarzy. Pojemnik ze sterownikiem zamocuj na pasku lub włóż do kieszeni. Włącz urządzenie.

Ostrzeżenia:

Nie należy używać produktu przez osoby mające problemy z koordynacją ruchową. Nie należy używać produktu przez osoby mające problemy z układem oddechowym. Nie należy stosować produktu w przypadku chorej, problematycznej skóry. Nie należy podłączać i obsługiwać urządzenia mokrymi rękami. Kiedy nie używasz produktu, wyjmij baterie. Nie należy wkładać starych i nowych baterii jednocześnie. Chroń produkt przed upadkiem, wstrząsami, uszkodzeniami mechanicznymi. Urządzenie należy przechowywać w suchym, wolnym od zanieczyszczeń miejscu. Przechowuj produkt w suchym, bezpyłowym miejscu, z dala od źródeł wilgoci. Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Nie zanurzaj w wodzie ani innej cieczy. Utrzymuj produkt w czystości. Czyść za pomocą miękkiej, suchej szmatki. Nie należy używać do czyszczenia wybielaczy, żrących środków czyszczących, ostrych przedmiotów. Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie wysokie i niskie temperatury. Używaj produkt zgodnie z przeznaczeniem. Nie używaj, jeżeli zauważysz, że produkt jest uszkodzony. Produkt nie jest zabawką. Chroń produkt przed dziećmi i osobami z niepełnosprawnością ruchową.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do



wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. **Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej:** W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji. **Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską:** Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



GEBRAUCHSANLEITUNG E328

Importeur: NB IMPORT Sp. z o.o., 28 Czerwca 1956 r. 231/239, 61-486 Poznań, Poland **Produktmerkmale:**

- Beleuchtete Maske
- Material: PVC
- Abmessungen: 20 x 17 cm
- Stromversorgung: 2 x AA-Batterien
- 3 Beleuchtungsmodi: kontinuierlich, langsam blinkend, schnell blinkend
- Kabellänge ca. 1 m
- Es hat ein flexibles Kopfband, das angepasst werden kann

Bedienung:


Legen Sie zwei AA-Batterien entsprechend der Polarität in das Batteriefach ein. Verbinden Sie den Controller mit den Batterien über den Schnellverbinder. Passen Sie die Maske mit dem Einstellband an die Kopfgröße an, sodass die Maske fest am Gesicht haftet. Befestigen Sie den Behälter mit dem Controller an einem Gürtel oder stecken Sie ihn in die Tasche. Schalten Sie das Gerät ein.

Warnungen:

Verwenden Sie das Produkt nicht von Personen mit Koordinationsproblemen. Das Produkt sollte nicht von Personen mit Atemwegsproblemen verwendet werden. Verwenden Sie das Produkt nicht auf kranker, problematischer Haut. Schließen Sie das Gerät nicht an und bedienen Sie es nicht mit nassen Händen. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Produkt nicht verwenden. Verwenden Sie nicht gleichzeitig alte und neue Batterien. Schützen Sie das Produkt vor Stürzen, Stößen und mechanischen Beschädigungen. Lagern Sie das Gerät an einem trockenen, kontaminationsfreien Ort. Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, staubfreien Ort, entfernt von Feuchtigkeitsquellen. Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien. Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen. Halten Sie das Produkt sauber. Mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen. Verwenden Sie zum Reinigen keine Bleichmittel, ätzende Reinigungsmittel, scharfe Gegenstände. Setzen Sie das Gerät keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie feststellen, dass das Produkt beschädigt ist. Das Produkt ist kein Spielzeug. Schützen Sie das Produkt vor Kindern und Personen mit körperlichen Behinderungen.

Informationen für die Beseitigung von Elektro- und Elektronikgeräten (für Haushalte)

Das auf den Produkten oder den Begleitunterlagen abgebildete Symbol weist darauf hin, dass nicht elektrische oder elektronische Geräte zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgt werden dürfen. Das richtige Verfahren der Entsorgung der elektrischen Geräte sowie die Beseitigung, Wiederverwendung oder Verwertung von Bauteilen weist darauf hin, diese bei einer spezialisierten Sammelstelle

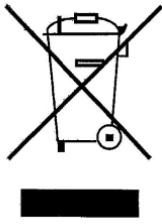

abzugeben. Diese werden kostenlos angenommen. In einigen Ländern können Sie das Produkt an Ihren lokalen Distributor zurückgeben, wenn Sie ein anderes Gerät kaufen. Die ordnungsgemäße Entsorgung der Geräte, bewahrt wertvolle Ressourcen und vermeidet negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, die durch eine unzureichende Abfallbewirtschaftung gefährdet sein könnten. Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um weitere Informationen zur nächstgelegenen Sammelstelle zu erhalten. Eine unsachgemäße Abfallentsorgung wird mit den örtlichen Rechtsvorschriften vorgesehenen Sanktionen geahndet. **Benutzer in der Europäischen Union:** Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre nächstgelegene Verkaufsstelle oder Ihren Lieferanten für weitere Informationen. **Abfallentsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union:** Dieses Symbol gilt nur in der Europäischen Union. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Händler, um Informationen darüber zu erhalten, wie Sie richtig vorgehen.

