

Instrukcja obsługi detektora gazu palnego

INEOX JKD-808L


A: WPROWADZENIE DO PRODUKTU

Produkt jest inteligentnym detektorem gazu palnego z komunikatami głosowymi, sterowaniem mikroprocesorowym, obsługą wyświetlania stężenia gazu. Po uruchomieniu detektora gazu, uruchomi się alarm za pomocą wbudowanej syreny. Ten detektor wykorzystuje półprzewodnikowe zycie, które jest stabilne i niezawodne. Chroni miejsce przed zagrożeniami związanymi z gazami palnymi (takimi jak skroplony gaz ziemny, gaz ziemny, metan itp.)

B: CECHY PRODUKTU

- Odpowiedź głosowa
- Wysoce niezawodny czujnik półprzewodnikowy
- Wyświetlanie stężenia gazu (LEL)
- Zasilanie z AC 90V-240V lub baterii 9V
- Inteligentne sterowanie mikroprocesorem
- Automatyczne ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii
- Funkcja pamięci alarmu
- Automatyczne wykrywanie awarii czujnika

C: WYGLĄD PRODUKTU

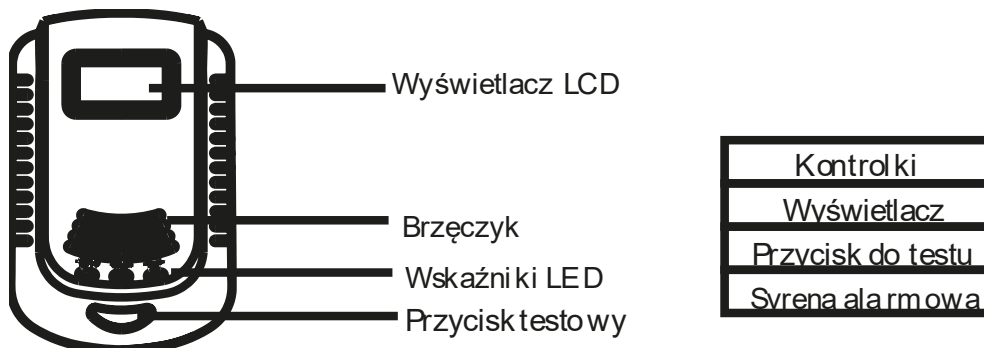

D: INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. PIERWSZE URUCHOMIENIE

Podłącz detektor do zasilania 90V-240V, a następnie zaświeci się wskaźnik, aby uruchomić komunikat głosowy jako „Witamy w korzystaniu z naszego alarmu głosowego, testowanie, proszę zaczekać 3 minuty”. Wyświetlą się 3 minuty odliczania, gdy detektor gazu jest w trakcie uruchamiania.

2. KONCENTRACJA GAZU

Wyświetlacz LED wyświetli stężenie gazu, gdy przekroczy 2%LEL. Maksymalna wskazywana wartość to 20%LEL.

3. ALARM

Gdy stężenie gazu przekroczy 6%LEL detektor gazu uruchomi alarm i przypomni głosowo:

"uwaga, wyciek gazu". W tym momencie, zamknij zawór gazu i otwórz drzwi, aby usunąć gaz i poinformuj fachowca o konieczności sprawdzenia. Jeśli alarm jest fałszywy, sprawdź, czy miejsce instalacji jest odpowiednie, czy nie.

4. AWARIA DETEKTORA

Gdy detektor jest uszkodzony, uruchomi się alarm i wyświetli się komunikat "AWARIA".


5. FUNKCJA PAMIĘCI ALARMU

Wyświetlacz LCD wyświetli stężenie gazu ostatniego alarmu po długim naciśnięciu przycisku testowego, stężenie zniknie po ponownym długim naciśnięciu.

E: INSTALACJA

1. Potwierdź, że indukowany gaz jest cięższy od powietrza lub lżejszy od powietrza. Gaz cięższy od powietrza to: LPG, itp. Gaz lżejszy od powietrza: gaz ziemny, gaz błotny itp.

2. Wybór odpowiedniej pozycji do zainstalowania detektora zgodnie z ciężarem właściwym gazu. Wykrywanie gazu cięższego od powietrza: Wysokość instalacji od podłogi, 0.3-1.0m, średnica pół-źródła gazu <1.5m. Wykrywanie gazu lżejszego od powietrza, wysokość instalacji od sufitu, 0.3-1,0m, połowa średnicy źródła gazu <1.5m

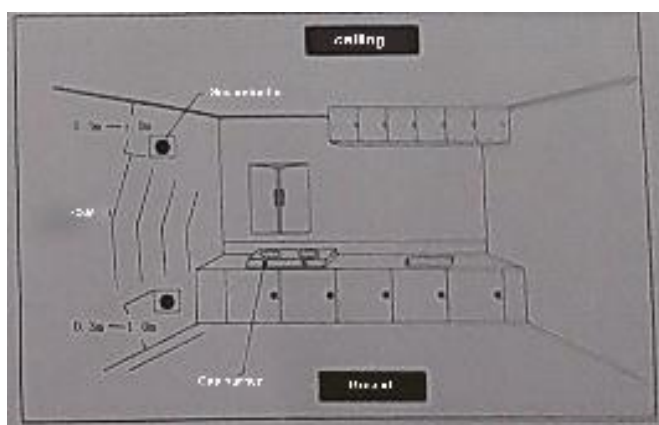

Sufit
Detektor gazu
<3m
Palnik gazowy
Podłoga

3. Unikaj instalowania detektora w pobliżu następujących miejsc: bezpośredniego przepływu powietrza z otworów wentylacyjnych, wentylatorów, drzwi, okien, źródeł pary, oparów oleju itp.

4. Instalacja wszystkich przewodów musi być zgodna z krajowymi i lokalnymi przepisami i kryteriami. Przewody muszą mieć odpowiedni rozmiar i kolorowe oznaczenia, aby uniknąć błędów w podłączeniu. Niewłaściwe podłączenie przewodów spowoduje błąd alarmu, gdy nastąpi wyciek gazu.

F: PARAMETRY TECHNICZNE

1. Napięcie AC: 90V-240V 50-60Hz

2. Napięcie baterii: akumulator 5V (opcjonalnie)

3. Temperatura pracy: 0-50°C

4. Wilgotność środowiska: 10%-95%

5. Gęstość alarmu: 6%LEL

6. Czas alarmu: kontynuowanie alarmu po przekroczeniu 6%LEL

7. Rozmiar: 112x73x42mm

G: UWAGA

1. Detektor gazu jest podatny na silne uderzenia i wstrząsy podczas transportu lub instalacji, co może spowodować jego uszkodzenie.
2. Jest to detektor gazu palnego, nie może wykryć trującego gazu, takiego jak CO.
3. Planowana konserwacja: czyszczenie powierzchni raz w miesiącu, specjalistyczna inspekcja raz na pół roku.
4. Nie używaj detergentu do czyszczenia detektora gazu, może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
5. Nie rozpylaj żadnych sprayów, takich jak odświeżacz powietrza, lakier do włosów itp.
6. Ten produkt jest używany wyłącznie w celu zmniejszenia liczby wypadków, nie można tego zagwarantować za każdym razem. Przepraszamy, używaj naszego detektora właściwie, zwróć większą uwagę na codzienne życie i wzmocnij świadomość bezpieczeństwa.

Importer:

AZE Sp. z o.o. sp. k.
Długa 29
PL-55040 Królikowice
ineox@aze.com.pl