

Instrukcja obsługi

Wizjer


Model: 550A

Spis treści

1. [Obraz produktu](#)
2. [Instrukcja instalacji](#)
3. [Konfiguracja menu](#)
4. [Ustawienia menu \(kontynuacja\)](#)
5. [Obsługa wizjera](#)
6. [Specyfikacja produktu](#)

Dziękujemy za zakup cyfrowego wizjera do drzwi. Aby pomóc Ci w prawidłowym korzystaniu z produktu, prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem.


1. Obraz produktu

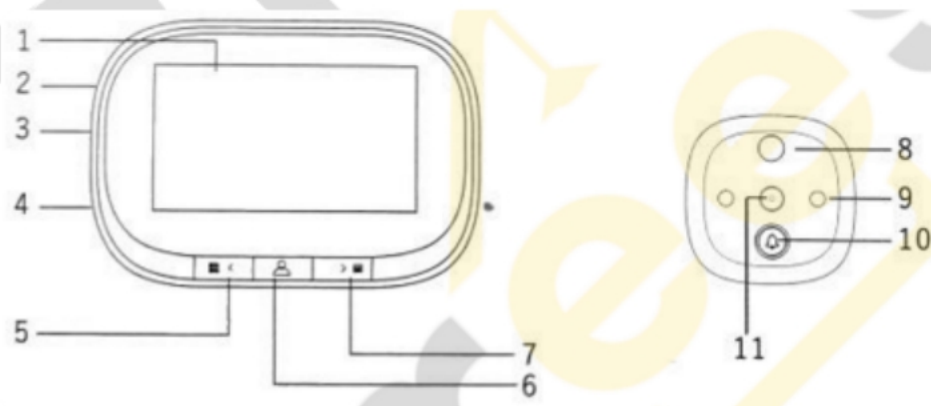

1. Wyświetlacz LCD
2. Przycisk zasilania
3. Interfejs ładowania typu C

4. Slot na kartę TF
5. Klawisz menu (klawisz lewy)
6. Klawisz monitora
7. Klawisz przeglądania (klawisz prawy)
8. Czujnik ruchu
9. Diody LED na podczerwień
10. Klawisz dzwonka
11. Kamera

2. Instrukcja instalacji

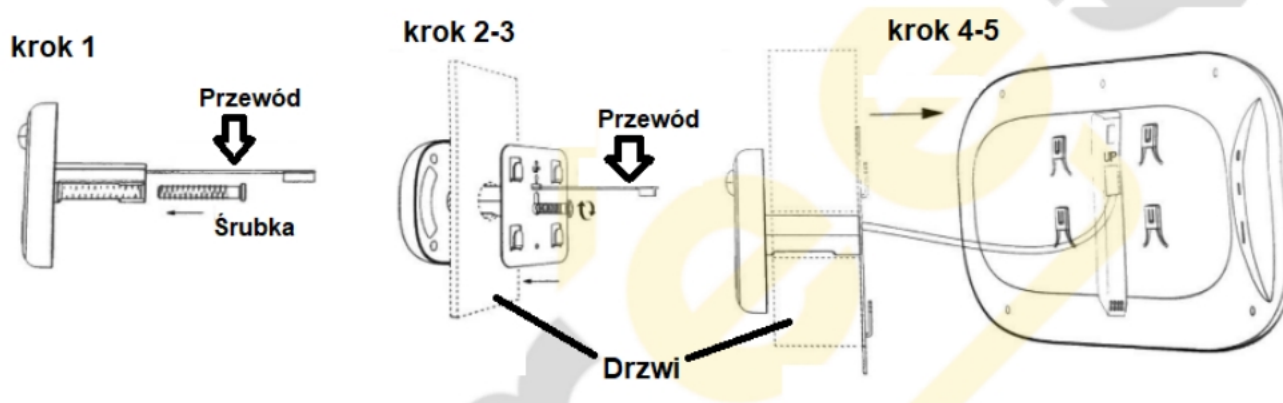

Krok 1

Zgodnie z grubością drzwi wybierz odpowiednią śrubę, następnie wkręć śrubę w otwór.

Krok 2

Zerwij dwustronną folię ochronną z tyłu części zewnętrznej, włóż beczkę urządzenia razem z kablem FPC przez wizjer drzwi, następnie przyklej część zewnętrzną do drzwi (czujnik ruchu jest skierowany w górę, przycisk dzwonka jest skierowany w dół).

Krok 3

Wyjmij metalowy wspornik (strzałka „UP” na wsporniku oznacza górę), przełóż kabel FPC przez prostokątny otwór, prawe wkręć śrubę przez okrąg wspornika metalowego, następnie zamocuj metalowy wspornik z częścią zewnętrzną mocno.

Krok 4

Podłącz kabel FPC z części zewnętrznej do złącza części wewnętrznej (zwróć uwagę na właściwy kierunek).

Krok 5

Cztery sloty z tyłu części wewnętrznej są wyrównane z czterema wystęgami na wsporniku metalowym i zepnij je, następnie pociągnij część zewnętrzną w dół, aby mocno zamknąć.

Krok 6

Włóż kartę TF do jednostki wewnętrznej. Instalacja zakończona.

3. Konfiguracja menu

W trybie gotowości po włączeniu zasilania, naciśnij klawisz menu przez 3 sekundy, aby wejść do interfejsu konfiguracji menu. Następnie naciśnij lewy lub prawy klawisz, aby wybrać element, naciśnij klawisz monitora, aby potwierdzić. Naciśnij klawisz menu przez 3 sekundy ponownie, aby wyjść.

Strona menu zawiera 11 ustawień:

1. **Język:** Angielski
2. **Tryb nagrywania:** Zdjęcie / Wideo. Gdy wybrane jest wideo, zużywa więcej energii.
3. **Wykrywanie ruchu:** Włącz / Wyłącz. Będzie zużywać więcej energii, gdy wykrywanie ruchu jest włączone.
4. **Czas wyłączenia ekranu:** 15S / 25S / 35S / Wyłącz. Gdy wybierzesz „Wyłącz”, nie może być automatycznie wyłączony.

4. Ustawienia menu (kontynuacja)

1. **Dzwonek Włącz/Wyłącz:** Włącz / Wyłącz. Dzwonek nie zadzwoni, gdy wybierzesz „Wyłącz”.
2. **Typ dzwonka:** 12 dźwięków do wyboru.

3. **Głośność dzwonka:** „Wysoki”, „Średni”, „Niski” – 3 poziomy do wyboru.
4. **Data i czas:** rok/miesiąc/dzień/godzina/minuta/sekunda mogą być ustawione.
5. **Formatuj dysk:** wszystkie pliki nagrań mogą zostać usunięte, gdy sformatujesz kartę pamięci.
6. **Ustawienia domyślne:** przywróć ustawienia fabryczne.
7. **Wersja oprogramowania:** informacje dla referencji napraw.

5. Obsługa wizjera

1. **Przełącznik zasilania:** włącz urządzenie zasilania.
2. **Zasilanie włącz:** naciśnij **przycisk dzwonka** lub **Klawisz monitora**
3. **Wyłączanie:** długie naciśnięcie przycisku zasilania.
4. **Dzwonek:** podczas naciskania przycisku dzwonka monitor wybudzi się i zadzwoni.
5. **Tryb nagrywania:** zdjęcie/wideo – podczas naciskania **Klawiszu monitora** z poziomu monitora można wybrać ustawienie, naciskając **Klawisz monitora** wykona zdjęcie.
6. **Tryb wideo:** podczas naciskania przycisku dzwonka wykonasz wideo.
7. **Czujnik ruchu:** włącz/wyłącz tę funkcję – kiedy coś porusza się w odległości 1-3m od produktu, włączy się i wykona zdjęcie lub wideo.
8. **Wejść do przeglądania nagrań:** długie naciśnięcie klawisza menu (lewy klawisz) przez 3 sekundy.
9. **Formatowanie karty:** Wszystkie pliki nagrań mogą zostać usunięte podczas formatowania karty pamięci.
10. **Ustawienia domyślne:** przywrócenie ustawień fabrycznych.

6. Specyfikacja produktu

Parametr	Wartość
Wyświetlacz	4.3 cala TFT
Czujnik obrazu	1MP
Kąt widzenia	Poziomo 120° (przekątna 170°)
Tryb nagrywania	Zdjęcie / Wideo
Dzwonek	12 opcjonalnych melodii

Parametr	Wartość
Karta Micro SD	Obsługa 1 do 64G
Diody LED na podczerwień	2 sztuki
Czujnik ruchu	1-3M
Zasilanie	Akumulator
Grubość drzwi	35-120mm
Język menu	Angielski
Rozmiar produktu	Jednostka wewnętrzna: 146×97×20mm, Jednostka zewnętrzna: 61.5×61.5×13.5mm