

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

GEAR PULLER

MODEL:YL-15T

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GEAR PULLER

MODEL:YL-15T



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Safety & Warning

- Read and understand this entire manual before assembling, installing, operating, or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause death, personal injury, or damage valuable property.
- While assembling and using this product, keep the work area clean and well-lighted, and keep spectators and children out of the work area.
- Wear ANSI-approved safety goggles, heavy-duty work gloves, and safety shoes during use.
- Use as intended only.
- Before each use, inspect the general condition of the product. Check for: broken, cracked, or bent parts, loose or missing parts, and any condition that may affect the proper operation of the product.
- After every use, wipe with a clean cloth. Then, store the product in a safe, dry location out of reach of children and other non-authorized people.
- Ensure only genuine parts are used for replacement & Repair.
- Be aware of dynamic loading! The sudden load movement may briefly create an excess load, causing product failure.

Specifications

Model Series	YL-15T
Max. Tensile Force (t)	15
Max. Jaw Spread(inch)	12
Structural Style	Hydraulic


Figure of the Product



Part	Description	Qty
1	Pump Body	1
2	Pull Tab	6
3	Ejector Pin	1
4	Bolt	6
5	Nut	6
6	Handle	1
7	Puller Ring	1
8	Claw Feet	3

Installation instructions

Step 1.

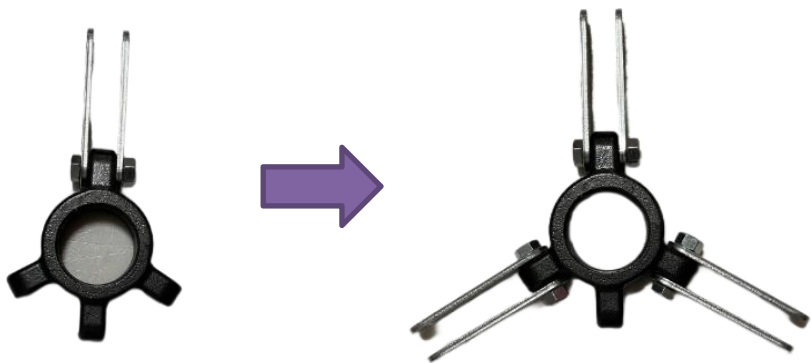


Step 2.



Step 3.



Step 4.

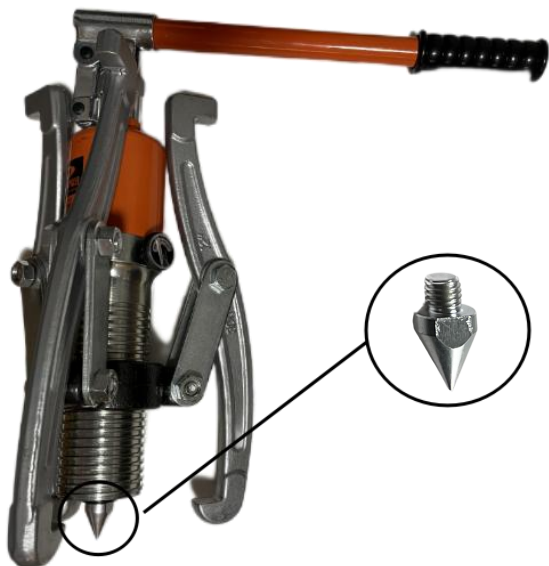

Instructions

- A. Oil valve stem screw tightens on deasil first when using.
- B. Adjust hook claw to claw hook to hold the objects.
- C. Raise the handle hand hole to lift the filling pump upper and lower, corresponding to going backward; the claw hook has back and forth inside to insert, and the object is pulled out to draw the quilt.
- D. If you want to make the cylinder rod contract back, it only needs to go back to loosen the right valve stem in a counterclockwise direction; little to little, the cylinder rod has gone back to contract gradually under the function of the spring.
- E. According to the external diameter of the object, draw distance, and load strength, choose the corresponding hydraulic pressure of tonnage draw horses before using, must guard against overloading to use, avoid damage.
- F. In order to prevent causing machines damage for overload, hydraulics setting set up overload to unload the valve automatically; when the object at exceeding the specified load, the hydraulic pump will over low oil automatically, work piece will don t retreat and enter, should reelect with large hydraulic pressure of tonnage draw horses at this moment.

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

EXTRACTEUR D'ENGRENAGES

MODÈLE : YL-15T

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies vous pourriez bénéficier de l'achat de certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et cela ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous achetez en passant une commande chez nous, vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

EXTRACTEUR D'ENGRENAGES

MODÈLE : YL-15T



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

**Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support**

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.



Sécurité et avertissement

Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant d'assembler, d'installer, d'utiliser ou d'entretenir ce produit.

Le non-respect de ces avertissements

et les instructions peuvent entraîner la mort, des blessures corporelles ou des dommages précieux.
propriété.

Lors de l'assemblage et de l'utilisation de ce produit, gardez la zone de travail propre
et bien éclairé, et garder les spectateurs et les enfants hors du travail
zone.

Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI, des gants de travail robustes et
chaussures de sécurité pendant l'utilisation.

Utiliser uniquement comme prévu.

Avant chaque utilisation, inspecter l'état général du produit. Vérifier

pour : pièces cassées, fissurées ou pliées, pièces desserrées ou manquantes, et tout
condition pouvant affecter le bon fonctionnement du produit. Après chaque utilisation,

essuyez avec un chiffon propre. Ensuite, rangez le produit dans un

endroit sûr et sec, hors de portée des enfants et des autres personnes non autorisées
personnes.

Assurez-vous que seules des pièces d'origine sont utilisées pour le remplacement et la réparation.

Soyez conscient de la charge dynamique ! Le mouvement soudain de la charge peut brièvement
créer une charge excessive, provoquant une défaillance du produit.

Caractéristiques

Série de modèles	YL-15T
Force de traction max. (t)	15
Écartement max. des mâchoires (pouces)	12
Style structurel	Hydraulique


Figure du produit



Partie	Description	Quantité
1	Corps de pompe	1
2	Langnette de traction	6
3	Goupille d'éjection	1
4	Boulon	6
5	Noix	6
6	Poignée	1
7	Anneau d'extraction	1
8	Pieds griffus	3

Instructions d'installation

Étape 1.

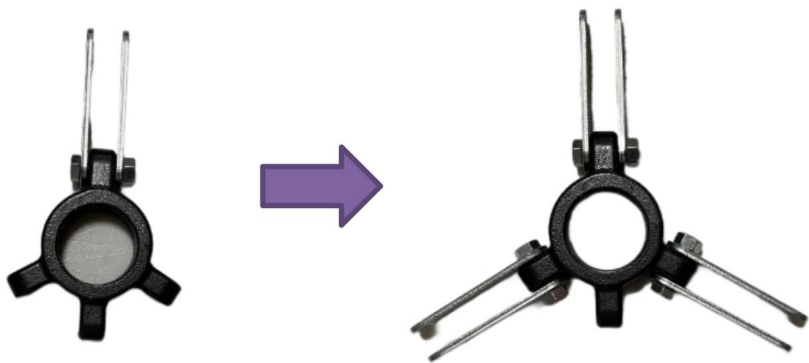

Étape 2.



Étape 3.



Étape 4.



Instructions

- A. La vis de la tige de soupape d'huile se serre d'abord sur le deasil lors de l'utilisation.
- B. Ajustez la griffe du crochet à la griffe du crochet pour maintenir les objets.
- C. Soulevez le trou de la poignée pour soulever la pompe de remplissage vers le haut et vers le bas, ce qui correspond à une marche arrière ; le crochet à griffes a un mouvement de va-et-vient à l'intérieur pour insérer, et l'objet est retiré pour dessiner la courtepoinette.
- D. Si vous souhaitez que la tige du vérin se rétracte, il suffit de la faire revenir pour desserrer la tige de soupape droite dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ; peu à petit, la tige du vérin est revenue se contracter progressivement sous la fonction du ressort.
- E. Selon le diamètre extérieur de l'objet, la distance de tirage et la charge force, choisissez la pression hydraulique correspondante au tirage de tonnage chevaux avant utilisation, doivent se prémunir contre la surcharge à utiliser, éviter dommage.
- F. Afin d'éviter d'endommager les machines en cas de surcharge, le système hydraulique réglage de la surcharge pour décharger automatiquement la vanne ; lorsque l'objet en dépassant la charge spécifiée, la pompe hydraulique manquera d'huile automatiquement, la pièce ne reculera pas et n'entrera pas, elle doit être réélu avec une grande pression hydraulique de tonnage tire les chevaux à ce moment.

Fabriqué en Chine



Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

ZAHNRADABZIEHER

MODELL:YL-15T

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

"Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar. Sie könnten vom Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken profitieren und bedeutet nicht unbedingt, dass alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt sind. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, sorgfältig zu prüfen, wenn Sie

Wenn Sie bei uns bestellen, sparen Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ZAHNRADABZIEHER

MODELL:YL-15T



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.



Sicherheit und Warnung

- Lesen Sie das gesamte Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zusammenbauen, installieren, bedienen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen können zum Tod, zu Verletzungen oder zur Beschädigung wertvoller Eigentum.
- Halten Sie den Arbeitsbereich während der Montage und Verwendung dieses Produkts sauber und gut beleuchtet sein und Zuschauer und Kinder von der Arbeit fernhalten Bereich.
- Tragen Sie eine ANSI-zugelassene Schutzbrille, strapazierfähige Arbeitshandschuhe und Tragen Sie bei der Benutzung Sicherheitsschuhe.
- Nur bestimmungsgemäß verwenden.
- Vor jedem Gebrauch den allgemeinen Zustand des Produkts prüfen.
 - auf: gebrochene, gerissene oder verbogene Teile, lose oder fehlende Teile und alle Zustand, der den ordnungsgemäßen Betrieb des Produkts beeinträchtigen kann.
- Wischen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch mit einem sauberen Tuch ab. Lagern Sie das Produkt anschließend in einem sicheren, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Menschen.
- Stellen Sie sicher, dass bei Austausch und Reparatur nur Originalteile verwendet werden.
- Achten Sie auf dynamische Belastung! Die plötzliche Lastbewegung kann kurzzeitig eine übermäßige Belastung erzeugen, die zu einem Produktausfall führen kann.

Technische Daten

Modellreihe	YL-15T
Max. Zugkraft (t)	15
Max. Backenabstand (Zoll)	12
Struktureller Stil	Hydraulisch


Abbildung des Produkts



Teil	Beschreibung	Menge
1	Pumpenkörper	1
2	Aufreißflasche	6
3	Auswerferstift	1
4	Bolzen	6
5	Nuss	6
6	Handhaben	1
7	Abziehring	1
8	Klauenfüße	3

Installationsanleitung

Schritt 1.

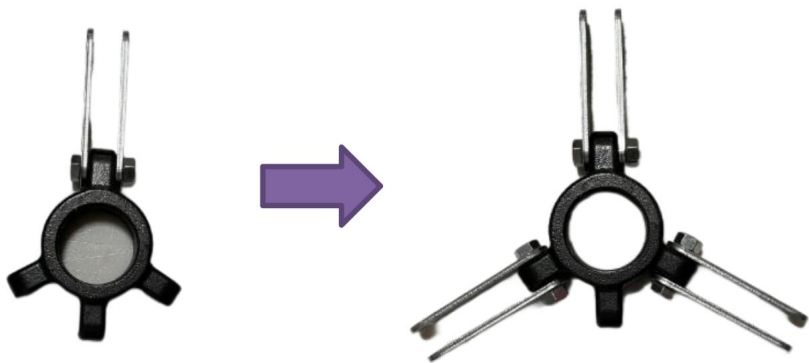

Schritt 2.



Schritt 3.



Schritt 4.



Anweisungen

- A. Die Ölventilschaftschraube wird bei der Verwendung zuerst mit Deasil festgezogen.
- B. Passen Sie Hakenklaue an Klauenhaken an, um die Objekte zu halten.
- C. Heben Sie das Griffloch an, um die Füllpumpe nach oben und unten zu heben, entsprechend dem Rückwärtsgehen. Der Klauenhaken hat innen eine Vor- und Rückwärtsbewegung. zum Einfügen und zum Zeichnen des Quilts wird das Objekt herausgezogen.
- D. Wenn Sie die Zylinderstange wieder zusammenziehen möchten, müssen Sie sie zurück, um den rechten Ventilschaft gegen den Uhrzeigersinn zu lösen; etwas zu wenig, die Zylinderstange ist zurückgegangen, um sich allmählich unter dem zusammenzuziehen Funktion der Feder.
- E. Je nach Außendurchmesser des Objekts, Zugdistanz und Belastung Stärke, wählen Sie den entsprechenden Hydraulikdruck der Tonnage ziehen Pferde vor der Verwendung, müssen vor Überlastung zu schützen, zu vermeiden Schaden.
- F. Um zu verhindern, dass Maschinen durch Überlastung beschädigt werden, Hydraulik Einstellung Überlastung einrichten, um das Ventil automatisch zu entlasten; wenn das Objekt bei Überschreiten der angegebenen Last wird die Hydraulikpumpe über niedrigen Ölstand automatisch, Werkstück wird nicht zurückziehen und eingeben, sollte erneut wählen mit großer hydraulischer Druck der Tonnage-Zugpferde in diesem Moment.

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

ESTRATTORE PER INGRANAGGI

MODELLO:YL-15T

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio potresti trarre vantaggio dall'acquisto di determinati utensili da noi rispetto ai principali marchi top e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando sei effettuando un ordine con noi risparmi effettivamente la metà rispetto ai marchi più importanti.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ESTRATTORE PER INGRANAGGI

MODELLO:YL-15T



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Sicurezza e avvertenza

- Leggere e comprendere l'intero manuale prima di assemblare, installare, utilizzare o effettuare la manutenzione di questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e le istruzioni possono causare morte, lesioni personali o danni preziosi proprietà.
 - Durante il montaggio e l'utilizzo di questo prodotto, mantenere pulita l'area di lavoro e ben illuminati, e tengono gli spettatori e i bambini fuori dal lavoro zona.
 - Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI, guanti da lavoro resistenti e scarpe antinfortunistiche durante l'uso.
 - Utilizzare solo come previsto. •
- Prima di ogni utilizzo, ispezionare le condizioni generali del prodotto. Controllare per: parti rotte, incrinature o pieghe, parti allentate o mancanti e qualsiasi condizione che potrebbe compromettere il corretto funzionamento del prodotto.
- Dopo ogni utilizzo, pulire con un panno pulito. Quindi, conservare il prodotto in un luogo sicuro e asciutto, fuori dalla portata dei bambini e di altre persone non autorizzate persone.
 - Assicurarsi che vengano utilizzati solo pezzi originali per la sostituzione e la riparazione. • Fare attenzione al carico dinamico! Il movimento improvviso del carico può brevemente creare un carico eccessivo, causando il guasto del prodotto.

Specifiche

Serie di modelli	Modello YL-15T
Forza di trazione massima (t)	15
Apertura massima della mascella (pollici)	12
Stile strutturale	Idraulico


Figura del prodotto



Parte	Descrizione	Quantità
1	Corpo pompa	1
2	Linguetta di estrazione	6
3	Perno di espulsione	1
4	Bullone	6
5	Noce	6
6	Maniglia	1
7	Anello di trazione	1
8	Piedi ad artiglio	3

Istruzioni per l'installazione

Fase 1.

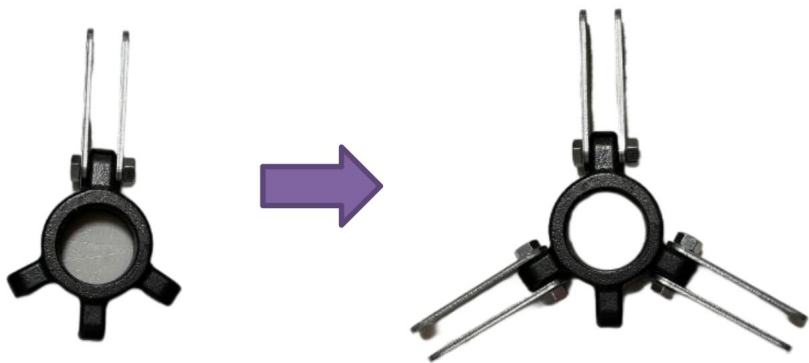

Fase 2.



Fase 3.



Fase 4.



Istruzioni

- A. La vite dello stelo della valvola dell'olio si stringe prima in fase di utilizzo.
- B. Regolare l'artiglio del gancio sull'artiglio del gancio per tenere gli oggetti.
- C. Sollevare il foro della maniglia per sollevare la pompa di riempimento verso l'alto e verso il basso, corrispondente all'andare indietro; il gancio ad artiglio ha avanti e indietro all'interno per inserire e l'oggetto viene estratto per disegnare la trapunta.
- D. Se si desidera far contrarre lo stelo del cilindro, è sufficiente che vada indietro per allentare lo stelo della valvola destra in senso antiorario; poco a poco, lo stelo del cilindro è tornato a contrarsi gradualmente sotto la funzione della molla.
- E. In base al diametro esterno dell'oggetto, alla distanza di trazione e al carico forza, scegliere la pressione idraulica corrispondente del disegno di tonnellaggio cavalli prima dell'uso, bisogna stare attenti al sovraccarico da usare, evitare danno.
- F. Per evitare danni alle macchine dovuti a sovraccarico, l'impianto idraulico impostazione impostare il sovraccarico per scaricare automaticamente la valvola; quando l'oggetto al superamento del carico specificato, la pompa idraulica avrà un livello di olio troppo basso automaticamente, il pezzo in lavorazione non si ritirerà ed entrerà, dovrebbe rieleggere con la grande pressione idraulica del tonnellaggio traina i cavalli in questo momento.

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Extractor de engranajes

MODELO: YL-15T

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorra la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación del ahorro. Puede resultar beneficioso comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas, pero no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que debe verificar cuidadosamente cuando esté

Al realizar un pedido con nosotros, realmente estará ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Extractor de engranajes

MODELO: YL-15T



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



Seguridad y advertencias

Lea y comprenda todo este manual antes de ensamblar, instalar, operar o realizar tareas de mantenimiento en este producto. Si no se siguen estas advertencias y las instrucciones pueden causar la muerte, lesiones personales o daños valiosos. propiedad.

Al ensamblar y utilizar este producto, mantenga limpia el área de trabajo. y bien iluminado, y mantener a los espectadores y niños fuera del trabajo. área.

Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI, guantes de trabajo resistentes y Zapatos de seguridad durante su uso.

Utilícelo únicamente según lo

previsto. Antes de cada uso, inspeccione el estado general del producto.

para: piezas rotas, agrietadas o dobladas, piezas sueltas o faltantes y cualquier condición que pueda afectar el funcionamiento correcto del producto.

Después de cada uso, limpie con un paño limpio. Luego, guarde el producto en un lugar Lugar seguro y seco, fuera del alcance de los niños y otras personas no autorizadas. gente.

Asegúrese de utilizar únicamente piezas originales para el reemplazo y la reparación. ¡Tenga cuidado con la carga dinámica! El movimiento repentino de la carga puede crear un exceso de carga, provocando fallas en el producto.

Presupuesto

Serie de modelos	YL-15T
Fuerza de tracción máxima (t)	15
Apertura máxima de mandíbula (pulgadas)	12
Estilo estructural	Hidráulico


Figura del producto



Parte	Descripción	Cantidad
1	Cuerpo de la bomba	1
2	Pestaña de tiro	6
3	Pasador eyector	1
4	Tomillo	6
5	Tuerca	6
6	Manejar	1
7	Anillo extractor	1
8	Patatas en forma de garra	3

Instrucciones de instalación

Paso 1.

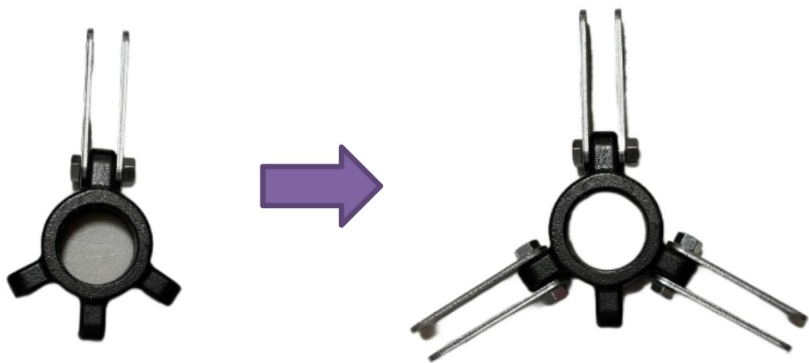

Paso 2.



Paso 3.



Paso 4.



Instrucciones

- A. El tornillo del vástago de la válvula de aceite se aprieta primero en el desviador cuando se usa.
- B. Ajuste la garra del gancho a la garra del gancho para sujetar los objetos.
- C. Levante el orificio de la manija para levantar la bomba de llenado hacia arriba y hacia abajo, lo que corresponde a ir hacia atrás; el gancho de garra tiene un movimiento hacia adelante y hacia atrás en el interior. para insertar y se saca el objeto para dibujar la colcha.
- D. Si desea que el vástago del cilindro se contraiga hacia atrás, solo necesita moverse. volver a aflojar el vástago de la válvula derecha en sentido antihorario; poco a poco Poco a poco, el vástago del cilindro ha vuelto a contraerse gradualmente bajo el función del resorte.
- E. Según el diámetro externo del objeto, la distancia de dibujo y la carga. Fuerza, elija la presión hidráulica correspondiente al tonelaje de extracción Los caballos antes de usarlos deben tener cuidado de no sobrecargarlos para su uso, evitar daño.
- F. Para evitar causar daños a las máquinas por sobrecarga, el sistema hidráulico Configuración de sobrecarga para descargar la válvula automáticamente; cuando el objeto Al exceder la carga especificada, la bomba hidráulica tendrá un nivel de aceite demasiado bajo. automáticamente, la pieza de trabajo no retrocederá ni entrará, debe reelegir con Gran presión hidráulica de tonelaje arrastra caballos en este momento.

Hecho en china

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Ściągacz kół zębatach

MODEL:YL-15T

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub jakiegokolwiek inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkową kwotę oszczędności możesz skorzystać z zakupu niektórych narzędzi u nas w porównaniu do głównych marek i niekoniecznie oznacza to, że obejmuje wszystkie kategorie narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, kiedy

Jeśli złożysz u nas zamówienie, zaoszczędzisz nawet połowę ceny w porównaniu z produktami najlepszych marek.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Ściągacz kół zębatach

MODEL:YL-15T



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.



Bezpieczeństwo i ostrzeżenia

Przed montażem, instalacją, obsługą lub serwisowaniem tego produktu należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcje mogą spowodować śmierć, obrażenia ciała lub uszkodzenie cennych przedmiotów nieruchomość.

Podczas montażu i użytkowania tego produktu należy zachować czystość w miejscu pracy. i dobrze oświetlone, aby widzowie i dzieci nie mieli dostępu do pracy obszar.

Należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI, wytrzymałe rękawice robocze i obuwie robocze podczas użytkowania.

Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Przed każdym użyciem należy sprawdzić ogólny stan produktu. Sprawdź w przypadku: uszkodzonych, pękniętych lub wygiętych części, luźnych lub brakujących części oraz wszelkich stan, który może mieć wpływ na prawidłowe działanie produktu. Po każdym użyciu przetrzyj czystą szmatką. Następnie przechowuj produkt w w bezpiecznym, suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci i innych osób nieupoważnionych ludzie.

Upewnij się, że do wymiany i naprawy używane są wyłącznie oryginalne części. Uważaj na obciążenia dynamiczne! Nagły ruch obciążenia może chwilowo stworzyć nadmierne obciążenie powodujące uszkodzenie produktu.

Specyfikacje

Seria modeli	YL-15T
Maksymalna siła rozciągająca (t)	15
Maksymalne rozwarcie szczęki (cale)	12
Styl strukturalny	Hydrauliczny


Rysunek produktu



Część	Opis	Ilość
1	Korpus pompy	1
2	Zaczep	6
3	Kołek wyrzutnika	1
4	Śruba	6
5	Nakrętka	6
6	Uchwyt	1
7	Pierścień ściągający	1
8	Stopy pazurowe	3

Instrukcje instalacji

Krok 1.

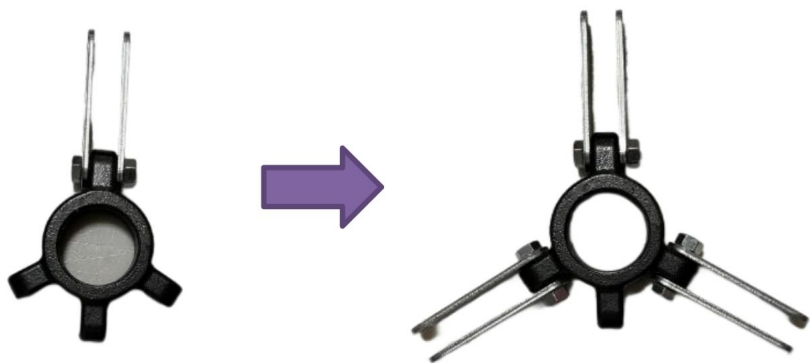

Krok 2.



Krok 3.



Krok 4.



Instrukcje

A. Śrubę zaworu olejowego należy dokręcić w pierwszej kolejności przy użyciu deasilu.

B. Dostosuj pazur haka do haka pazura, aby przytrzymać przedmioty.

C. Podnieś otwór uchwytu, aby podnieść pompę napełniającą do góry i do dołu, co odpowiada ruchowi do tyłu; hak pazurowy ma ruch do przodu i do tyłu wewnątrz aby włożyć, a obiekt jest wyciągany w celu narysowania kołdry.

D. Jeśli chcesz, aby tłoczysko cylindra skurczyło się, wystarczy, że się cofnie z powrotem, aby poluzować prawy trzonek zaworu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara; trochę do mały, tłoczysko cylindra stopniowo zaczęło się kurczyć pod wpływem Funkcja sprężyny.

E. W zależności od średnicy zewnętrznej obiektu, odległości rysowania i obciążenia siła, wybierz odpowiednie ciśnienie hydrauliczne do tonażu konie przed użyciem należy chronić przed przeciążeniem, aby ich nie używać, należy unikać szkoda.

F. Aby zapobiec uszkodzeniom maszyn spowodowanym przeciążeniem, należy zastosować układ hydrauliczny ustawienie przeciążenia w celu automatycznego rozładowania zaworu; gdy obiekt w przypadku przekroczenia określonego obciążenia pompa hydrauliczna zacznie wydzielać zbyt mało oleju automatycznie, obrabiany element nie cofnie się i nie wejdzie, należy ponownie wybrać duże ciśnienie hydrauliczne koni pociągowych w tym momencie.

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

TANDWIELTREKKER

MODEL:YL-15T

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen u kunt profiteren van het kopen van bepaalde gereedschappen bij ons in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat u alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, dekt. U wordt vriendelijk herinnerd om zorgvuldig te controleren wanneer u

Als u bij ons bestelt, bespaart u zelfs de helft ten opzichte van de grote topmerken.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TANDWIELTREKKER

MODEL:YL-15T



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.



Veiligheid en waarschuwing

- Lees en begrijp deze hele handleiding voordat u dit product monteert, installeert, bedient of onderhoudt. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kunnen de dood, persoonlijk letsel of schade aan waardevolle goederen veroorzaken eigendom.
- Houd de werkruimte schoon tijdens het monteren en gebruiken van dit product.
en goed verlicht zijn, en toeschouwers en kinderen uit de buurt van het werk houden gebied.
- Draag een door ANSI goedgekeurde veiligheidsbril, stevige werkhandschoenen en Veiligheidsschoenen tijdens gebruik.
- Gebruik het product alleen zoals bedoeld. • Controleer voor elk gebruik de algemene staat van het product. Controleer voor: gebroken, gebarsten of verbogen onderdelen, losse of ontbrekende onderdelen en alle toestand die de juiste werking van het product kan beïnvloeden. • Veeg het product na elk gebruik af met een schone doek. Berg het product vervolgens op in een veilige, droge locatie buiten bereik van kinderen en andere niet-geautoriseerde mensen.
- Zorg ervoor dat alleen originele onderdelen worden gebruikt voor vervanging en reparatie. • Wees u bewust van dynamische belasting! De plotselinge beweging van de belasting kan kortstondig een overmatige belasting creëren, waardoor het product defect raakt.

Specificaties

Modelserie	YL-15T
Maximale trekkracht (t)	15
Maximale kaakbreedte (inch)	12
Structurele stijl	Hydraulisch


Afbeelding van het product



Deel	Beschrijving	Hoeveelheid
1	Pomplichaam	1
2	Trekclipje	6
3	Uitwerppen	1
4	Bout	6
5	Moer	6
6	Hendel	1
7	Trekkerring	1
8	Klauw voeten	3

Installatie-instructies

Stap 1.

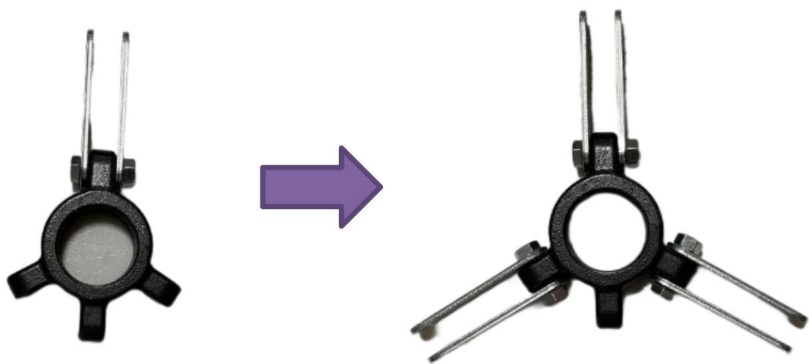

Stap 2.



Stap 3.



Stap 4.



Instructies

- A. Draai de schroef van de olieklepsteel eerst vast op de deasil bij gebruik.
- B. Pas de haakklaauw aan de klauwhaak aan om de voorwerpen vast te houden.
- C. Til het handvatgat omhoog om de vulpomp omhoog en omlaag te tillen, overeenkomstig met het achteruit bewegen; de klauwhaak heeft een heen-en-weerbeweging aan de binnenkant in te voegen en het object wordt eruit getrokken om de quilt te tekenen.
- D. Als u de cilinderstang weer wilt laten samentrekken, hoeft u alleen maar terug om de rechterklepsteel tegen de klok in los te draaien; weinig om weinig, de cilinderstang is geleidelijk teruggegaan om te krimpen onder de Functie van de veer.
- E. Afhankelijk van de buitendiameter van het object, de trekafstand en de belasting sterkte, kies de overeenkomstige hydraulische druk van tonnage trek paarden moeten voor gebruik oppassen voor overbelasting bij gebruik, vermijd schade.
- F. Om te voorkomen dat er schade aan de machine ontstaat door overbelasting, moet de hydrauliek instelling overbelasting instellen om de klep automatisch te ontlasten; wanneer het object bij overschrijding van de gespecificeerde belasting zal de hydraulische pomp over een laag oliepeil gaan automatisch zal het werkstuk niet terugtrekken en binnendringen, moet opnieuw worden geselecteerd met grote hydraulische druk van tonnage trekt op dit moment paarden.

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

UTDRAGARE

MODELL:YL-15T

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar endast en uppskattning av besparingar du kan ha nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att kontrollera noggrant när du är det gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

UTDRAGARE

MODELL:YL-15T



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



Säkerhet och varning

- Läs och förstå hela denna manual innan du monterar, installerar, använder eller servar denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka dödsfall, personskada eller värdefull skada egendom.
- Håll arbetsområdet rent när du monterar och använder denna produkt och väl upplysta, och hålla åskådare och barn borta från arbetet område.
- Bär ANSI-godkända skyddsglasögon, kraftiga arbetshandskar och skyddsskor under användning.
- Använd endast på avsett sätt.
- Inspektera produktens allmänna skick före varje användning. Kontrollera för: trasiga, spruckna eller böjda delar, lösa eller saknade delar och ev tillstånd som kan påverka produktens korrekta funktion. • Efter varje användning, torka av med en ren trasa. Förvara sedan produkten i en säker, torr plats utom räckhåll för barn och andra icke auktoriserade personer.
- Se till att endast äkta delar används för utbyte och reparation. • Var uppmärksam på dynamisk laddning! Den plötsliga laströrelsen kan kortvarigt skapa en överbelastning, vilket orsakar produktfel.

Specifikationer

Modellserie	YL-15T
Max. Dragkraft (t)	15
Max. Käspridning (tum)	12
Strukturell stil	Hydraulisk


Bild på produkten



Del	Beskrivning	Antal
1	Pumpkropp	1
2	Dra flik	6
3	Ejektorstift	1
4	Bult	6
5	Mutter	6
6	Hantera	1
7	Avdragare Ring	1
8	Klofötter	3

Installationsanvisningar

Steg 1.

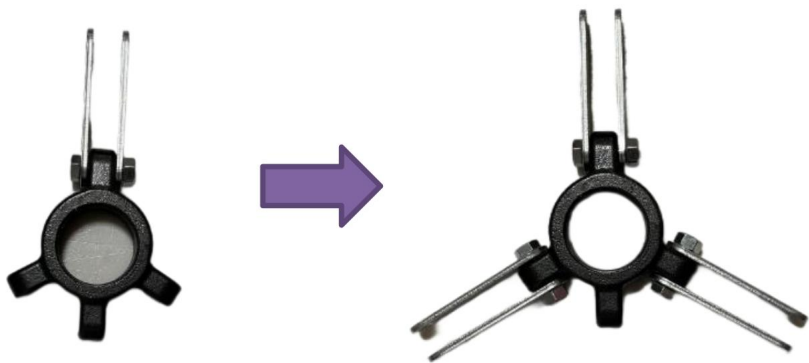

Steg 2.



Steg 3.



Steg 4.



Instruktioner

A. Oljeventilspindelskruven dras åt först vid användning.

B. Justera krok klo till klo krok för att hålla föremålen.

C. Lyft handtagets hål för att lyfta påfyllningspumpens övre och nedre, motsvarande att gå bakåt; klokroken har fram och tillbaka inuti att sätta in, och föremålet dras ut för att rita täcket.

D. Om du vill få cylinderstången att dra ihop sig, behöver den bara gå tillbaka för att lossa den högra ventilskaftet i moturs riktning; lite till lite har cylinderstången gått tillbaka för att dra ihop sig gradvis under fjäderns funktion.

E. Beroende på objektets yttre diameter, dragavstånd och belastning styrka, välj motsvarande hydraultryck för tonnagedragning hästar innan användning, måste skydda sig mot överbelastning för att använda, undvika skada.

F. För att förhindra att maskinskada orsakas av överbelastning, hydraulik ställa in överbelastning för att avlasta ventilen automatiskt; när objektet vid överskridande av den specificerade belastningen kommer hydraulpumpen att överskrida låg olja automatiskt kommer arbetsstycket inte att dra sig tillbaka och gå in, bör väljas om med stort hydraultryck av tonnage dra hästar i detta ögonblick.

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support