



1. INFORMACJE TECHNICZNE



WIRELESS
RECEIVER

STEROWANIE

Możliwość sterowania 1 napędem serii W

PAMIĘĆ

Do 10 nadajników

ZASIĘG

Do 25 metrów w pomieszczeniach

NAPIĘCIE ZASILANIA / NA WYJŚCIU

230 V / 50 Hz

MOC WYJŚCIOWA

200 W

WYMIARY

50 x 45 x 23 mm

CZĘSTOTLIWOŚĆ

433,92 MHz

STOPIEŃ OCHRONY

IP 20


WAŻNE!

Zasięg podawany przez producenta jest wartością zmienną, zależną od warunków panujących w środowisku, w którym urządzenie pracuje. Wpływ na zasięg mają takie czynniki jak: konstrukcja budynku, zakłócenia sygnału generowane przez inne urządzenia itp.


2. OPIS URZĄDZENIA

FUNKCJE PRZYCISKU PROGRAMOWANIA:

1. Krótkie wciśnięcie przycisku programowania przez ok. 1 s. steruje napędem krok po kroku. Funkcja aktywna jest po zaprogramowaniu położenia krańcowych.
2. Wciśnięcie przycisku programowania przez 2 s. wprowadza centralkę w tryb programowania nadajnika.
3. Wciśnięcie przycisku programowania przez 6 s. włącza funkcję blokowania sygnału radiowego. Aby wyłączyć funkcję, należy wcisnąć na krótko przycisk programowania lub odłączyć zasilanie centralki.
4. Wciśnięcie przycisku programowania przez 10 s. zmienia kierunku pracy napędu.
5. Wciśnięcie przycisku programowania przez 14 s. kasuje pamięć centralki przywraca ustawienia fabryczne.

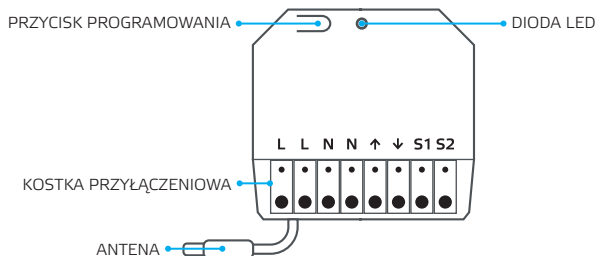

3. MONTAŻ

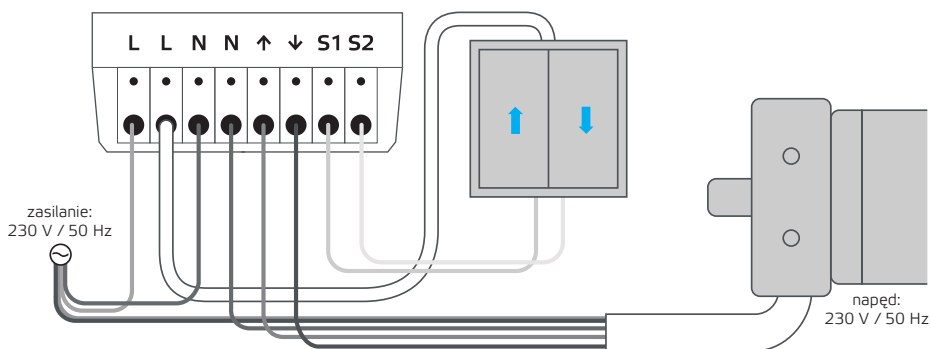

Optymalne odległości montażowe:

- a) Minimalna odległość centralki od podłoża > 1,5 m
- b) Minimalna odległość centralki od sufitu i ścian > 0,3 m
- c) Minimalna odległość między centralkami > 0,2 m

L – przewód fazowy (zasilanie)
L – przewód fazowy (wspólny do przełącznika)
N – przewód neutralny (zasilanie)
N – przewód neutralny (napęd)
↑ – kierunek góra (napęd)
↓ – kierunek dół (napęd)
S1 – kierunek góra (przełącznik)
S2 – kierunek dół (przełącznik)


WAŻNE!

Montaż powinien być przeprowadzony przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia SEP.

Urządzenie przeznaczone jest do montażu w miejscach, w których nie będzie narażone na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych. Urządzenie powinno być zamontowane zgodnie ze sztuką oraz przepisami i normami obowiązującymi w Polsce i na terenie UE. Przewody łączące odbiornik energii elektrycznej ze źródłem zasilania powinny być zabezpieczone przed skutkami przeciążenia i zwarcia urządzeniami zabezpieczającymi, które samoczynnie wyłączą zasilanie. Urządzenie powinno być zasilane za pośrednictwem osobnej linii, jedynie z sieci spełniającej odpowiednie normy.

4. PROGRAMOWANIE PIERWSZEGO NADAJNIKA


Dłuższa niż 10 sekund przerwa, między kolejnymi wciśnięciami przycisku, spowoduje automatyczne wyjście z trybu programowania, bez zapisania wprowadzonych zmian.

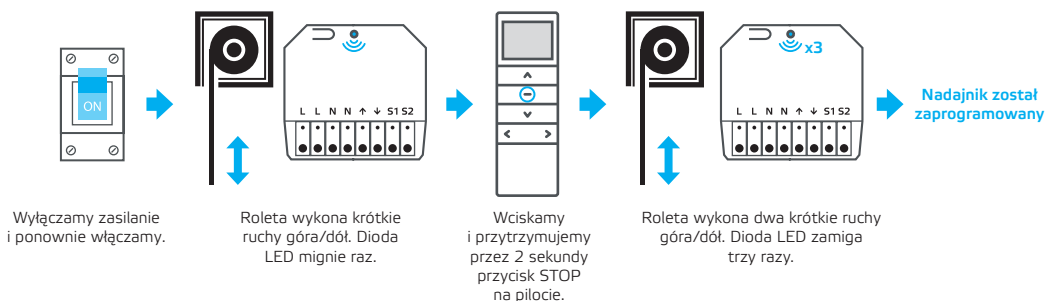


5. ZMIANA KIERUNKU PRACY NAPĘDU

Zmiana kierunku pracy następuje wtedy, jeśli klawiszem DÓŁ podnosimy roletę, a klawiszem GÓRA ją opuszczamy.

SPOSÓB NR 1:

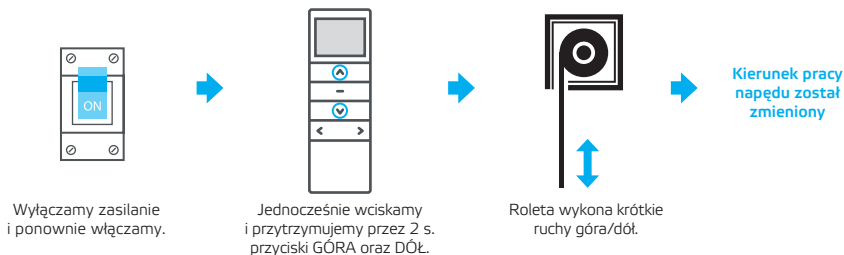


SPOSÓB NR 2:

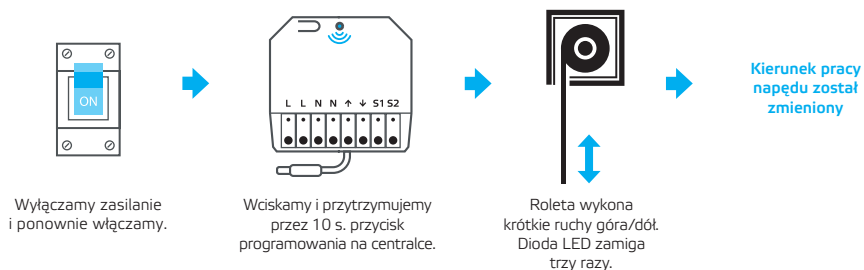


6. PROGRAMOWANIE KOLEJNEGO NADAJNIKA

1. Centralka może być sterowana maksymalnie 10 nadajnikami.
2. Dłuższa niż 10 sekund przerwa, między kolejnymi wciśnięciami przycisku, spowoduje automatyczne wyjście z trybu programowania bez wprowadzonych zmian.

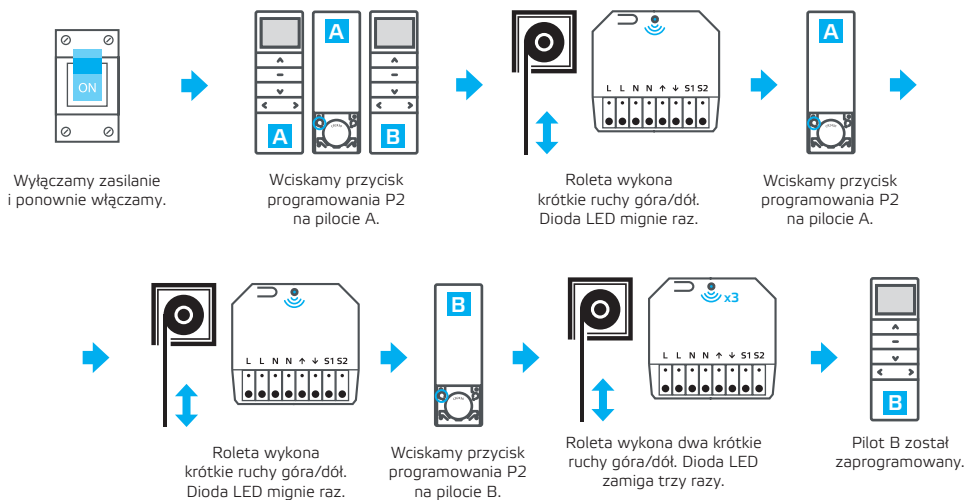


7. PROGRAMOWANIE POZYCJI KOMFORT


- Po ustawieniu górnego i dolnego położenia krańcowego, możliwe jest ustawienie trzeciej pozycji (ulubionej) pomiędzy tymi położeniami.
- Przytrzymanie przycisku STOP przez 3 s. powoduje ustawienie rolety w trzecim położeniu krańcowym.

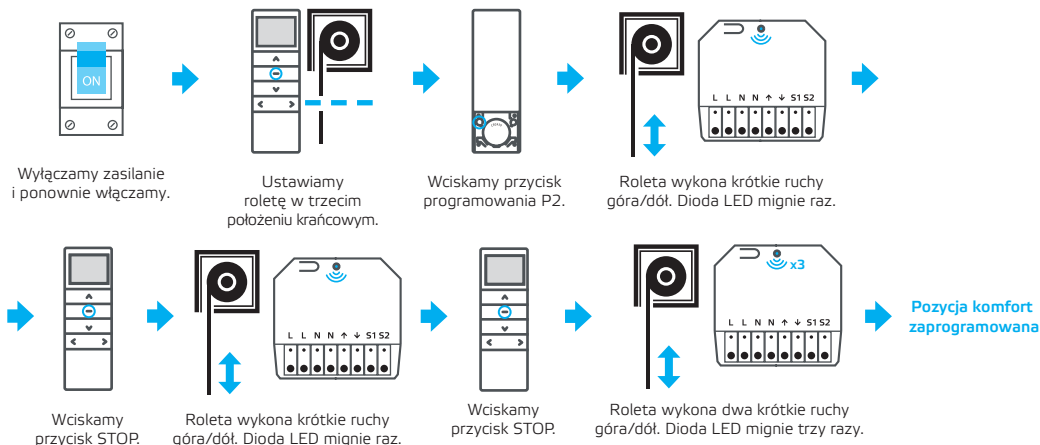

8. USUWANIE POZYCJI KOMFORT

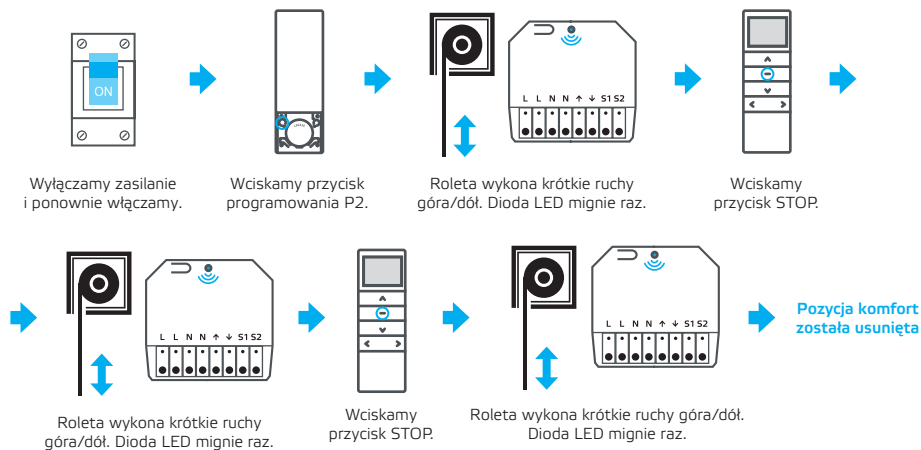

9. STEROWANIE PROCENTOWE

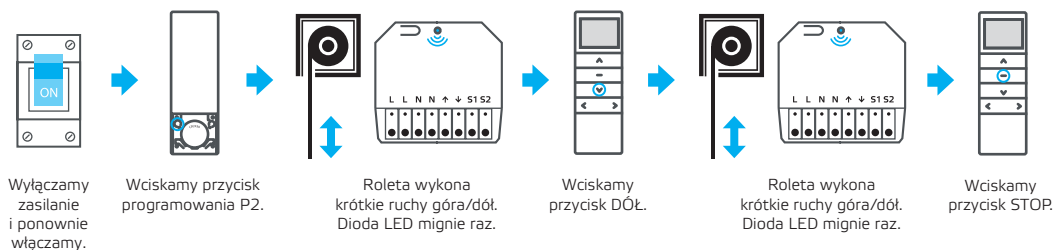


A Jeżeli roleta wykona dwie sekwencje krótkich ruchów góra/dół, dioda LED zamiga trzy razy, oznacza to, że u sterowanie procentowe zostało włączone.


B Jeżeli roleta wykona jedną sekwencję krótkich ruchów góra/dół, a dioda LED świeci na stałe sterowanie procentowe zostało wyłączone.

10. USUWANIE POŁOŻEŃ KRAŃCOWYCH


Wykonanie poniższej procedury powoduje usunięcie położenia krańcowego centralki razem z pozycją komfort.

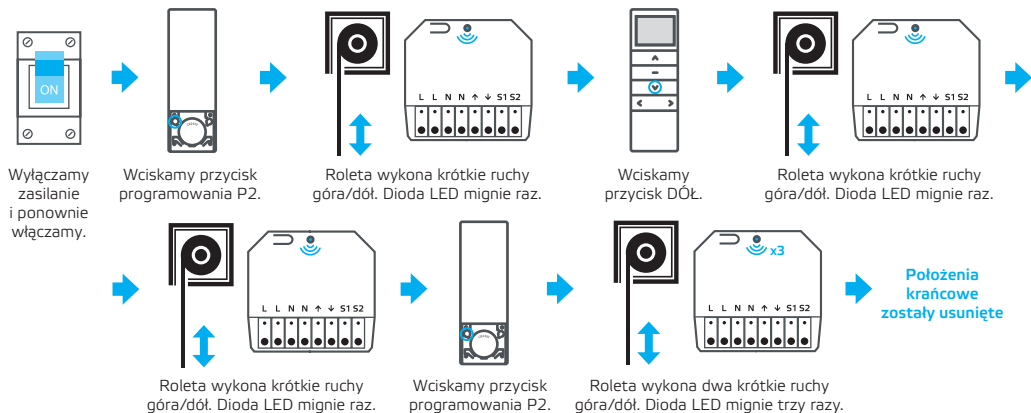


11. USUWANIE JEDNEGO NADAJNIKA

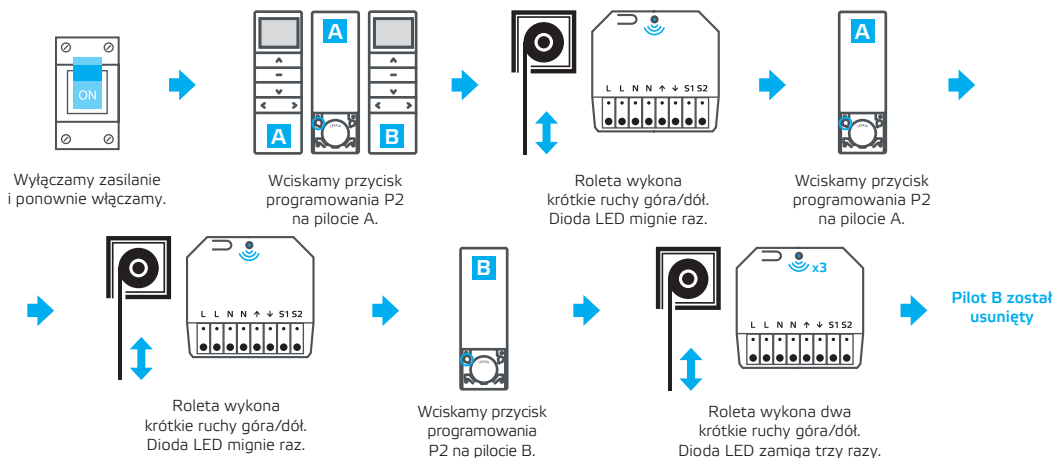

12. USUWANIE WSZYSTKICH NADAJNIKÓW

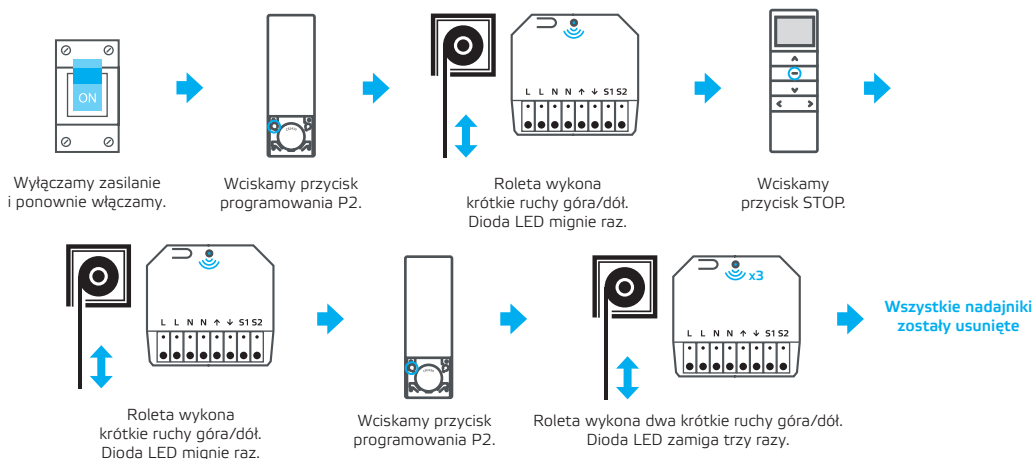


13. REAKCJA NAPĘDU NA PRZECIĄŻENIE

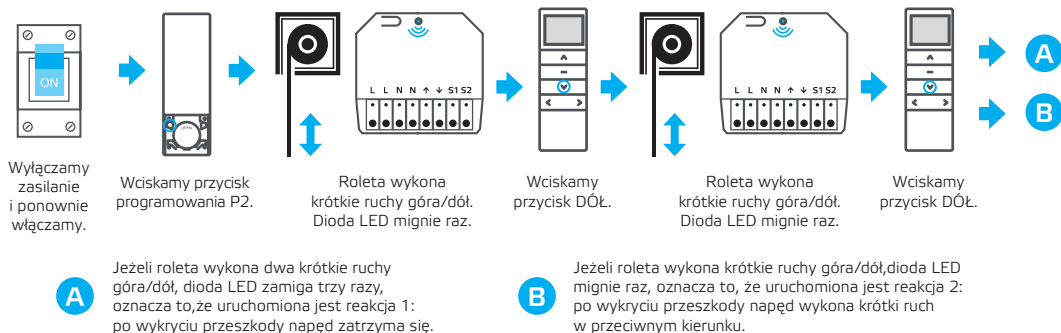


14. WŁĄCZENIE FUNKCJI PRZECIĄŻENIA

Funkcja przeciążenia nie jest aktywna przez 2 sekundy po uruchomieniu napędu. Domyślnie funkcja przeciążenia jest wyłączona.

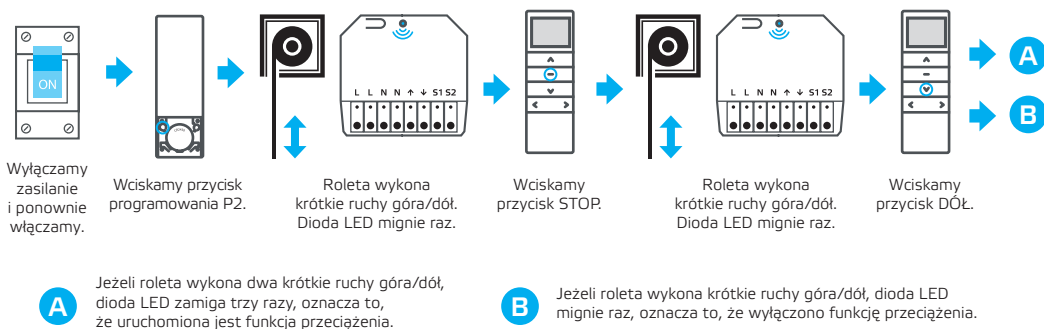


15. REGULACJA CZUŁOŚCI PRZECIĄŻENIA

1. Centrałka posiada sześciostopniową skalę regulacji przeciążenia. Stopień 1 oznacza najbardziej czułe przeciążenie, a stopień 6 najmniej czułe przeciążenie.
2. Domyślnie ustawiony jest drugi stopień czułości.

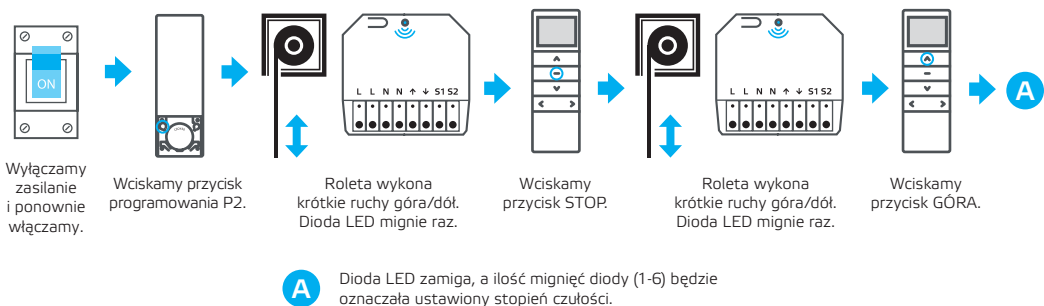

16. AKTYWACJA TRYBU IMPULSOWEGO

1. Aktywacja trybu impulsowego możliwa jest po zaprogramowaniu położenia krańcowych centrali.
2. Gdy tryb impulsowy jest włączony, po jednokrotnym wciśnięciu przycisku kierunku na pilocie, napęd wykona krótki ruch.

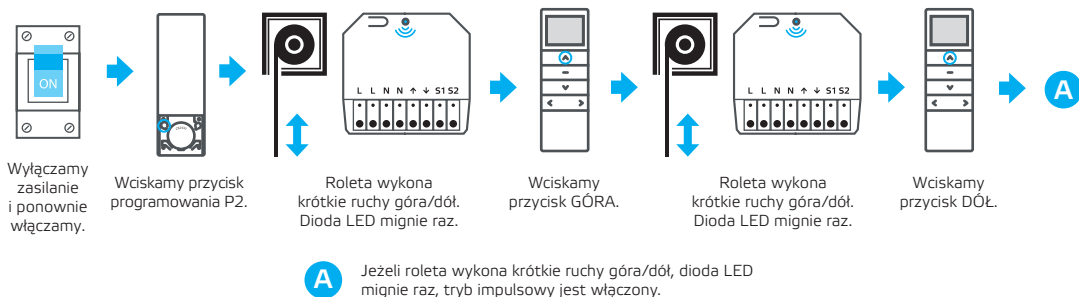

17. KONFIGURACJA PRZEŁĄCZNIKA

Odbiornik może pracować w jednym z czterech trybów przełącznika.

I TRYB – PRZEŁĄCZNIK ŻALUZZJOWY ASTABILNY

Krótkie wciśnięcie klawisza GÓRA lub DÓŁ powoduje ruch rolety. Ponowne wciśnięcie klawisza powoduje jej zatrzymanie.

II TRYB – PRZEŁĄCZNIK ŻALUZJOWY STABILNY

Wciśnięcie klawisza GÓRA lub DÓŁ powoduje ruch rolety. Zwolnienie klawisza powoduje jej zatrzymanie.


III TRYB – PRZEŁĄCZNIK ASTABILNY

Krótkie wciśnięcie klawisza GÓRA lub DÓŁ powoduje ruch rolety. Jednoczesne wciśnięcie klawiszy GÓRA i DÓŁ powoduje jej zatrzymanie. W trybie impulsowym krótkie wciśnięcie klawisza GÓRA lub DÓŁ powoduje krótki ruch rolety. Przytrzymanie klawisza GÓRA lub DÓŁ powyżej 2 sekund powoduje ciągły ruch rolety, ponowne wciśnięcie klawisza zatrzymuje ją.

IV TRYB – PRZEŁĄCZNIK IMPULSOWY


W tym trybie przełącznik działa w trybie krok po kroku. Wciśnięcie klawisza powoduje ruch rolety w górę, ponowne jego wciśnięcie zatrzymuje roletę, a kolejne wciśnięcie klawisza powoduje ruch rolety w kierunku DÓŁ.

18. ZMIANA TRYBÓW PRACY PRZEŁĄCZNIKA

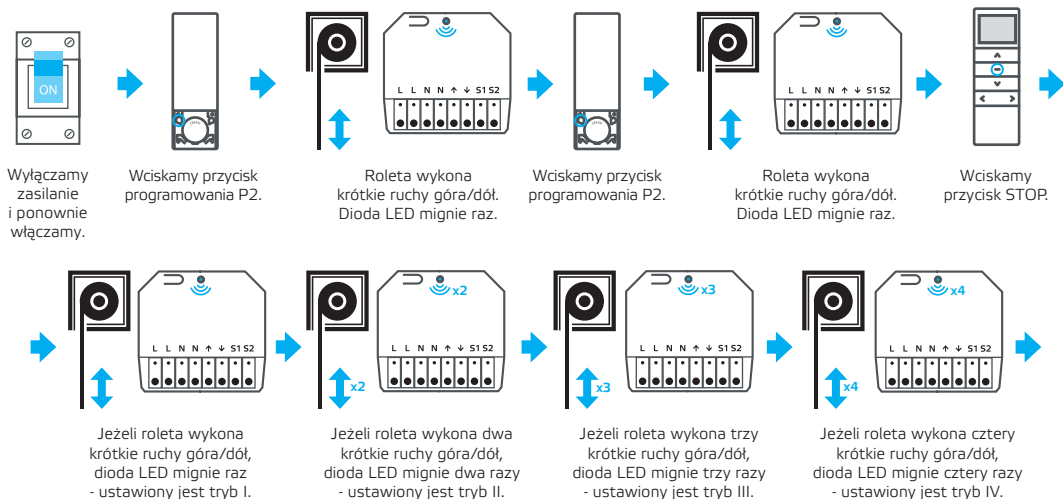

19. WYŁĄCZENIE SYMULACJI KONTROLI PROCENTOWEJ

1. Aktywacja trybu impulsowego możliwa jest po zaprogramowaniu położzeń krańcowych centralki.
2. Gdy tryb impulsowy jest włączony, po jednokrotnym wciśnięciu przycisku kierunku na pilocie, napęd wykona krótki ruch.

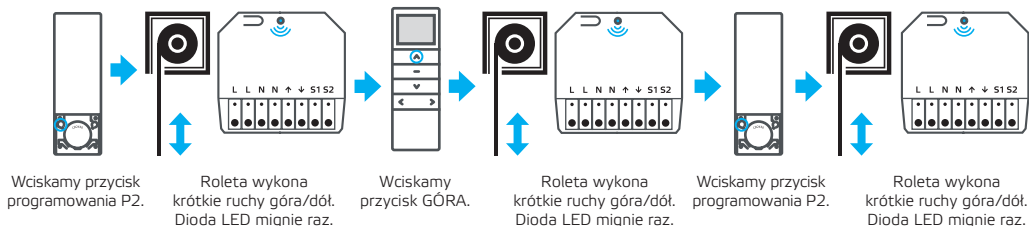

Krok 1 - Naciśnij raz P2 na sparowanym pilocie, dioda LED miga raz.


Krok 2 - Naciśnij raz GÓRA na pilocie, dioda LED na odbiorniku mignie raz.

Krok 3 - Ponownie naciśnij przycisk P2 na pilocie, dioda LED błysnie raz na odbiorniku, co oznacza, że symulacja kontroli procentowej jest anulowana.

Powtórzenie powyższej procedury, włączy funkcję na powrót, z tą różnicą, iż w kroku 3 funkcja zostanie przywrócona a dioda LED na odbiorniku mignie 3 razy.

20. WŁĄCZENIE FUNKCJI REPEATERA

Funkcja repeatera jest fabrycznie wyłączona.

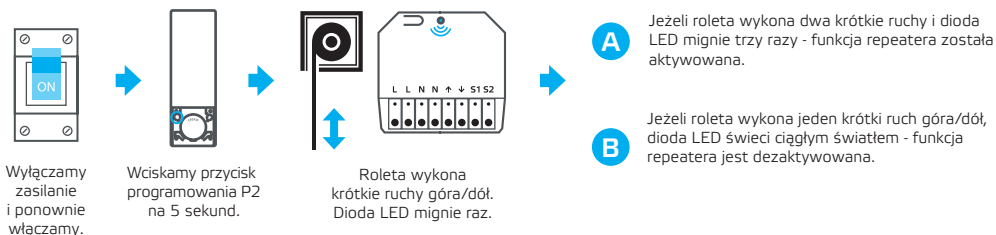

OCHRONA ŚRODOWISKA

Niniejsze urządzenie zostało oznakowane zgodnie z Dyrektywą WEEE (2002/96/EC), dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłowe złomowanie przyczyniają się Państwo do ograniczenia ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłoby zaistnieć w przypadku niewłaściwej utylizacji urządzenia.



Symbol umieszczony na produkcie lub dołączonych do niego dokumentach oznacza, że niniejszy produkt nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Urządzenie należy oddać do odpowiedniego punktu utylizacji odpadów w celu recyklingu. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt.



1. TECHNICAL DATA



WIRELESS
RECEIVER

CONTROL

Control option with 1 drive of W series

MEMORY

Up to 10 transmitters

RANGE

Up to 25 meters indoors

SUPPLY / OUTPUT VOLTAGE

230 V / 50 Hz

OUTPUT POWER

200 W

DIMENSIONS

50 x 45 x 23 mm

FREQUENCY

433,92 MHz

IP RATING

IP 20


IMPORTANT!

The range declared by the manufacturer is a variable value, depending on the environmental conditions of the device operation. The range is influenced by factors such as: building structure, signal interference from other devices, etc.


2. DEVICE DESCRIPTION

PROGRAMMING BUTTON FUNCTIONS:

1. Briefly pressing the programming button for approx. 1 second controls the drive unit step by step. The function is active after programming the end positions.
2. Pressing the programming button for 2 seconds switches the control unit into the transmitter programming mode.
3. Pressing the programming button for 6 seconds activates the radio signal blocking function. In order to disable the function, briefly press the programming button or disconnect the control unit power supply.
4. Pressing the programming button for 10 seconds changes the direction of the drive's operation.
5. Pressing the programming button for 14 seconds deletes the memory of the control unit and restores the factory settings.

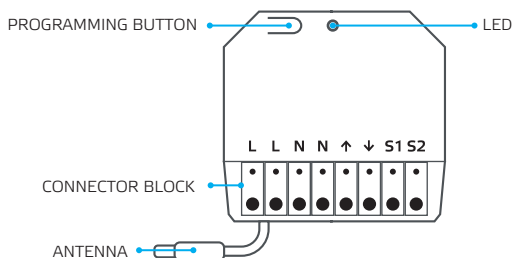

3. INSTALLATION

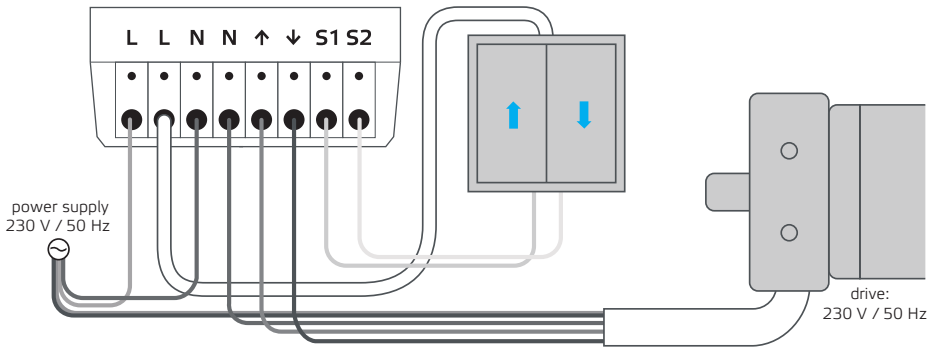

Optimum distances for mounting:

- The minimum distance of the control unit from the base > 1.5 m
- The minimum distance of the control unit from the ceiling and walls > 0.3 m
- Minimum distance between units > 0.2 m

- L** - phase conductor (power supply)
- L** - phase conductor (gemeinsam für den Schalter)
- N** - neutral wire (power supply)
- N** - neutral wire (drive)
- ↑** - UP direction (drive)
- ↓** - DOWN direction (drive)
- S1** - UP direction (switch)
- S2** - DOWN direction (switch)


IMPORTANT!

Installation should be performed by persons with appropriate SEP qualifications.

The device is designed for installation in places not exposed to direct weather conditions. The device should be installed in accordance with industry practises, Polish and EU regulations and standards in force. Cables connecting the electric energy receiver with the power source should be protected against overload and short circuit with safety devices automatically disconnecting power. The device should be powered via a separate line, only from a grid that meets the relevant standards.

4. PROGRAMMING THE FIRST TRANSMITTER


A pause between successive button presses longer than 10 seconds will result in automatic quitting the programming mode, without saving any changes.

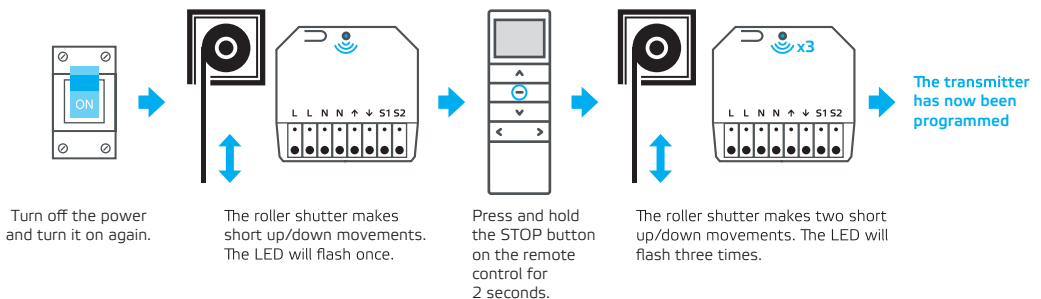


5. CHANGE OF THE DRIVE OPERATION DIRECTION

The direction of operation can be changed with the DOWN button in order to raise the roller shutter, or with the UP button in order to lower it.

METHOD NO. 1:

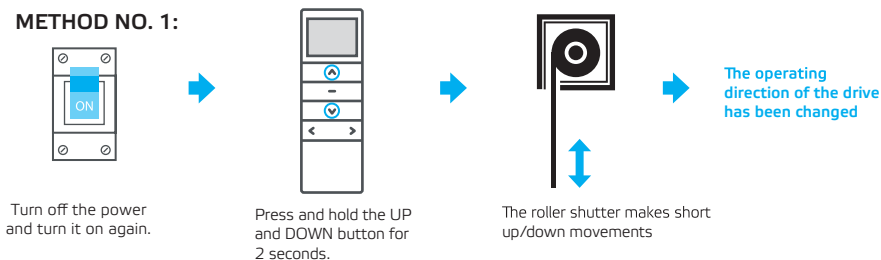


METHOD NO. 2:

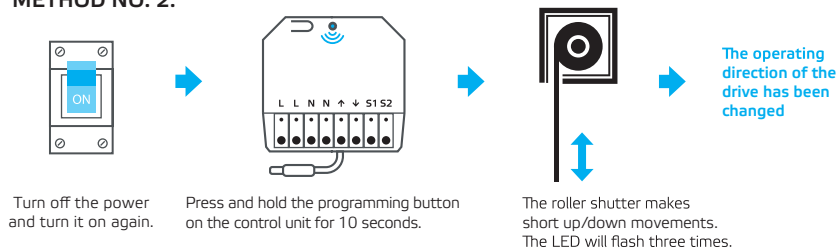


6. PROGRAMMING OF ANOTHER TRANSMITTER

1. The control unit can be controlled by a maximum of 10 transmitters.
2. A pause between successive button presses longer than 10 seconds will result in automatic quitting the programming mode without saving changes.

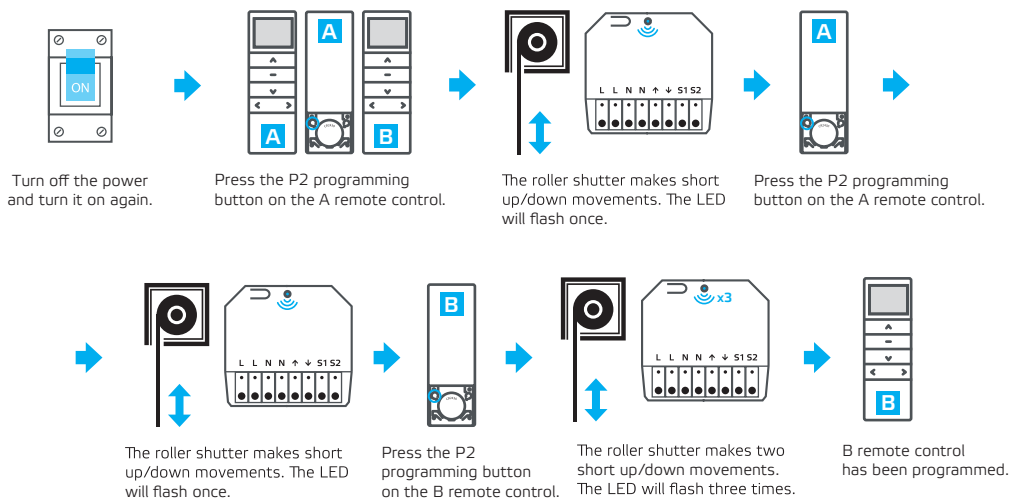

7. PROGRAMMING THE COMFORT POSITION

1. After setting the up and down end positions, it is possible to set a third (favourite) position in between.
2. Holding the STOP button for 3 seconds sets the roller shutter in the third end position.

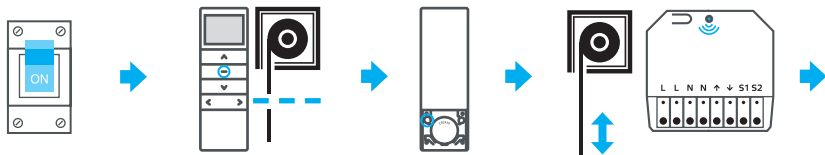


Turn off the power and turn it on again.

Set the roller shutter to the third end position.

Press the P2 programming button.

The roller shutter makes short up/down movements. The LED will flash once.

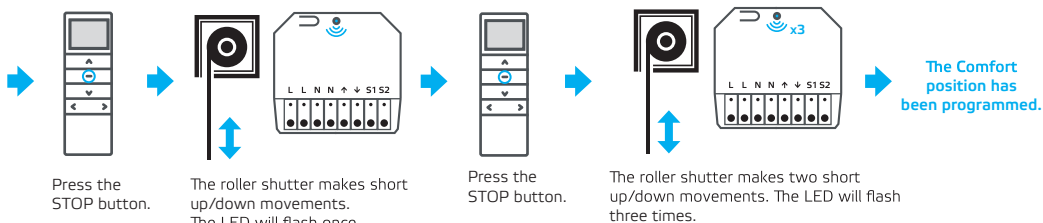

Press the STOP button.


The roller shutter makes short up/down movements. The LED will flash once.

Press the STOP button.

The roller shutter makes two short up/down movements. The LED will flash three times.

The Comfort position has been programmed.

8. DELETING THE COMFORT POSITION

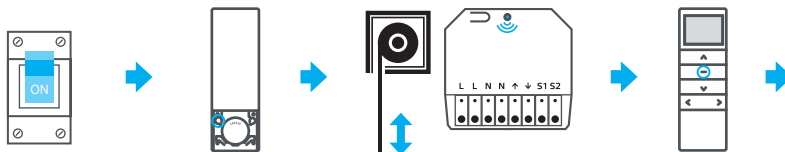


Turn off the power and turn it on again.

Press the P2 programming button.

The roller shutter makes short up/down movements. The LED will flash once.

Press the STOP button.

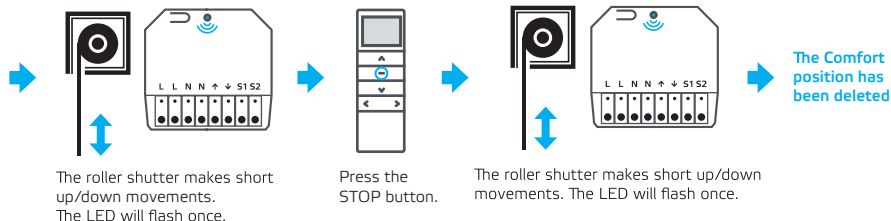


The roller shutter makes short up/down movements. The LED will flash once.

Press the STOP button.

The roller shutter makes short up/down movements. The LED will flash once.

The Comfort position has been deleted.

9. CONTROL WITH PERCENTAGE FUNCTION

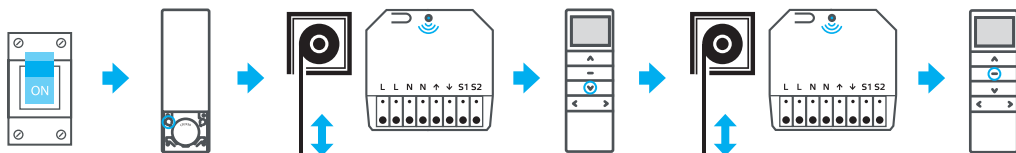

Turn off the power and turn it on again.

Press the P2 programming button.

The roller shutter makes short up/down movements. The LED will flash once.

Press the DOWN button.

The roller shutter makes short up/down movements. The LED will flash once.


Press the STOP button.

A If the roller shutter performs two sequences of short up / down movements, the LED flashes three times; it means that the percentage control has been turned on.


B If the roller shutter performs one sequence of short up/down movements and the LED is permanently on, it means the percentage control has been turned off.

10. DELETING END POSITIONS


The following procedure is to remove the end positions of the control unit together with the Comfort position.

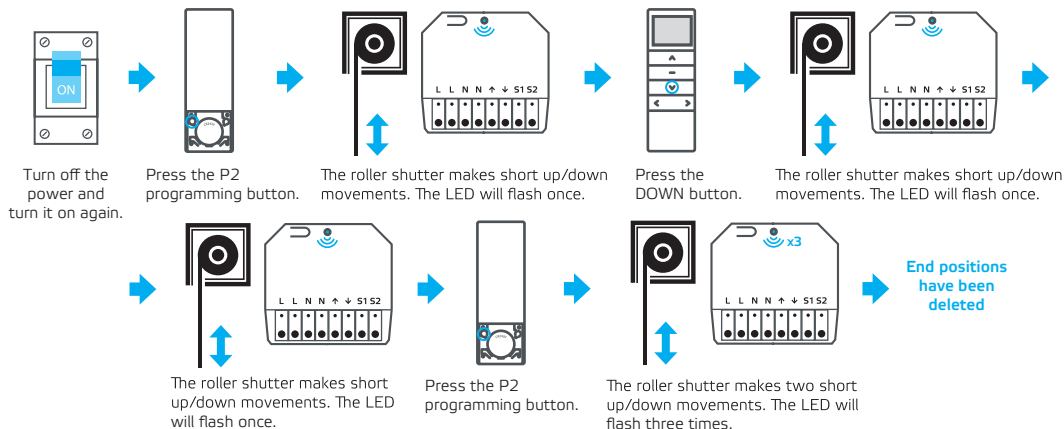


11. DELETING ONE TRANSMITTER

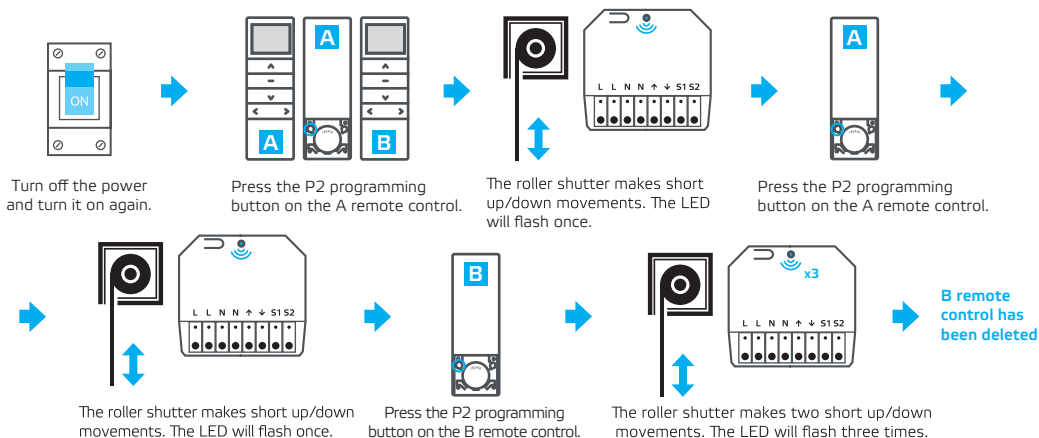

12. DELETING ALL TRANSMITTERS

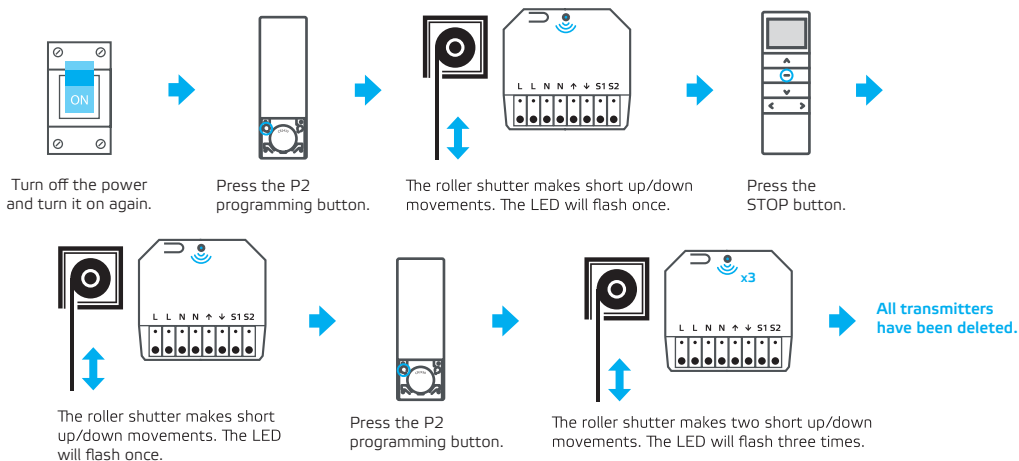


13. DRIVE REACTION TO OVERLOAD

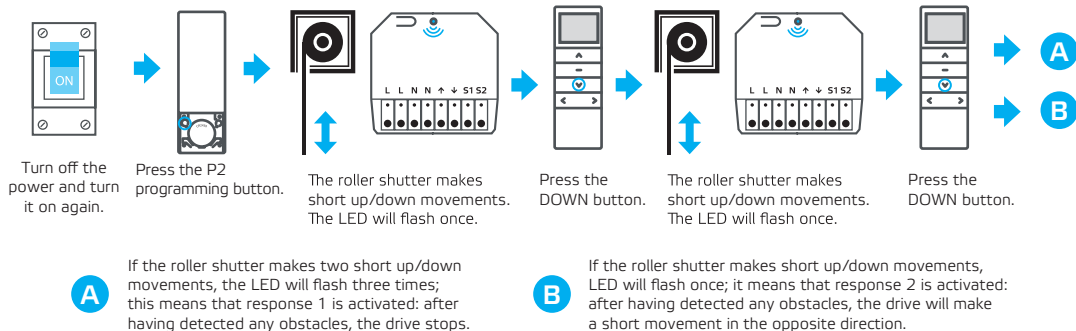


14. ACTIVATION OF THE OVERLOAD FUNCTION

The overload function is not active for 2 seconds after the drive has started. By default, the overload function is disabled.

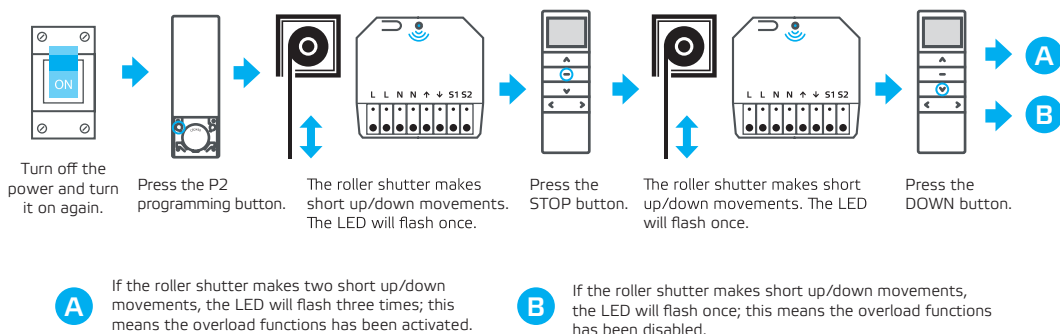


15. SENSITIVITY OF OVERLOAD ADJUSTMENT

1. The switchboard has a six-step overload adjustment scale. Level 1 is the most sensitive overload and level 6 the least sensitive overload.
2. The second sensitivity level is set by default.

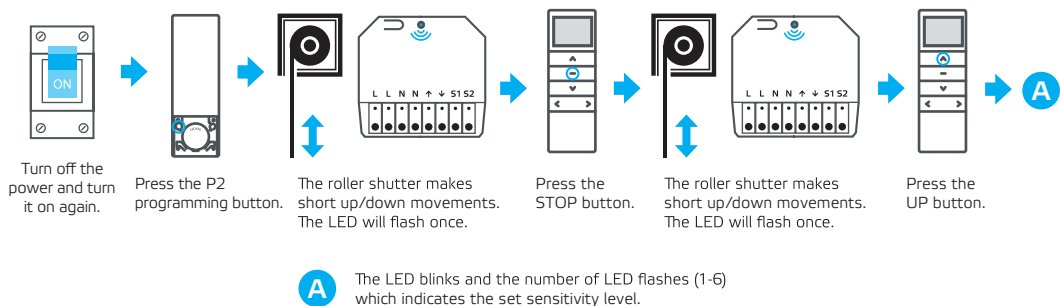

16. ACTIVATION OF IMPULSE MODE

1. Activation of the impulse mode is possible after programming the end positions of the control unit.
2. When the impulse mode is on, the drive will make a short movement after pressing the direction button on the remote control once.

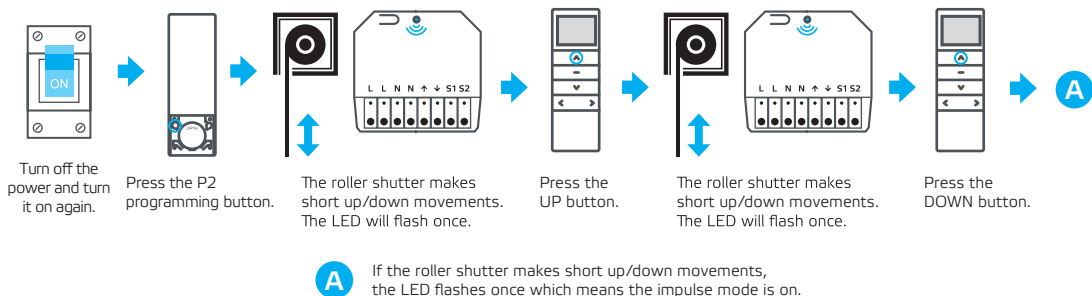

17. SWITCH CONFIGURATION

The receiver can work in one of the four switch modes.

I MODE - ASTABLE SHUTTER SWITCH

A short press of the UP or DOWN button causes the roller shutter to move. Pressing the button again stops the movement.

II MODE - STABLE SHUTTER SWITCH

Pressing the UP or DOWN button causes the roller shutter to move. Releasing the button stops the movement.


III MODE - ASTABLE SWITCH

A short press of the UP or DOWN button causes the roller shutter to move. Pressing the UP and DOWN buttons simultaneously will stop the movement. In the impulse mode, a short press of the UP or DOWN button causes a short movement of the roller shutter. Holding the UP or DOWN button for more than 2 seconds causes the roller shutter to move continuously; pressing the button again stops the movement.

IV MODE - IMPULSE SWITCH


In this mode, the switch works in step-by-step mode. Pressing the button causes the roller shutter to move UP, pressing it again stops the roller shutter, and another pressing the button causes the roller shutter to move DOWN.

18. CHANGING THE SWITCH OPERATING MODES

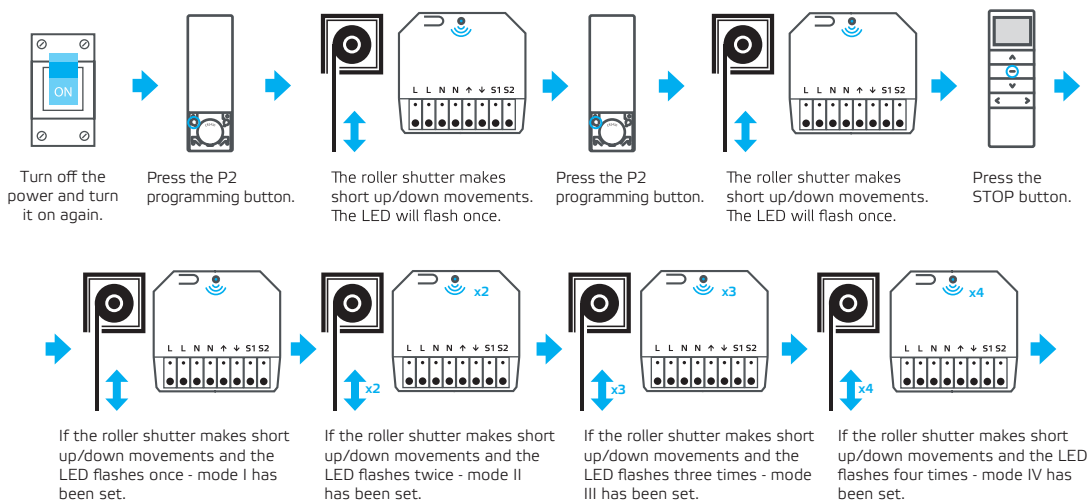

19. TURNING OFF THE SIMULATION OF THE PERCENTAGE CONTROL

1. Activation of the impulse mode is possible after programming the limit positions of the control unit.
2. When the jog mode is turned on by pressing the direction button on the remote control once, the drive makes a short movement.

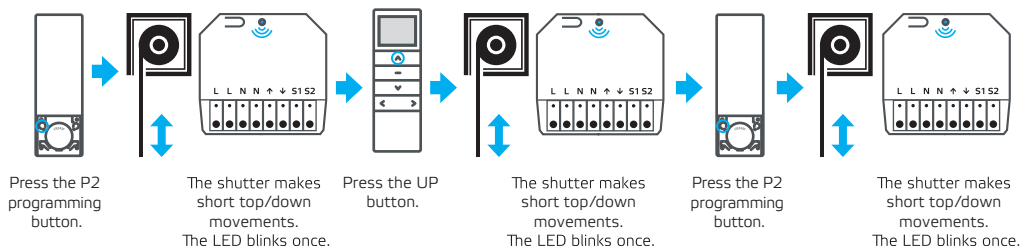

Step 1 - Press P2 once on the paired remote control device; the LED blinks once.


Step 2 - Press the UP button on the remote control once; the LED on the receiver blinks once.

Step 3 - Press the P2 button on the remote control again; the LED blinks once on the receiver, which means that the simulation of the percentage control has been cancelled.

Repeating the above procedure restores the function, except that in step 3 the function will be restored and the LED on the receiver will blink 3 times.

20. ENABLING THE REPEAT FUNCTION

The Repeat function is factory disabled.

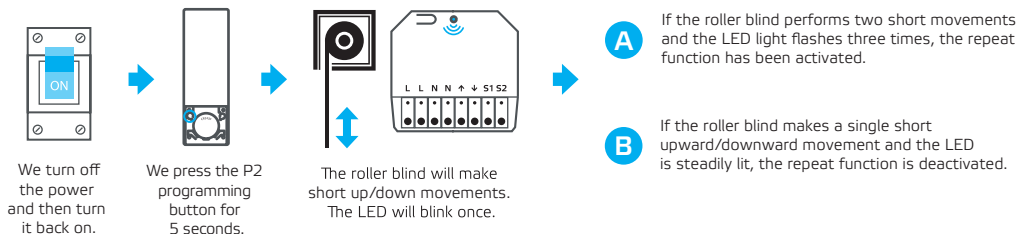

ENVIRONMENTAL PROTECTION

This appliance is labelled according to the WEEE Directive (2002/96/EC) on Waste Electrical and Electronic Equipment. By ensuring proper disposal, you contribute to reducing the risk of a negative impact of the product on the environment and human health, which could occur in the event of inappropriate disposal of the device.



The symbol on the product or accompanying documents means that this product is not classified as household waste. Take the device to an applicable waste disposal point for recycling. For additional information regarding the recycling of this product, please contact your local authority, your waste disposal service provider, or the shop where you purchased the product.



1. TECHNISCHE INFORMATIONEN



WIRELESS
RECEIVER


WICHTIG!

Die vom Hersteller angegebene Reichweite ist ein variabler Wert, der von den Bedingungen der Umgebung abhängt, in der das Gerät betrieben wird. Die Reichweite wird durch Faktoren wie die Konstruktion des Gebäudes, Signalstörungen durch andere Geräte usw. beeinflusst.

2. BESCHREIBUNG DES GERÄTS

FUNKTIONEN DER PROGRAMMIERTASTE:

1. Durch kurzes Drücken der Programmiertaste für ca. 1 s wird der Antrieb schrittweise gesteuert. Die Funktion wird nach der Programmierung der Endlagen aktiviert.
2. Durch 2 Sekunden langes Drücken der Programmiertaste wird das Steuergerät in den Programmiermodus des Senders versetzt.
3. Durch Drücken der Programmiertaste für 6 Sekunden wird die Funksignalblockierung aktiviert. Um die Funktion zu deaktivieren, drücken Sie kurz die Programmiertaste oder unterbrechen Sie die Stromzufuhr der Zentrale.
4. Durch 10 s langes Drücken der Programmiertaste wird die Betriebsrichtung des Antriebs geändert.
5. Durch 14 Sekunden langes Drücken der Programmiertaste wird der Speicher der Zentrale gelöscht und die Werkseinstellungen wiederhergestellt.

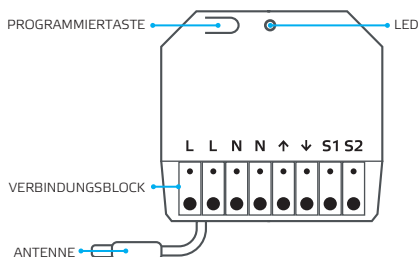

STEUERUNG

Möglichkeit der Steuerung eines Antriebs der Serie W

SPEICHER

Bis zu 10 Sender

REICHWEITE

BIS ZU 25 Metern in Innenräumen

VERSORUNGSSPANNUNG / AUSGANGSSPANNUNG

230 V / 50 Hz

AUSGANGSLEISTUNG

200 W

ABMASSE

50 x 45 x 23 mm


HÄUFIGKEIT

433,92 MHz

SCHUTZGRAD

IP 20

3. MONTAGE

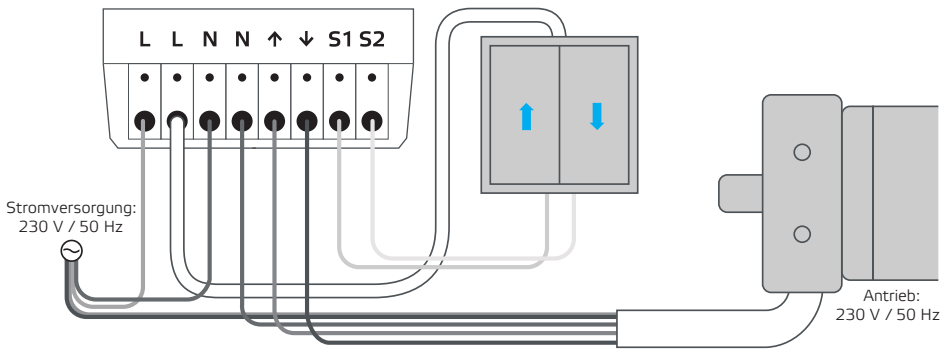

Optimale Montageabstände:

- Minimaler Abstand der Zentrale vom Fußboden > 1,5 m
- Minimaler Abstand der Zentrale von Decke und Wänden > 0,3 m
- Minimaler Abstand zwischen den Zentralen > 0,2 m


- L** – Phasenleiter
- L** – Phasenleiter (gemeinsam für den Schalter)
- N** – Nullleiter (Stromversorgung)
- N** – Nullleiter (Antrieb)
- ↑** – Richtung „nach oben“ (Antrieb)
- ↓** – Richtung „nach oben“ (Antrieb)
- S1** – Richtung „nach oben“ (Schalter)
- S2** – Richtung „nach unten“ (Schalter)

WICHTIG!

Die Montage muss von dazu berechtigten Personen mit entsprechenden Berechtigungen der Vereinigung Polnischer Elektriker SEP durchgeführt werden. Das Gerät ist zur Montage an Orten vorgesehen, an denen es keinen direkten Witterungseinflüssen ausgesetzt ist. Das Gerät muss in Übereinstimmung mit der Baukunst und den in Polen und in der EU geltenden Vorschriften und Normen installiert werden. Die Kabel, die den Stromverbraucher mit der Stromversorgung verbinden, müssen gegen die Auswirkungen von Überlastung und Kurzschluss durch Schutzvorrichtungen geschützt sein, die die Stromversorgung automatisch abschalten. Die Stromversorgung des Geräts muss über eine separate Leitung erfolgen, und zwar ausschließlich über ein Netz, das den einschlägigen Normen entspricht.

4. PROGRAMMIERUNG DES ERSTEN SENDERS


Wenn zwischen zwei aufeinanderfolgenden Tastendrücken mehr als 10 Sekunden vergehen, wird der Programmiermodus automatisch verlassen, ohne dass die vorgenommenen Änderungen gespeichert werden.

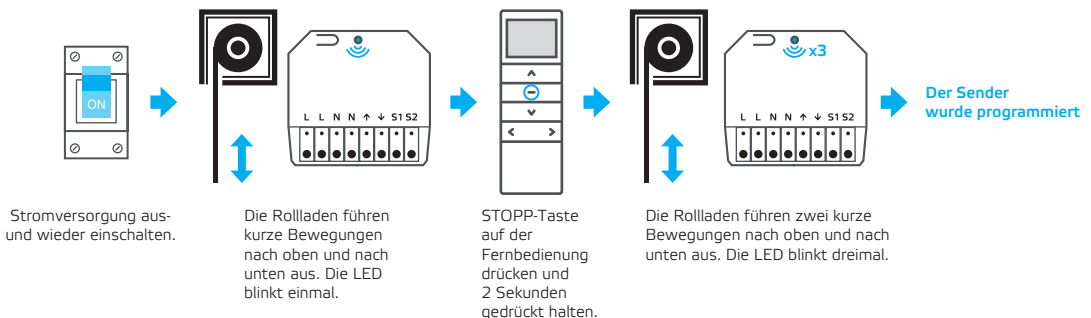


5. ÄNDERUNG DER BETRIEBSRICHTUNG DES ANTRIEBS

Die Betriebsrichtung wird geändert, wenn der Rollladen mit der Taste AB hoch- und mit der Taste AUF heruntergefahren werden.

METHODE NR. 1:

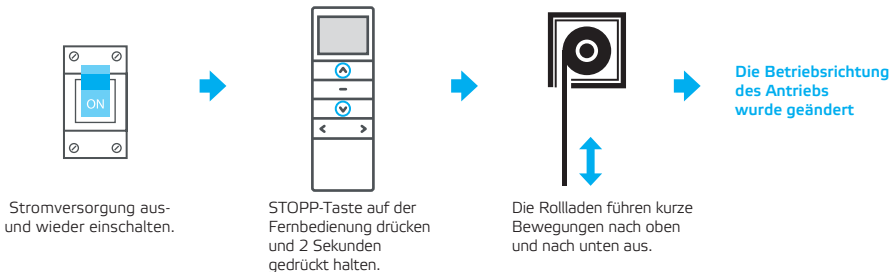


METHODE NR. 2:

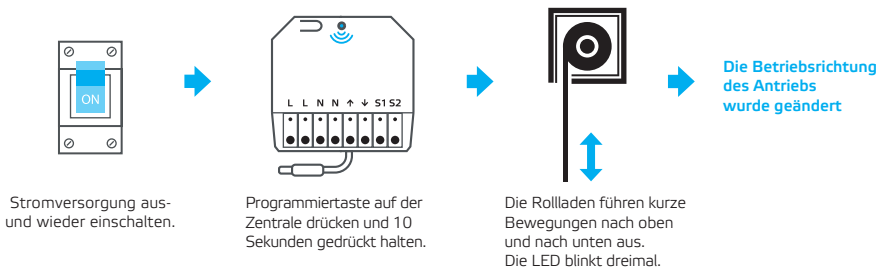


6. PROGRAMMIERUNG EINES WEITEREN SENDERS

1. Die Zentrale kann von bis zu 10 Sendern gesteuert werden.
2. Wenn zwischen zwei aufeinanderfolgenden Tastendrüken mehr als 10 Sekunden vergehen, wird der Programmiermodus automatisch verlassen, ohne dass die vorgenommenen Änderungen gespeichert werden.

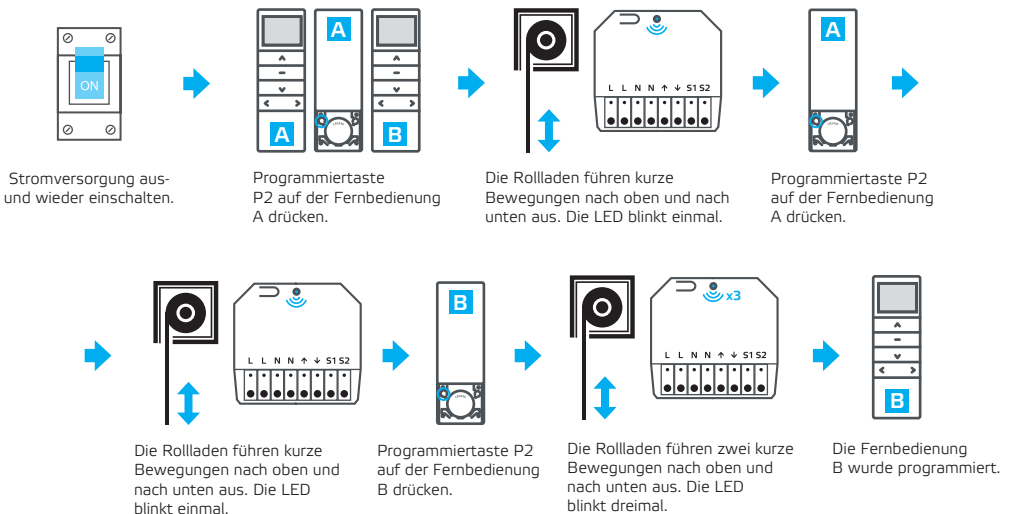


7. PROGRAMMIERUNG DER KOMFORTPOSITION


1. Nach der Einstellung der oberen und unteren Endlage kann eine dritte Position (Lieblingsposition) zwischen diesen Positionen eingestellt werden.
2. Das Drücken und Halten der STOPP-Taste für 3 s bewirkt die Einstellung der Rollläden in dieser dritten Position.

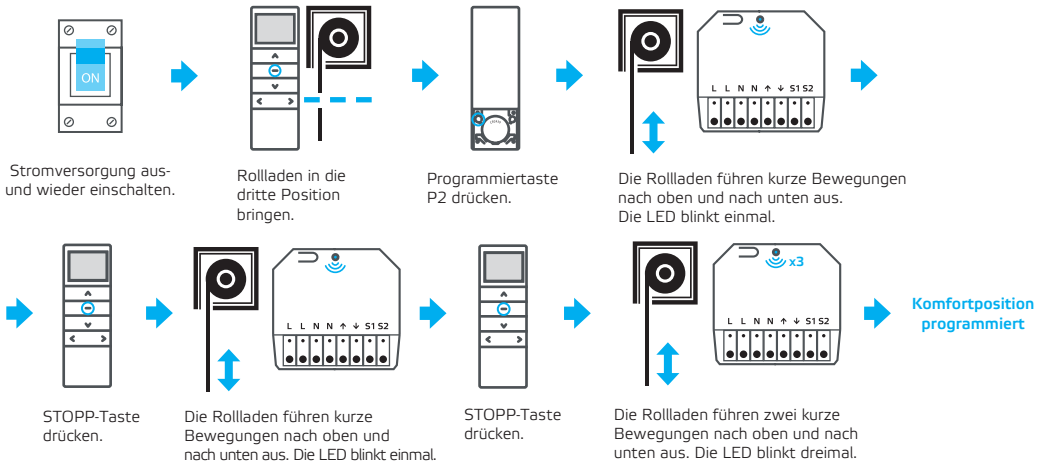

8. LÖSCHEN DER KOMFORTPOSITION

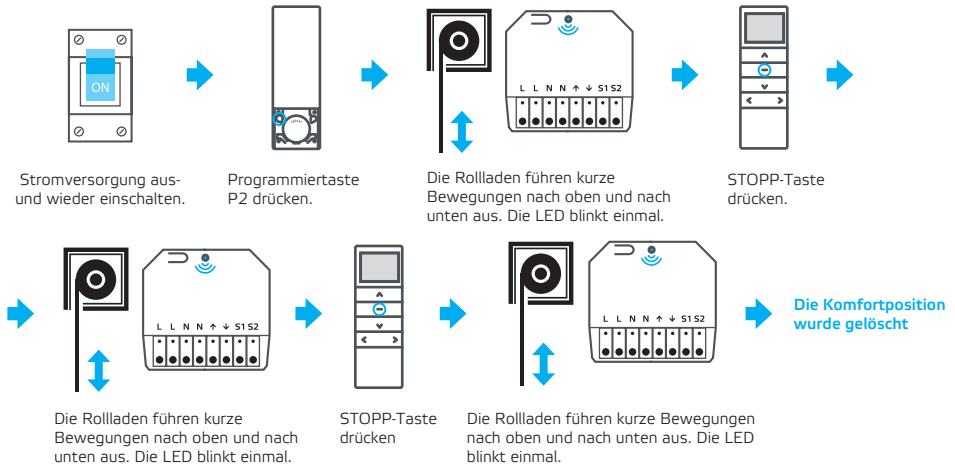

9. PROZENTUALE STEUERUNG

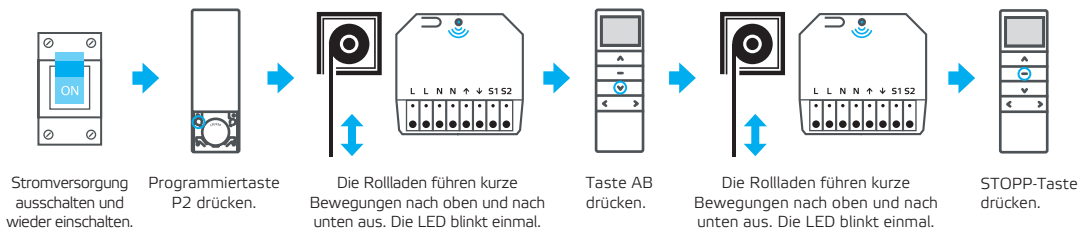


A Wenn der Rollladen zwei kurze Auf-/Ab-Bewegungen ausführt, blinkt die LED dreimal, was bedeutet, dass die prozentuale Steuerung aktiviert wurde.


B Wenn der Rollladen eine Sequenz von kurzen Auf-/Ab-Bewegungen macht und die LED durchgehend leuchtet, ist die Prozentsteuerung ausgeschaltet.

10. LÖSCHUNG DER ENDLAGEN


Mit der folgenden Prozedur werden die Endlagen der Zentrale sowie die Komfortposition gelöscht.

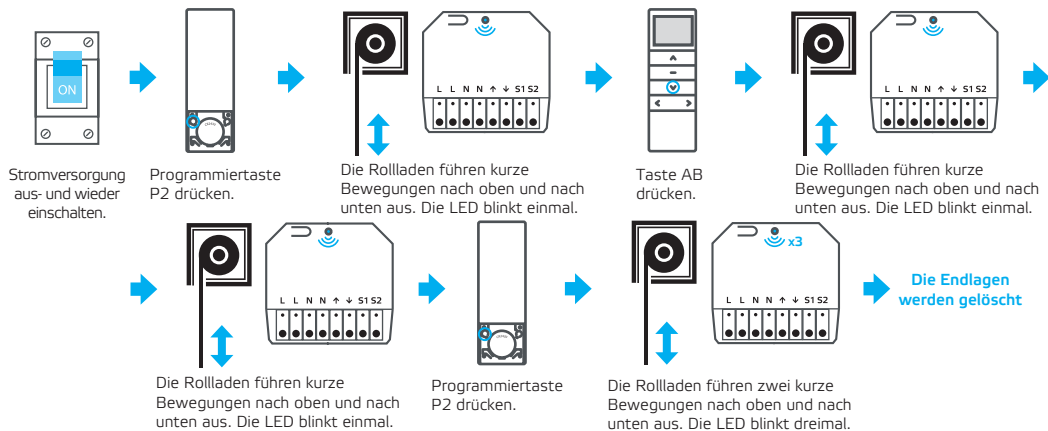


11. LÖSCHUNG EINES SENDERS

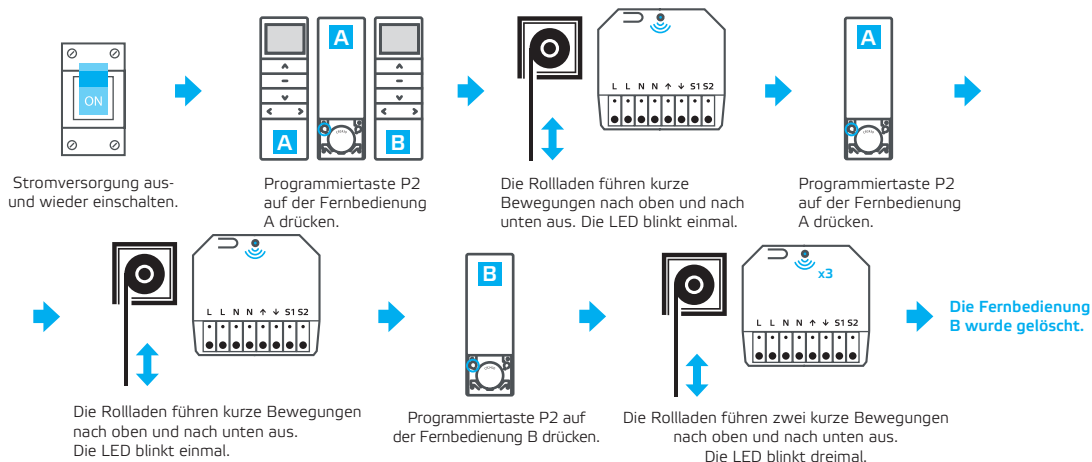

12. LÖSCHUNG ALLER SENDER

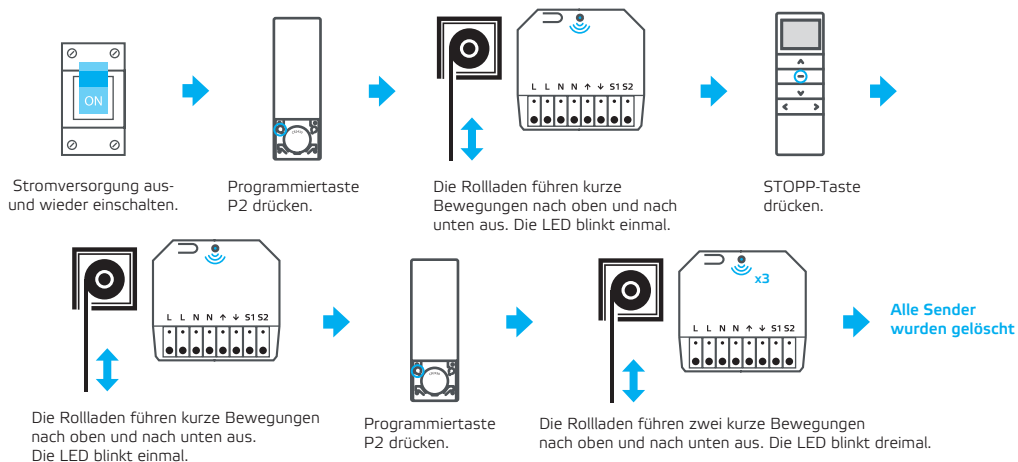

13. REAKTION DES ANTRIEBS AUF ÜBERLAST

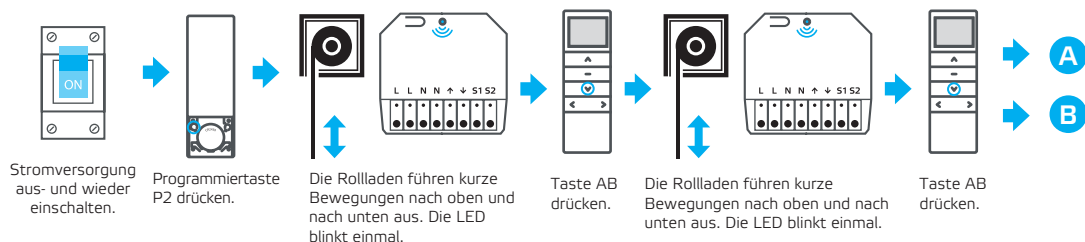


A Wenn der Rollladen zwei kurze Auf-/Ab-Bewegungen ausführt, blinkt die LED dreimal, was bedeutet, dass Reaktion 1 aktiviert wird: Wenn ein Hindernis erkannt wird, hält der Antrieb an.

B Wenn die Rollläden eine kurze Auf-/Ab-Bewegung ausführen, blinkt die LED einmal, was bedeutet, dass Reaktion 2 aktiviert ist: bei Erkennung eines Hindernisses macht der Antrieb eine kurze Bewegung in die Gegenrichtung.

14. EINSCHALTEN DER ÜBERLASTFUNKTION

Die Überlastfunktion ist nach dem Start des Antriebs 2 Sekunden lang nicht aktiv.
Die Funktion ist fabrikseitig ausgeschaltet.

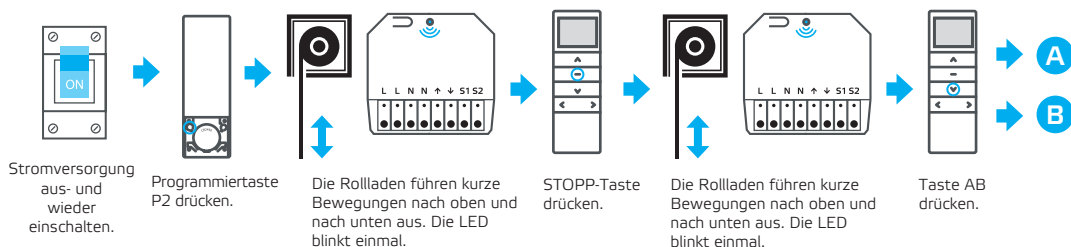


A Wenn die Rollläden zwei kurze Auf-/Ab-Bewegungen ausführen, blinkt die LED dreimal, was bedeutet, dass die Überlastfunktion aktiviert ist.

B Wenn der Rollladen kurze Auf-/Ab-Bewegungen ausführen, blinkt die LED einmal, was bedeutet, dass die Überlastfunktion abgeschaltet wurde.

15. EINSTELLUNG DER ÜBERLAST


1. Die Zentrale verfügt über eine sechsstufige Skala zur Einstellung der Überlast. Stufe 1 bedeutet die sensibelste Einstellung der Überlast, Stufe 6 die am wenigsten sensible Überlast.
2. Standardmäßig ist Stufe 2 eingestellt.

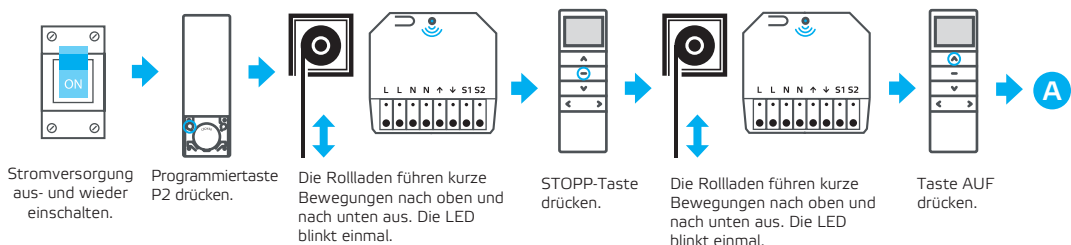

A Die LED blinkt und die Anzahl des Aufleuchtens der LED (1 – 6) zeigt die eingestellte Sensibilitätsstufe an.

16. AKTIVIERUNG DES IMPULSMODUS

1. Die Aktivierung des Impulsmodus ist nach Programmierung der Endlagen der Zentrale möglich.
2. Wenn der Impulsmodus aktiviert ist, führt der Antrieb nach einmaligem Drücken der Richtungstaste auf der Fernbedienung eine kurze Bewegung aus.

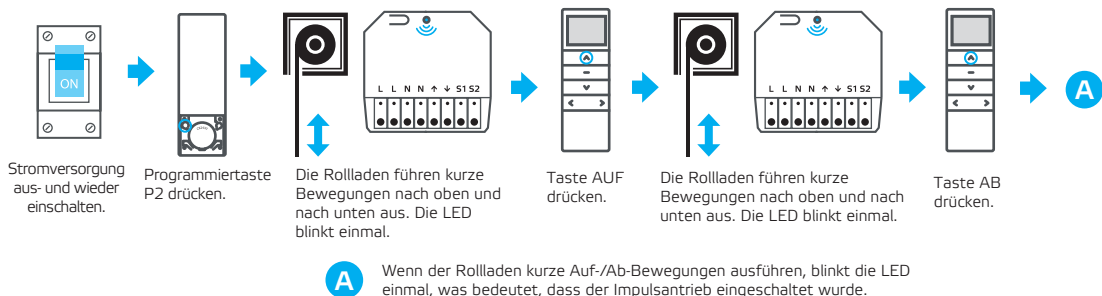

17. KONFIGURATION DES SCHALTERS

Der Empfänger kann in einem von vier Schaltmodi betrieben werden.

I MODUS – ASTABILER ROLLADENSCHALTER

Ein kurzes Drücken der AUF- oder AB-Taste bewirkt die Bewegung der Rollläden. Durch erneutes Drücken der Taste wird der Vorgang gestoppt.

II MODUS – STABILER ROLLADENSCHALTER

Ein Drücken der AUF- oder AB-Taste bewirkt die Bewegung der Rollläden. Durch Freigabe der Taste wird der Vorgang gestoppt.


III MODUS – ASTABILER SCHALTER

Ein kurzes Drücken der AUF- oder AB-Taste bewirkt die Bewegung der Rollläden. Ein gleichzeitiger Druck auf die AUF- und die AB-Taste bewirkt den Halt der Rollläden. Im Impulsmodus bewirkt ein kurzes Drücken der AUF- oder AB-Taste eine kurze Bewegung der Rollläden. Das Drücken und Halten der AUF- oder AB-Taste für mehr als 2 Sekunden bewirkt eine stetige Bewegung der Rollläden, ein erneutes Drücken der Taste stoppt diese Bewegung.

IV MODUS – IMPULSSCHALTER


In diesem Modus arbeitet der Schalter im Schrittbetrieb. Ein Druck auf die Taste bewegt die Rollläden nach oben, ein erneuter Druck stoppt die Rollläden, ein weiterer Druck auf die Taste bewegt die Rollläden nach unten.

18. ÄNDERUNG DES BETRIEBSMODUS DES SCHALTERS

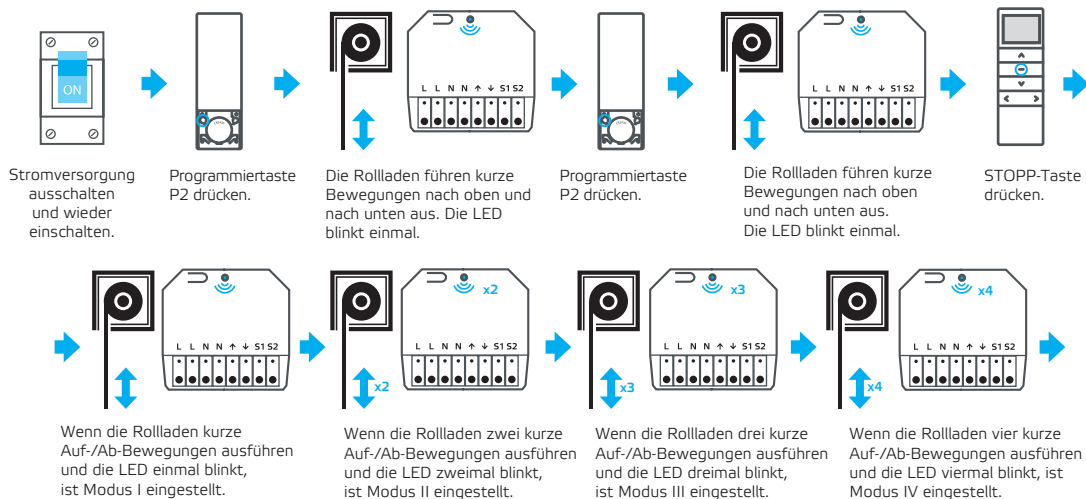

19. DEAKTIVIERUNG DER SIMULATION DER PROZENTUALEN KONTROLLE

1. Die Aktivierung des Impulsbetriebs ist nach der Programmierung der Endlagen der Zentrale möglich.
2. Wenn der Impulsmodus aktiviert ist und die Richtungstaste auf der Fernbedienung einmal gedrückt wird, führt der Antrieb eine kurze Bewegung aus.

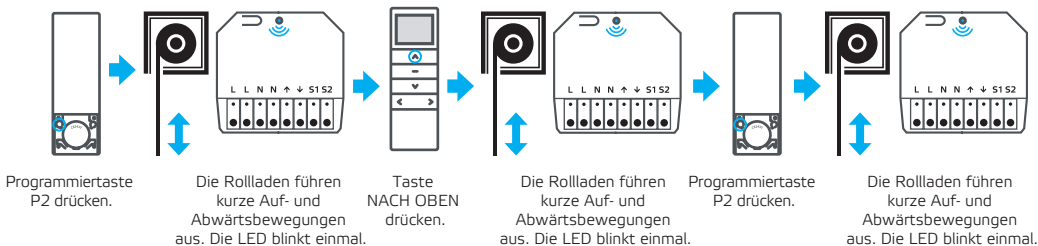

Schritt 1 - Einmal die Taste P2 auf der gekoppelten Fernbedienung drücken – die LED blinkt einmal.


Schritt 2 - Einmal die Taste NACH OBEN auf der Fernbedienung drücken – die LED am Empfänger blinkt einmal.

Schritt 3 - Erneut die Taste P2 auf der Fernbedienung drücken – die LED am Empfänger blinkt einmal, was bedeutet, dass die Simulation der prozentualen Kontrolle annulliert wird.

Durch Wiederholung des obigen Vorgangs wird die Funktion erneut aktiviert, mit dem Unterschied, dass in Schritt 3 die Funktion wiederhergestellt wird und die LED am Empfänger dreimal blinkt.

20. AKTIVIERUNG DER FUNKTION REPEAT

Die Repeat-Funktion ist ab Werk deaktiviert.

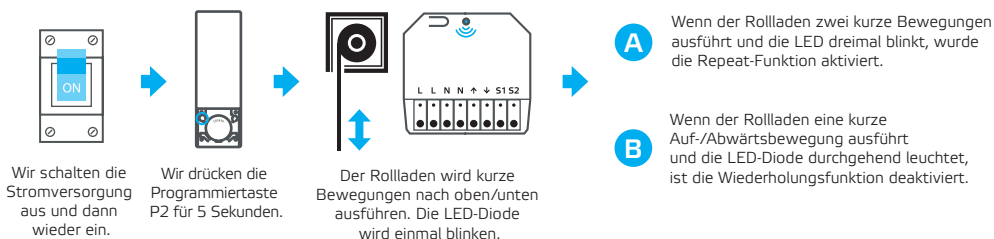

UMWELTSCHUTZ

Dieses Gerät wurde in Übereinstimmung mit der WEEE-Richtlinie (2002/96/EG) über Elektro- und Elektronik-Altgeräte gekennzeichnet. Indem Sie sicherstellen, dass das Produkt korrekt entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, das Risiko schädlicher Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu verringern, die bei falscher Entsorgung des Produkts auftreten können.



Das Symbol auf dem Produkt oder den Begleitdokumenten weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll eingestuft ist. Das Gerät muss zur Wiederverwertung zu einer geeigneten Abfallentsorgungsstelle gebracht werden. Für weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte an einen Vertreter der Kommunalbehörden, den Abfallentsorger oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.



1. TECHNICKÉ INFORMACE



WIRELESS
RECEIVER

OVLÁDÁNÍ

Možnost ovládání 1 pohonu řady W

PAMĚŤ

Do 10 vysílačů

DOSAĤ

Až 25 metrů v interiéru

NAPĚTÍ NAPÁJENÍ / VÝSTUPNÍ

230 V / 50 Hz

VÝSTUPNÍ VÝKON

200 W

ROZMĚRY

50 x 45 x 23 mm

FREKVENCE

433,92 MHz

ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ

IP 20


DŮLEŽITÉ!

Dosah udávaný výrobcem je proměnná hodnota, v závislosti na podmínkách v prostředí, ve kterém zařízení pracuje. Dosah ovlivňují následující faktory: struktura budovy, rušení signálu generované jinými zařízeními atd.


2. POPIS ZAŘÍZENÍ

FUNKCE TLAČÍTKA PROGRAMOVÁNÍ:

1. Krátké stisknutí programovacího tlačítka na cca 1 sekundu ovládá pohon krok za krokem.
Funkce je aktivní po naprogramování koncových poloh.
2. Stisknutím programovacího tlačítka na 2 sekundy přepnete řídicí jednotku do režimu programování vysílače.
3. Stisknutím programovacího tlačítka na 6 sekund se aktivuje funkce blokování rádiového signálu.
Pro deaktivaci funkcí krátce stiskněte programovací tlačítko nebo odpojte napájení řídicí jednotky.
4. Stisknutím programovacího tlačítka na 10 sekund změníte směry ovládání pohonu.
5. Stisknutím programovacího tlačítka na 14 sekund se vymaže paměť centrály a obnoví se tovární nastavení.

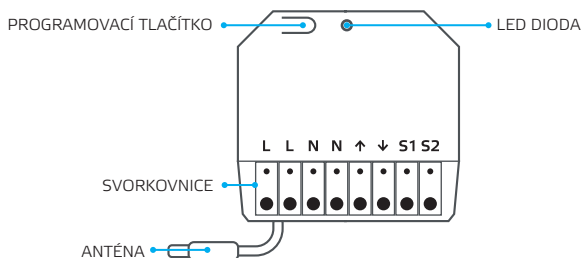

3. INSTALACE

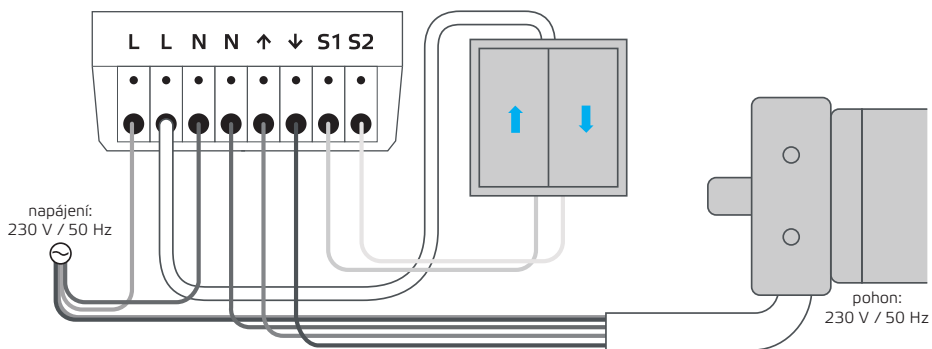

Optimální montážní vzdálenosti:

- Minimální vzdálenost řídicí jednotky od podlahy > 1,5m
- Minimální vzdálenost řídicí jednotky od stropu a stěn > 0,3 m
- Minimální vzdálenost mezi jednotkami > 0,2 m

L – fázový vodič (napájení)
L – fázový vodič (společně pro přepínač)
N – nulový vodič (napájení)
N – nulový vodič (pohon)
↑ – směr nahoru (pohon)
↓ – směr dolů (pohon)
S1 – směr nahoru (přepínač)
S2 – směr dolů (spínač)


DŮLEŽITÉ!

Instalaci by měly provádět osoby s příslušnou kvalifikací SEP.

Zařízení je určeno pro instalaci v místech, kde nebude vystaveno přímým povětrnostním vlivům. Zařízení by mělo být instalováno v souladu s uměním, předpisy a normami platnými v Polsku a EU. Kabely propojující přijímač elektrické energie se zdrojem energie by měly být chráněny proti účinkům přetížení a zkratu pomocí bezpečnostních zařízení, která automaticky vypnou napájení. Zařízení by mělo být napájeno samostatnou linkou, pouze ze sítě splňující příslušné normy.

4. PROGRAMOVÁNÍ PRVNÍHO VYSÍLAČE


Pauza delší než 10 sekund mezi po sobě jdoucími stisky tlačítka způsobí automatické opuštění programovacího režimu bez uložení provedených změn.

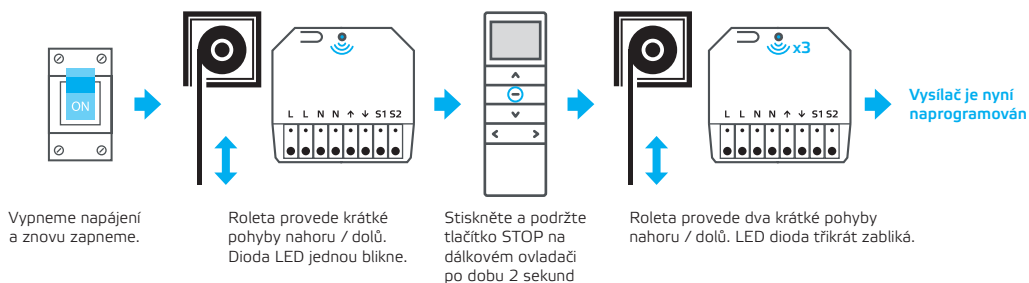


5. ZMĚNA SMĚRU PRÁCE POHONU

Změna směru práce probíhá tak, že roletu zvedneme tlačítkem DOLŮ a spustíme tlačítkem NAHORU.

METODA Č. 1:

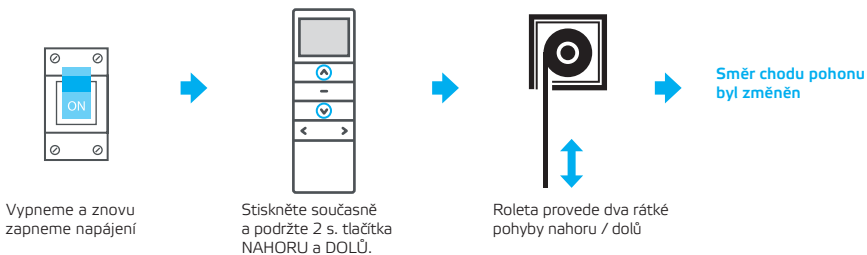


METODA Č. 2:

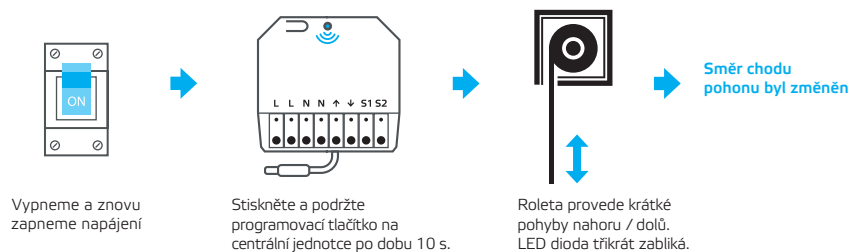


6. PROGRAMOVÁNÍ DALŠÍHO VYSÍLAČE

1. Centrální jednotku lze ovládat až 10 vysílači.
2. Pauza delší než 10 sekund mezi po sobě jdoucími stisky tlačítka způsobí automatické opuštění programovacího režimu bez uložení provedených změn.

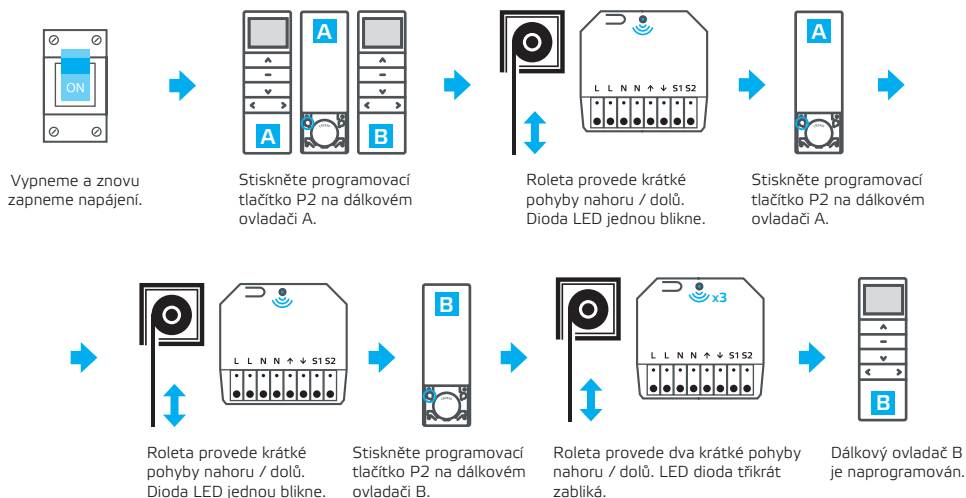

7. PROGRAMOVÁNÍ POLOHY KOMFORT

- Po nastavení horní a dolní koncové polohy je možné mezi nimi nastavit třetí polohu (oblíbenou).
- Podržením tlačítka STOP na 3 sekundy se roleta nastaví do třetí koncové polohy.

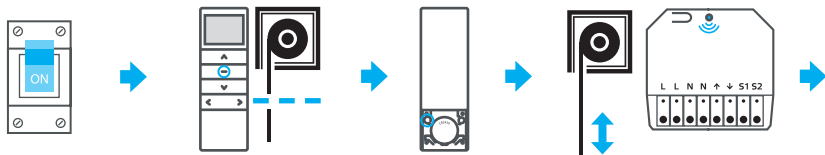


Vypneme a znovu zapneme napájení

Roletu nastavíme do třetí koncové polohy.

Stiskněte programovací tlačítko P2.

Roleta provede krátké pohyby nahoru / dolů. Dioda LED jednou blikne.

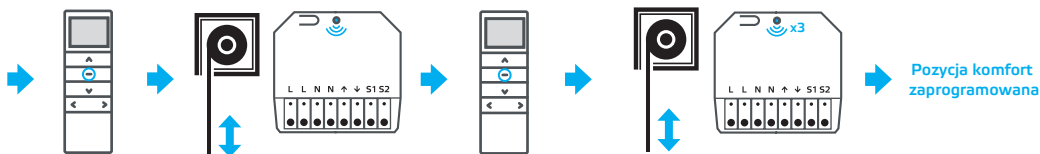

Stiskněte tlačítko STOP


Roleta provede krátké pohyby nahoru / dolů. Dioda LED jednou blikne.

Stiskněte tlačítko STOP

Roleta provede dva krátké pohyby nahoru / dolů. LED dioda třikrát zabliká.

Pozycja komfort zaprogramowana

8. ODSTRANĚNÍ POLOŽKY KOMFORT

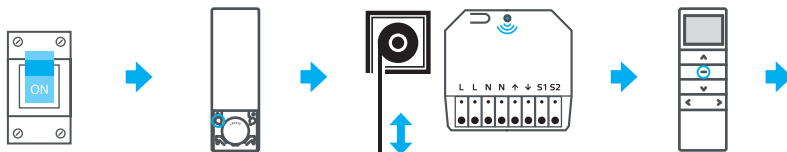


Vypneme a znovu zapneme napájení

Stiskněte programovací tlačítko P2.

Roleta provede krátké pohyby nahoru / dolů. Dioda LED jednou blikne.

Stiskněte tlačítko STOP

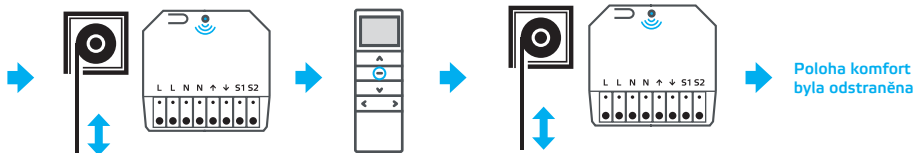


Roleta provede krátké pohyby nahoru / dolů. Dioda LED jednou blikne.

Stiskněte tlačítko STOP

Roleta provede krátké pohyby nahoru / dolů. Dioda LED jednou blikne.

Poloha komfort byla odstraněna

9. PROCENTNÍ KONTROLA

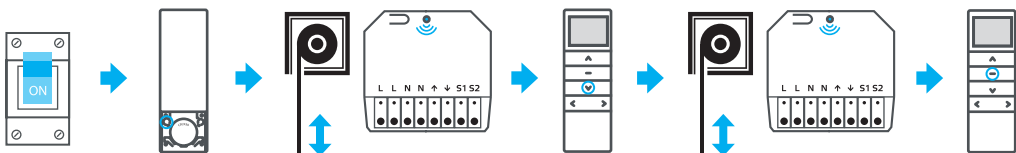

Vypneme a znovu zapneme napájení

Stiskněte programovací tlačítko P2.

Roleta provede krátké pohyby nahoru / dolů. Dioda LED jednou blikne.

Stiskněte tlačítko DOLŮ.

Roleta provede krátké pohyby nahoru / dolů. Dioda LED jednou blikne.


Stiskněte tlačítko STOP

A Pokud roleta provede dvě sekvence krátkých pohybů nahoru / dolů, LED dioda třikrát zabliká, tzn že procentuální ovládání bylo zapnuto.


B Pokud roleta provede jednu sekvenci krátkých pohybů nahoru / dolů a LED svítí, procentuální ovládání bylo deaktivováno.

10. ODSTRANĚNÍ KONCOVÝCH POLOH


Následující postup odstraní koncové polohy řídicí jednotky spolu s komfortní polohou.

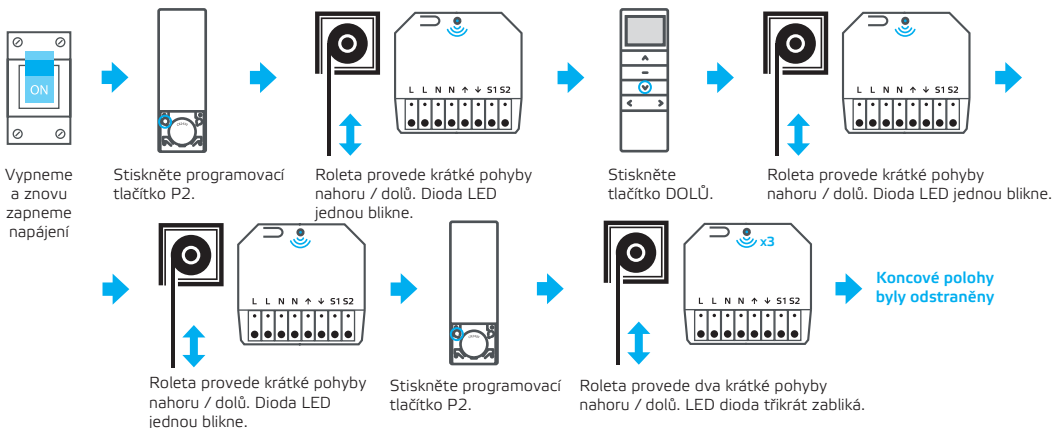


11. ODSTRANĚNÍ JEDNĚHO VYSÍLAČE

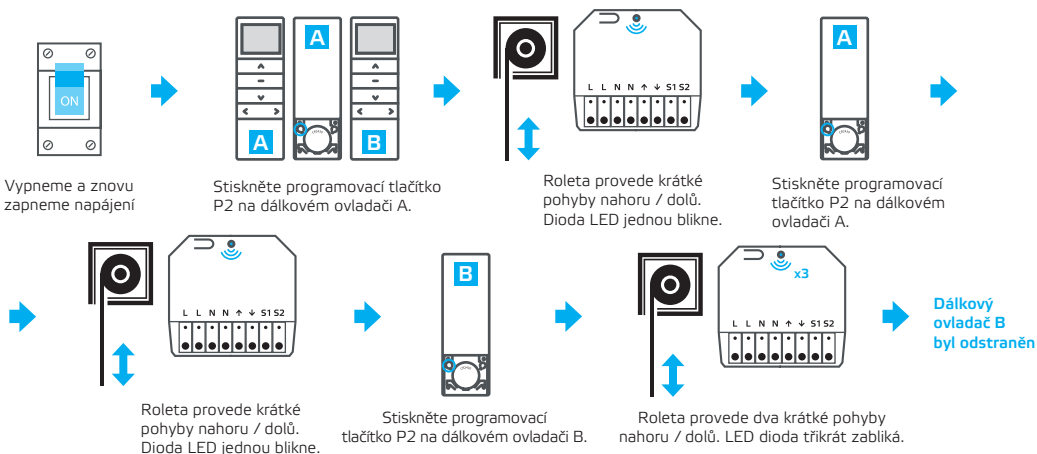

12. ODSTRANĚNÍ VŠECH VYSÍLAČŮ

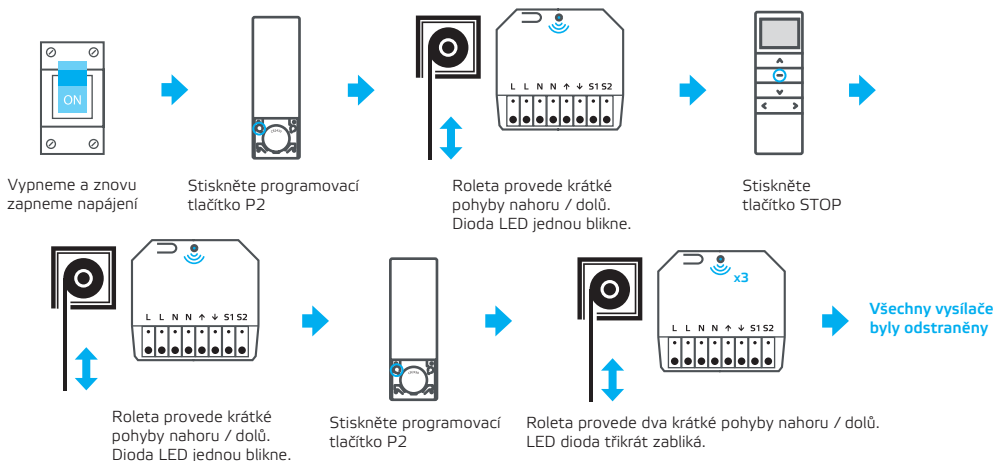

13. REAKCE POHONU NA PŘETÍŽENÍ

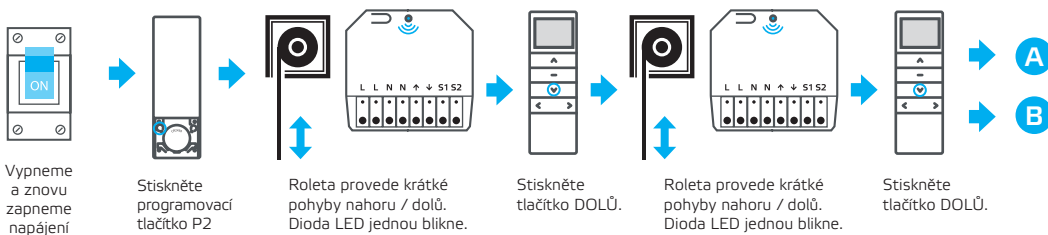

A Pokud roleta provede dva krátké pohyby nahoru/dolů, LED dioda třikrát zabliká, to znamená, že je aktivována reakce 1: když je detekována překážka, pohon se zastaví.

B Pokud roleta provede krátké pohyby nahoru / dolů, LED jednou blikne, znamená to, že je aktivována reakce 2: při detekci překážky pohon provede krátký pohyb v opačném směru.

14. AKTIVACE FUNKCE PŘETÍŽENÍ

Funkce přetížení není aktivní po dobu 2 sekund po spuštění pohonu. Ve výchozím nastavení je funkce přetížení vypnutá.




A Pokud roleta provede dva krátké pohyby nahoru / dolů, LED dioda třikrát zabliká, znamená to, že je aktivována funkce přetížení.

B Pokud roleta provede krátké pohyby nahoru / dolů, dioda LED blikne jednou, znamená to, že funkce přetížení je deaktivována.

15. SEŘÍZENÍ CITLIVOSTI NA PŘETÍŽENÍ


- Ústředna má šestistupňovou stupnici nastavení přetížení. Stupeň 1 je nejcitlivější na přetížení a stupeň 6 nejméně citlivý.
- Ve výchozím nastavení je nastavena druhá úroveň citlivosti.

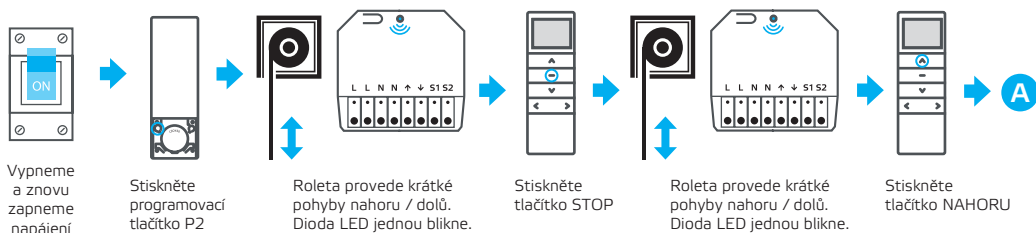

A LED dioda bliká a počet bliknutí (1-6) indikuje úroveň citlivosti, která byla nastavena.

16. AKTIVACE PULZNÍHO REŽIMU

1. Aktivace impulzního režimu je možná po naprogramování koncových poloh řídící jednotky.
2. Když je impulzní režim zapnutý, po jednom stisknutí směrového tlačítka na dálkovém ovladači provede pohon krátký pohyb.

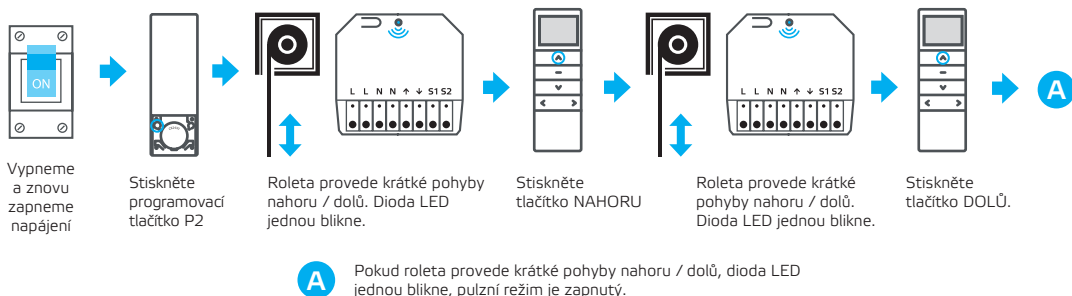

17. KONFIGURACE PŘEPÍNAČE

Přijímač může pracovat v jednom ze čtyř režimů přepínače.

I REŽIM - ASTABILNÍ ŽALUZIOVÝ PŘEPÍNAČ

Krátké stisknutí tlačítka NAHORU nebo DOLŮ způsobí pohyb rolety.

Opětovným stisknutím tlačítka jej zastavíte.

II REŽIM - STABILNÍ ŽALUZIOVÝ PŘEPÍNAČ

Stisknutí tlačítka NAHORU nebo DOLŮ způsobí pohyb rolety. Uvolněním tlačítka se zastaví.


III REŽIM - ASTABILNÍ PŘEPÍNAČ

Krátké stisknutí tlačítka NAHORU nebo DOLŮ způsobí pohyb rolety. Současným stisknutím tlačítek NAHORU a DOLŮ jej zastavíte. V impulzním režimu způsobí krátké stisknutí klávesy NAHORU nebo DOLŮ krátký pohyb rolety. Podržení tlačítka NAHORU nebo DOLŮ déle než 2 sekundy dojde k plynulému pohybu rolety, dalším stisknutím tlačítka jej zastaví.

IV REŽIM - IMPULZNÍ SPÍNAČ


V tomto režimu přepínač pracuje v režimu krok za krokem. Stisknutím tlačítka se roleta posune nahoru, Dalším stisknutím se roleta zastaví a dalším stisknutím tlačítka se roleta posune směrem DOLŮ.

18. ZMĚNA PROVOZNÍCH REŽIMŮ SPÍNAČE

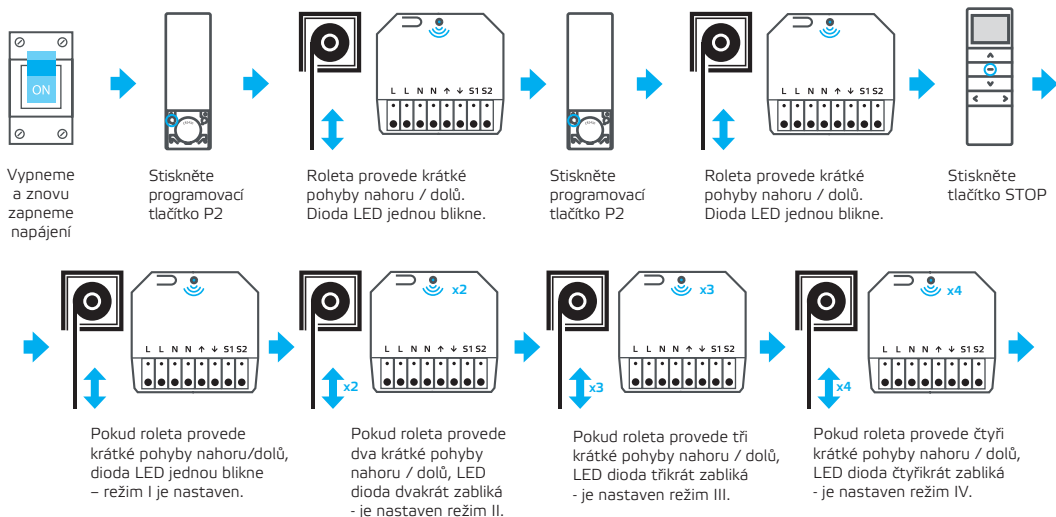

19. VYPÍNÁNÍ SIMULACE PROCENTUÁLNÍ KONTROLY

1. Aktivace impulzního režimu je možná po naprogramování koncových poloh řídící jednotky.
2. Když je impulsní režim zapnutý, po jednom stisknutí směrového tlačítka na dálkovém ovladači provede pohon krátký pohyb.

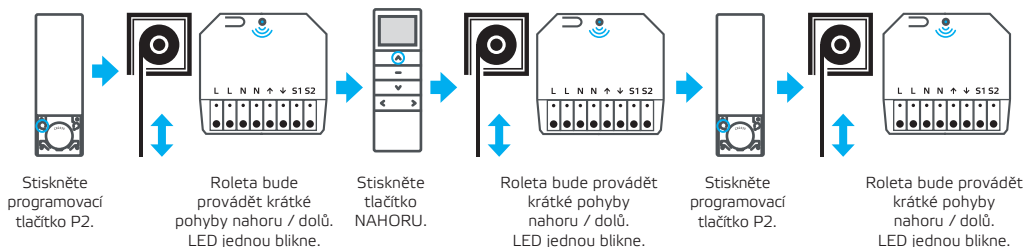

Krok 1 - Stiskněte jednou P2 na spárovaném dálkovém ovladači, LED jednou blikne.


Krok 2 - Stiskněte jednou NAHORU na dálkovém ovladači, LED na přijímači jednou blikne.

Krok 3 - Stiskněte znovu tlačítko P2 na dálkovém ovladači, LED na přijímači jednou blikne, což znamená, že simulace procentuálního ovládání je zrušena.

Opakováním výše uvedeného postupu se funkce opět zapne s tím rozdílem, že v kroku 3 se funkce obnoví a LED na přijímači 3x zabliká.

20. ZAPNUTÍ FUNKCE OPAKOVÁNÍ

Funkce Opakování je továrně vypnuta.

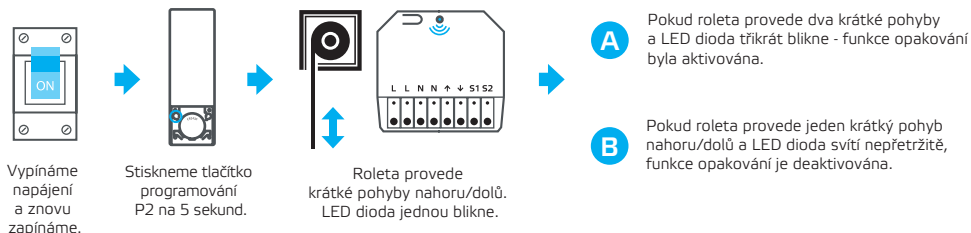

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Tento spotřebič je označen podle směrnice WEEE (2002/96 / EC) o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Zajištěním správné likvidace přispíváte ke snížení rizika negativního dopadu výrobku na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterému by mohlo dojít v případě nevhodné likvidace zařízení.



Symbol na produktu nebo v průvodních dokumentech znamená, že tento produkt není klasifikován jako domovní odpad. Odnesete zařízení na příslušné místo pro likvidaci odpadu k recyklaci. Další informace o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne místní úřad, poskytovatel služeb pro likvidaci odpadu nebo obchod, kde jste produkt zakoupili.



NÁVOD NA OBSLUHU KEYBOX



SK

1. TECHNICKÉ INFORMÁCIE



WIRELESS
RECEIVER

OVĽADANIE

Možnosť ovládania 1 pohonom série W

PAMÄŤ

Do 10 ovládačov

POKRYTIE

Do 25 metrov v miestnostiach

NAPÁJACIE NAPÄTIE / NA VÝSTUPE

230 V / 50 Hz

VÝSTUPNÝ VÝKON

200 W

ROZMERY

50 x 45 x 23 mm

FREKVENCIA

433,92 MHz

STUPEŇ OCHRANY

IP 20


DÔLEŽITÉ!

Pokrytie uvádzané výrobcom predstavuje premennú, závislú od podmienok prevládajúcich v prostredí, v ktorom zariadenie pracuje. Vplyv na pokrytie majú také faktory ako: konštrukcia budovy, rušenie signálu generované inými zariadeniami a pod.


2. POPIS ZARIADENIA

FUNKCIE PROGRAMOVACIEHO TLAČIDLA:

1. Krátke stlačenie programovacieho tlačidla na cca 1 s ovláda pohon krok za krokom. Funkcia je aktívna po naprogramovaní koncových polôh.
2. Stlačenie programovacieho tlačidla na 2 s uvádza centrálu do režimu programovania ovládača.
3. Stlačenie programovacieho tlačidla na 6 s zapína funkciu blokovania rádiového signálu. Pre vypnutie funkcie treba nakrátko stlačiť programovacie tlačidlo alebo odpojiť napájanie centrály.
4. Stlačenie programovacieho tlačidla na 10 s mení smery práce pohonu.
5. Stlačenie programovacieho tlačidla na 14 s maže pamäť centrály a obnovuje výrobné nastavenia.

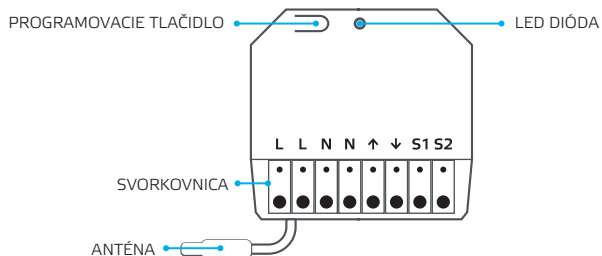

3. MONTÁŽ

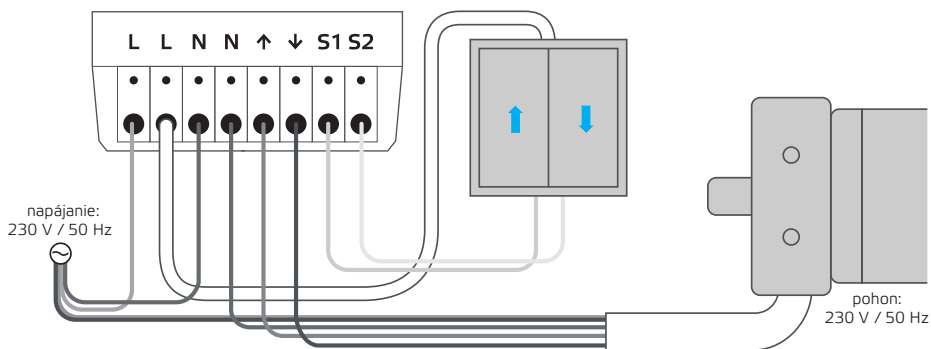

Optimálne montážne vzdialenosti:

- Minimálna vzdialenosť centrály od podkladu > 1,5 m
- Minimálna vzdialenosť centrály od stropu a stien > 0,3 m
- Minimálna vzdialenosť medzi centrárami > 0,2 m

- L** – fázový vodič (napájanie)
- L** – fázový vodič (spoločné pre prepínač)
- N** – nulový vodič (napájanie)
- N** – nulový vodič (pohon)
- ↑** – smer hore (pohon)
- ↓** – smer dole (pohon)
- S1** – smer hore (spínač)
- S2** – smer dole (spínač)


DÔLEŽITÉ!

Montáž musí byť vykonaná osobami disponujúcimi príslušnými oprávneniami na elektroinštalačné práce.

Zariadenie je určené na montáž v miestach, v ktorých nebude vystavené priamemu pôsobeniu poveternostných vplyvov. Zariadenie musí byť namontované odborným spôsobom a v súlade s predpismi a normami platnými v Poľsku a na území EÚ. Vodiče prepájajúce elektrický prijímač s napájacím zdrojom musia byť zabezpečené proti účinkom preťaženia a skratu bezpečnostnými zariadeniami, ktoré samočinne odpoja napájanie. Zariadenie musí byť napájané pomocou osobitného vedenia, výhradne zo siete zodpovedajúcej príslušným normám.

4. PROGRAMOVANIE PRVÉHO OVLÁDAČA


Viac ako 10-sekundová prestávka medzi jednotlivými stlačeniami tlačidla spôsobí automatický výstup z programovacieho režimu, bez uloženia zadaných zmien.

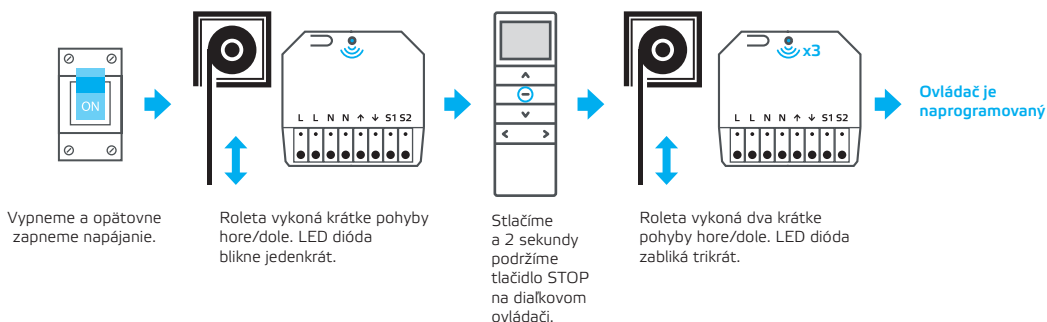


5. ZMENA SMERU CHODU POHONU

K zmene smeru chodu dochádza vtedy, keď klávesom DOLE roletu vyťahujeme a klávesom HORE ju sťahujeme.

SPÔSOB Č. 1:

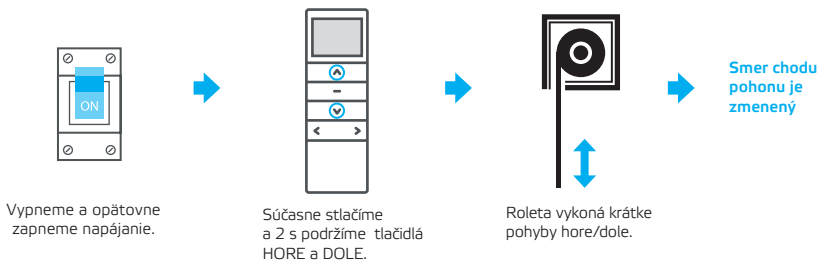


SPÔSOB Č. 2:

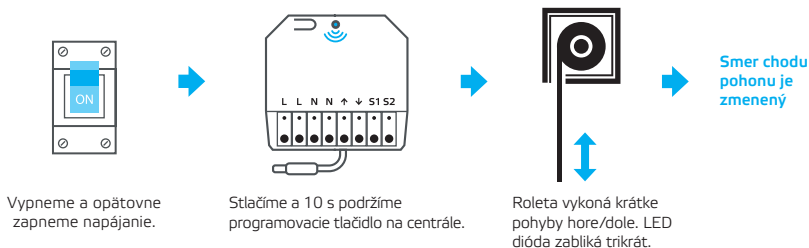


6. PROGRAMOVANIE ĎALŠIEHO OVLÁDAČA

- Centrála môže byť riadená maximálne 10 ovládačmi.
- Viac ako 10-sekundová prestávka medzi jednotlivými stlačeniami tlačidla spôsobí automatický výstup z programovacieho režimu, bez uloženia zadaných zmien.

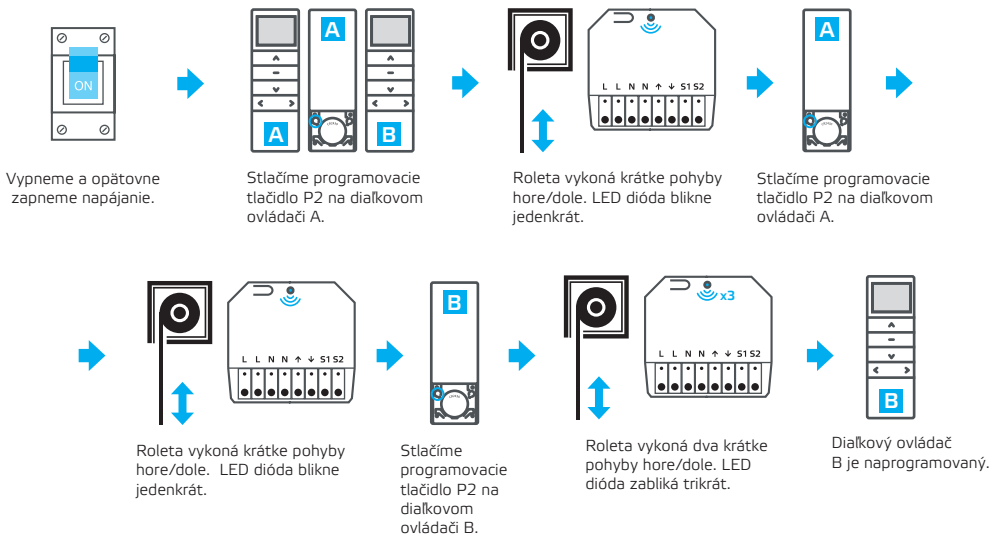

7. PROGRAMOVANIE POLOHY KOMFORT

- Po nastavení hornej a dolnej koncovej polohy možno medzi nimi nastaviť tretiu polohu (obľúbenú).
- 3-sekundové podržanie tlačidla STOP spôsobí nastavenie rolety v tretej koncovej polohe.

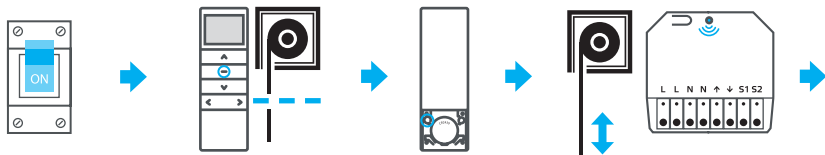


Vypneme a opätovne zapneme napájanie.

Roletu nastavíme v tretej koncovej polohe.

Stlačíme programovacie tlačidlo P2.

Roleta vykoná krátke pohyby hore/dole. LED dióda blikne jedenkrát.

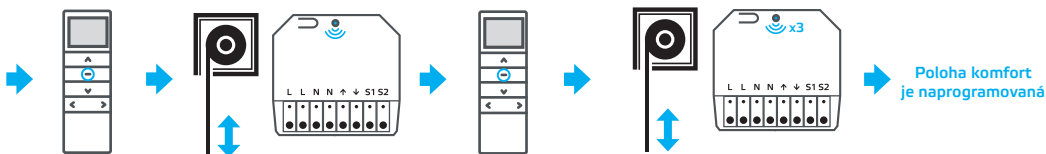

Stlačíme tlačidlo STOP.


Roleta vykoná krátke pohyby hore/dole. LED dióda blikne jedenkrát.

Stlačíme tlačidlo STOP.

Roleta vykoná dva krátke pohyby hore/dole. LED dióda blikne trikrát.

Poloha komfort je naprogramovaná

8. VYMAZÁVANIE POLOHY KOMFORT

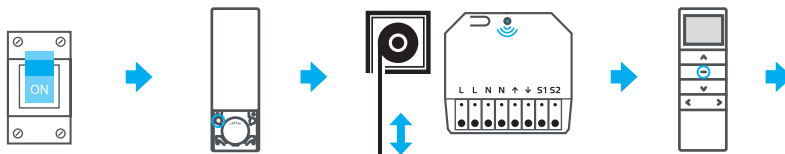


Vypneme a opätovne zapneme napájanie.

Stlačíme programovacie tlačidlo P2.

Roleta vykoná krátke pohyby hore/dole. LED dióda blikne jedenkrát.

Stlačíme tlačidlo STOP.

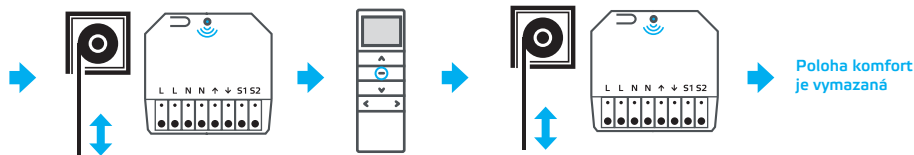


Roleta vykoná krátke pohyby hore/dole. LED dióda blikne jedenkrát.

Stlačíme tlačidlo STOP.

Roleta vykoná krátke pohyby hore/dole. LED dióda blikne jedenkrát.

Poloha komfort je vymazaná

9. PERCENTUÁLNE OVLÁDANIE

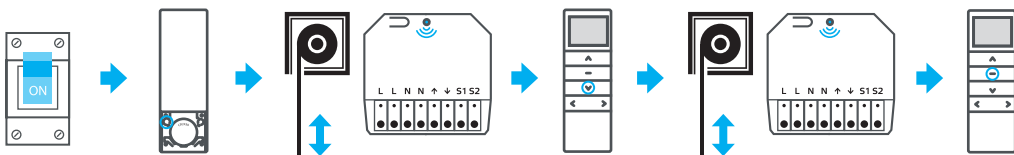

Vypneme a opätovne zapneme napájanie.

Stlačíme programovacie tlačidlo P2.

Roleta vykoná krátke pohyby hore/dole. LED dióda blikne jedenkrát.

Stlačíme tlačidlo DOLE.

Roleta vykoná krátke pohyby hore/dole. LED dióda blikne jedenkrát.

Stlačíme tlačidlo STOP.

A


Ak roleta vykoná dve sekvencie krátkych pohybov hore/dole, LED dióda zabliká trikrát, znamená to, že percentuálne ovládanie sa zaplo.

B


Ak roleta vykoná jednu sekvenciu krátkych pohybov hore/dole a LED dióda trvale svieti, percentuálne ovládanie sa vyplo.

10. VYMAZÁVANIE KONCOVÝCH POLÔH


Vykonalie dole uvedeného postupu spôsobí vymazanie koncových polôh centrálý spolu s polohou komfort.

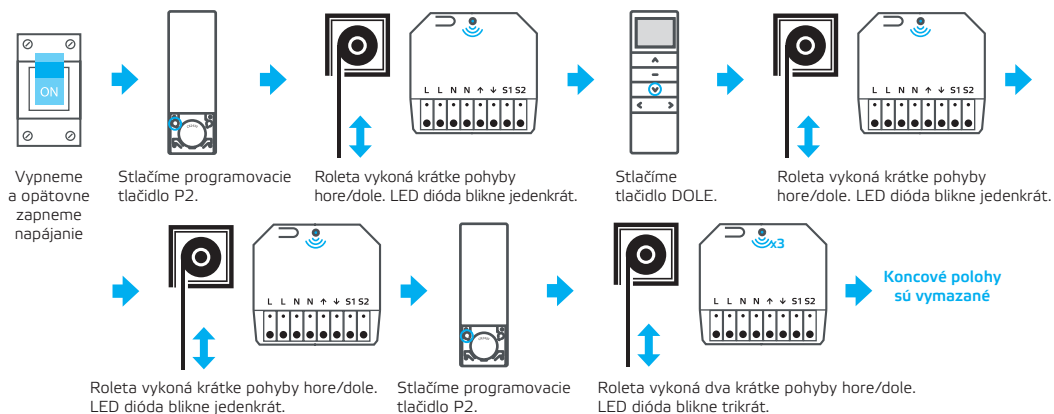


11. VYMAZÁVANIE JEDNÉHO OVLÁDAČA

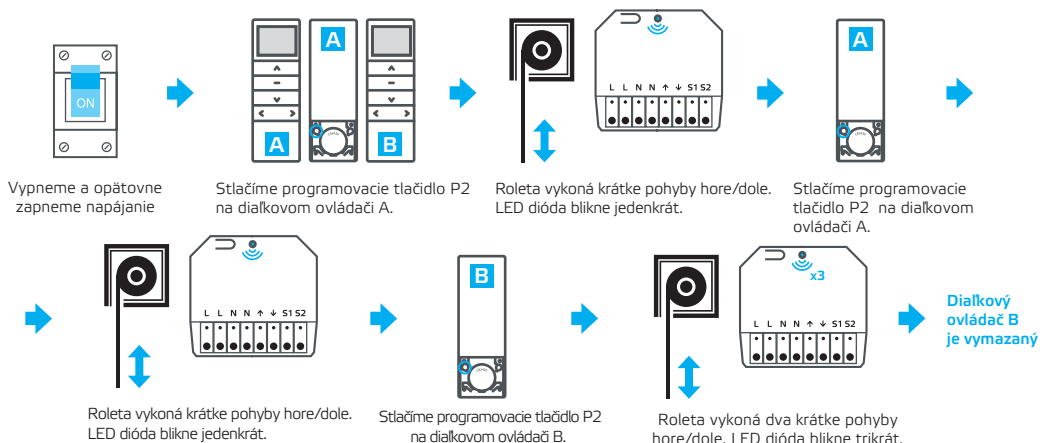

12. VYMAZÁVANIE VŠETKÝCH OVLÁDAČOV

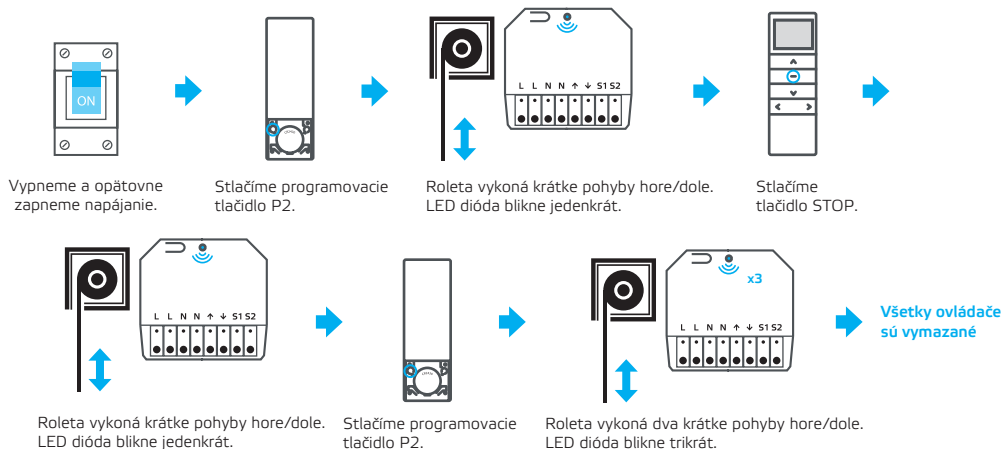


13. REAKCIA POHONU NA PREŤAŽENIE

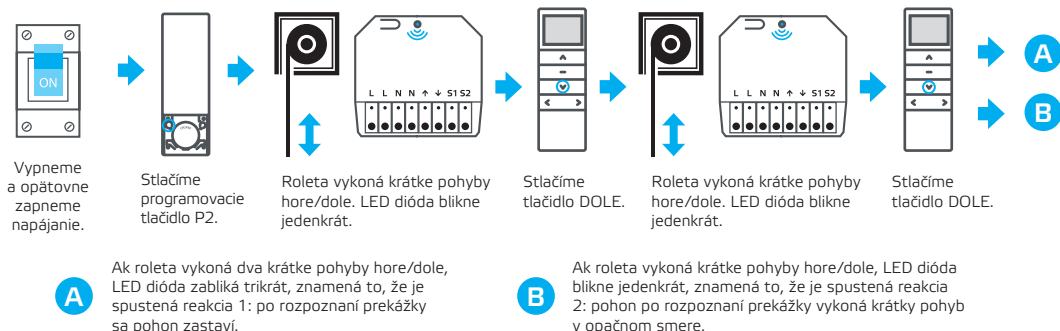


14. ZAPNUTIE FUNKCIE PREŤAŽENIA

Funkcia preťaženia nie je aktívna počas 2 sekúnd po spustení pohonu. Predvolene je funkcia preťaženia vypnutá.

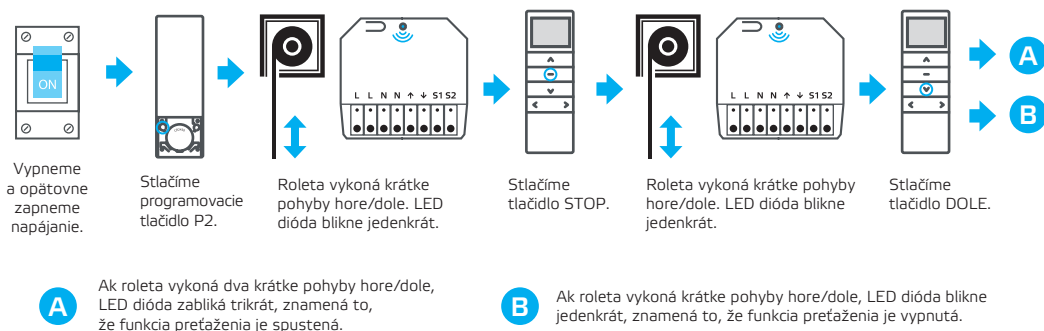


15. REGULÁCIA CITLIVOSTI PREŤAŽENIA

- Centrála disponuje 6-stupňovou škálou regulácie preťaženia. Stupeň 1 znamená najcitlivejšie preťaženie a stupeň 6 najmenej citlivé preťaženie.
- Predvolene je nastavený druhý stupeň citlivosti.

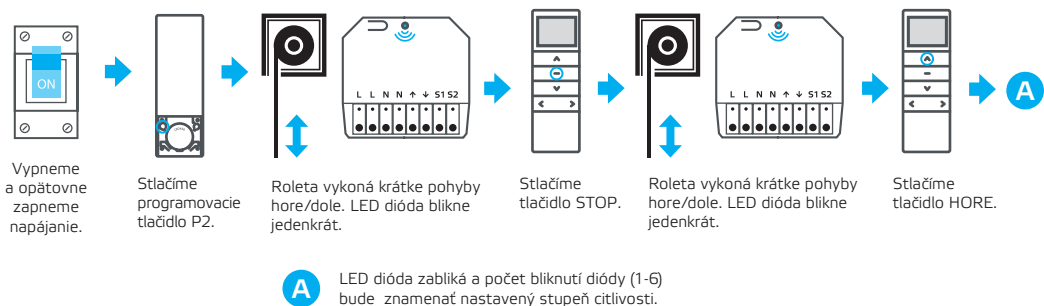

16. AKTIVÁCIA IMPULZNÉHO REŽIMU

1. Aktivácia impulzného režimu je možná po naprogramovaní koncových polôh centrály.
2. Ak je impulzný režim zapnutý, po jednorazovom stlačení smerového tlačidla na diaľkovom ovládači pohon vykoná krátky pohyb.

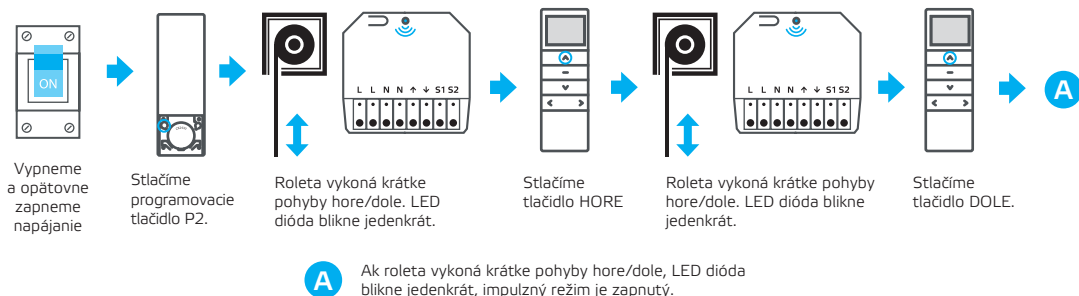

17. KONFIGURÁCIA SPÍNAČA

Prijímač môže pracovať v jednom zo štyroch režimov spínača.

I. REŽIM – ASTABILNÝ ŽALÚZIOVÝ SPÍNAČ

Krátke stlačenie klávesu HORE alebo DOLE spôsobí pohyb rolety. Opätovné stlačenie klávesu spôsobí jej zastavenie.

II. REŽIM – STABILNÝ ŽALÚZIOVÝ SPÍNAČ

Stlačenie klávesu HORE alebo DOLE spôsobí pohyb rolety. Uvoľnenie klávesu spôsobí jej zastavenie.


III. REŽIM – ASTABILNÝ SPÍNAČ

Krátke stlačenie klávesu HORE alebo DOLE spôsobí pohyb rolety. Súčasné stlačenie klávesov HORE a DOLE spôsobí jej zastavenie. V impulznom režime krátke stlačenie klávesu HORE alebo DOLE spôsobí krátky pohyb rolety. Vyše 2-sekundové podržanie klávesu HORE alebo DOLE spôsobí stály pohyb rolety, opätovné stlačenie klávesu ju zastaví.

IV. REŽIM – IMPULZNÝ SPÍNAČ


V tomto režime spínač funguje v režime krok za krokom. Stlačenie klávesu spôsobí pohyb rolety nahor, jeho opätovné stlačenie roletu zastaví a ďalšie stlačenie klávesu spôsobí pohyb rolety smerom NADOL.

18. ZMENA REŽIMOV CHODU SPÍNAČA

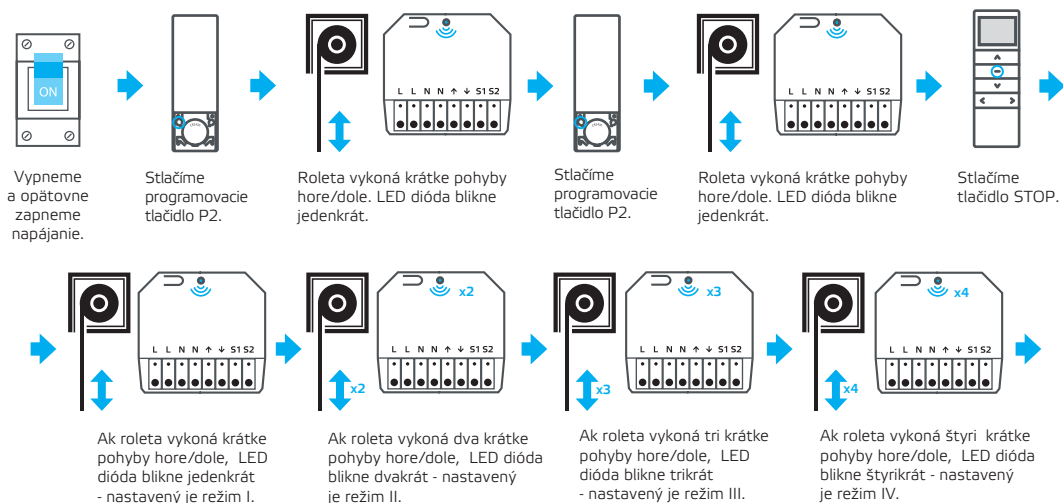

19. VYPNUTIE SIMULÁCIE PERCENTUÁLNEJ KONTROLY

1. Aktivácia impulzného režimu je možná po naprogramovaní koncových polôh centrály.
2. Keď je impulzný režim zapnutý, po jednorazovom stlačení smerového tlačidla na diaľkovom ovládači pohon vykoná krátky pohyb.

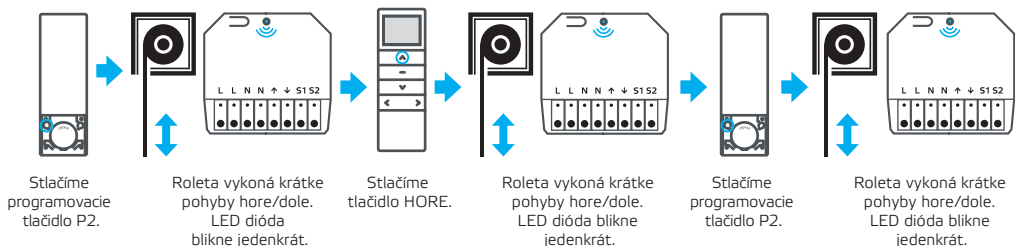

Krok 1 - Stlačte jedenkrát P2 na spárovanom diaľkovom ovládači, LED dióda blikne jedenkrát.


Krok 2 - Stlačte jedenkrát HORE na diaľkovom ovládači, LED dióda na prijímači blikne jedenkrát.

Krok 3 - Opätovne stlačte tlačidlo P2 na diaľkovom ovládači, LED dióda na prijímači blikne jedenkrát, čo znamená, že simulácia percentuálnej kontroly je zrušená.

Zopakovaním hore uvedeného postupu sa funkcia opätovne zapne, s tým rozdielom, že v kroku 3 dôjde k obnoveniu funkcie a LED dióda na prijímači zabliká trikrát.

20. ZAPNUTIE FUNKCIE OPAKOVÁŤ

Funkcia Opakovať je výrobnou nastavením vypnutá.

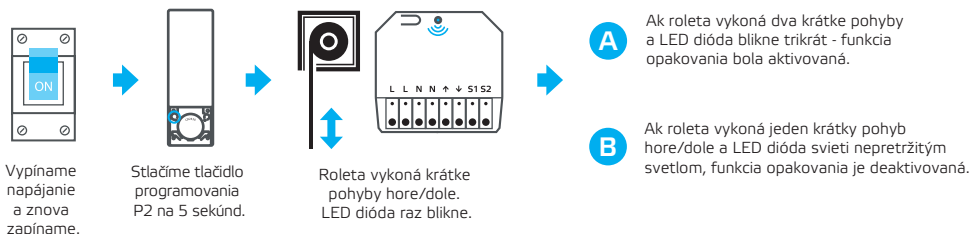

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Toto zariadenie je označené v súlade so Smernicou OEEZ (2002/96/ES), týkajúcou sa odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením riadneho šrotovania prispievate k obmedzeniu rizika negatívneho vplyvu produktu na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by mohlo vzniknúť v prípade nevhodného zneškodnenia zariadenia.



Symbol, ktorý sa nachádza na produkte alebo v priloženej dokumentácii, označuje skutočnosť, že tento produkt nie je klasifikovaný ako odpad zo súkromnej domácnosti. Produkt musí byť odovzdaný do príslušného recyklačného zariadenia. Bližšie informácie týkajúce sa recyklingu tohto produktu získate u zástupcov miestnych orgánov, u poskytovateľa služieb spracovania odpadov alebo v predajni, v ktorej ste produkt nadobudli.