

Wyprodukowano w Chinach dla:
DELTA-OPTI Monika Matysiak,
60-713 Poznań, ul. Graniczna 10, Polska
www.delta.poznan.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Opis produktu

Gniazda zewnętrzne o stopniu ochrony IP65/IP66 z uszczelnioną pokrywą, wysoki poziom ochrony przed wnikaniem strumieni wody i pyłu, trwałe uszczelki zachowują integralność przez cały okres użytkowania produktu, solidna konstrukcja. Idealna opcja do zarządzania urządzeniami zewnętrznymi lub ogrodowymi, może być instalowana w ogrodach i na tarasach, a także w szopach, budynkach gospodarczych i garażach.

Parametry techniczne


Model	ATLO-S1IP5	ATLO-S1IP6	ATLO-S2IP6
Napięcie znamionowe	250V AC		
Maksymalny prąd	16A		
Standardowe gniazdo	Typ E		
Stopień ochrony IP	IP55	IP66	IP66
Liczba gniazd	1	1	2

Instrukcje instalacji



- 1: Wywierć dwa otwory 6 mm w ścianie i wbij kołki rozporowe w otwory.
- 2: Przymocuj podstawę gniazda do ściany za pomocą śrub M4x24 mm
- 3: Podłącz przewód do gniazda
- 4: Przymocuj górną pokrywę do podstawy za pomocą śrub M3x18



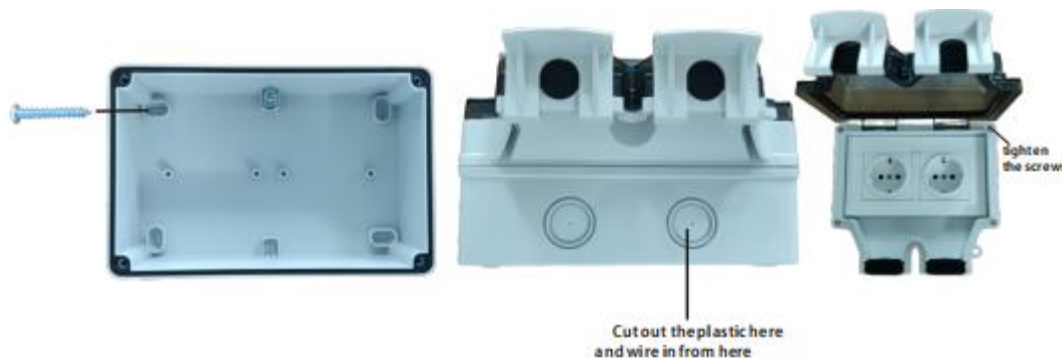

ATLO-S2IP6

- 1: Wywierć w ścianie cztery otwory o średnicy 6 mm i wbij w nie kołki rozporowe.
- 2: Przymocuj podstawę gniazda do ściany za pomocą śrub M4x24mm.
- 3: Przykryj wodoodporną silikonową nasadką.
- 4: Podłącz przewód do gniazda.
- 5: Przymocuj górną pokrywę do podstawy

Uwaga:

1. Należy wybrać lokalizację zewnętrzną zapewniającą odpowiedni dostęp do obwodu zasilania sieciowego. Obwód MUSI być zabezpieczony odpowiednim bezpiecznikiem, wyłącznikiem automatycznym lub wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD) zgodnie z aktualnymi przepisami IEE dotyczącymi okablowania.
2. Należy upewnić się, że używany jest kabel zalecany do instalacji zewnętrznych.

Instalowanie, obsługa, eksploatacja, bezpieczeństwo

Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika. Urządzenie powinno być instalowane przez wykwalifikowanego instalatora. Nie otwierać urządzenia. Wewnątrz nie ma żadnych części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Prace serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany serwis!

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy sprawdzić, czy dostarczane napięcie jest zgodne ze znamionowym napięciem podanym w instrukcji.

Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawiony. Należy zapewnić swobodny przepływ powietrza przez szczeliny wentylacyjne. Nie wolno dopuścić, aby przez otwory wentylacyjne do urządzenia dostały się ciała obce. Może to spowodować pożar, porażenie prądem albo awarię produktu. Należy chronić urządzenie przed wilgocią, oraz nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła. Z produktem należy postępować ostrożnie. Wibracje, uderzenia albo upadek z niewielkiej wysokości może spowodować uszkodzenie urządzenia. Nie wolno dopuszczać do urządzenia osób niepowołanych (w tym dzieci).

Należy unikać używania urządzenia podczas burzy.

Uwaga! Zalecamy stosowanie zabezpieczeń w celu dodatkowej ochrony urządzenia przed ewentualnymi skutkami przepięć występujących w instalacjach. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe są skuteczną ochroną przed przypadkowym podaniem na urządzenie napięć wyższych, niż znamionowe. Uszkodzenia spowodowane podaniem napięć wyższych niż przewiduje instrukcja, nie podlegają naprawie gwarancyjnej.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i technologicznych nie pogarszających jakości wyrobu.



OZNAKOWANIE WEEE

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE w UE dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji

