

Kalado

Odkurzacz bezprzewodowy

Podręcznik użytkownika

KCV01



Przedmowa

Drogi właścicielu nowego odkurzacza Kalado KCV01,

Dziękujemy za wybranie odkurzacza akumulatorowego Kalado KCV01. Jesteśmy przekonani, że ten odkurzacz akumulatorowy spełni wszystkie Twoje oczekiwania, a nasz zespół Kalado jest zawsze gotowy do świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Gwarancja: Gwarancja na odkurzacz wynosi 2 lata od daty zakupu.

Online: Zespół Kalado odpowie na pytania i reklamacje w ciągu 24 godzin.

Zespół Kalado

E-Mail: service@kalado.com

Strona internetowa: www.kalado.com

Instrukcje Bezpieczeństwa

Ważne: Przed użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość. Nie należy używać urządzenia w deszczu ani pozostawiać go na zewnątrz, gdy pada deszcz.

Ostrzeżenie: Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym poniższych, aby uniknąć ryzyka pożaru, porażenia prądem lub obrażeń.

Bezpieczeństwo osobiste

1. Urządzenie należy przechowywać w suchym i niedostępnym dla dzieci miejscu.
2. Zawsze używaj urządzenia odpowiedzialnie. to urządzenie jest przeznaczone do użytku przez zdrowe i uważne osoby dorosłe. dzieci w wieku powyżej 10 lat lub osoby dorosłe z niepełnosprawnościami fizycznymi lub umysłowymi powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
3. Nie należy blokować otworów urządzenia ani utrudniać przepływu powietrza. otwory należy utrzymywać z dala od wszelkich przedmiotów, w tym kurzu, kłacek, odzieży, palców i wszelkich części ciała.
4. Używać wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta, zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. Niewłaściwe użycie lub użycie niezalecanych akcesoriów lub akcesoriów może spowodować obrażenia.
5. Zachować szczególną ostrożność podczas czyszczenia schodów
6. Trzymać urządzenie i akcesoria z dala od gorących powierzchni.
7. Trzymać włosy z dala od otworów i ruchomych części.

Bezpieczeństwo elektryczne

1. Należy używać wyłączanie akumulatorów i ładowarek dostarczonych przez producenta
2. Nie należy w żaden sposób modyfikować ładowarki.
3. Ładowarka jest przeznaczona do pracy z określonym napięciem. Należy zawsze sprawdzać, czy napięcie sieciowe odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej.
4. Ładowarka, która jest odpowiednia dla jednego typu akumulatora, może stwarzać zagrożenie pożarowe, jeśli jest używana z innym typem akumulatora.
5. Przed użyciem należy sprawdzić, czy kabel ładowania nie jest uszkodzony lub starzejący się. uszkodzony lub splątany kabel ładowania zwiększa ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
6. Nie nadużywać kabla ładowania.
7. Upewnić się, że kabel do ładowania jest używany i przechowywany z zachowaniem ostrożności.
8. Nie ciągnąć za kabel w celu odłączenia wtyczki od gniazda. podczas odłączania zawsze chwycić za wtyczkę.
9. Nie owijać kabla wokół ładowarki podczas jej przechowywania.
10. Trzymać kabel ładowania z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi
11. Dostarczony kabel nie może być wymieniony. jeśli jest uszkodzony, ładowarka musi zostać zutyliczowana i wymieniona.
12. Nie dotykać ładowarki ani urządzenia mokrymi rękami.
13. Nie należy przechowywać ani ładować urządzenia na zewnątrz.
14. Ładowarka musi być odłączona od gniazda przed wyjęciem baterii, czyszczeniem lub serwisowaniem urządzenia.

Bezpieczeństwo baterii

1. To urządzenie zawiera baterie litowo-jonowe. nie spalaj baterii ani nie wystawiaj ich na działanie wysokich temperatur, ponieważ mogą eksplodować.
2. Płyn wyciekający z baterii może powodować podrażnienia lub oparzenia.
3. W sytuacji awaryjnej należy natychmiast skontaktować się z profesjonalną pomocą.
4. Wyciek z akumulatora może wystąpić w ekstremalnych warunkach. nie dotykaj żadnego płynu wyciekającego z akumulatora.

Jeśli płyn dostanie się na skórę, natychmiast przemyj ją wodą z mydłem. Jeśli płyn dostanie się do oczu, natychmiast przepłucz je czystą wodą przez co najmniej 10 minut i zasięgnij porady lekarza. podczas obchodzenia się z akumulatorem należy nosić rękawice i natychmiast zutyliczować go zgodnie z lokalnymi przepisami.
5. Zwarcie biegunów akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
6. Gdy bateria nie jest używana, należy trzymać ją z dala od spinaczy do papieru, monet, kluczy, gwoździ, śrub lub innych małych metalowych przedmiotów, które mogłyby spowodować połączenie między zaciskami.
7. Podczas utylizacji urządzenia należy wyjąć baterię i zutyliczować ją w sposób bezpieczny i zgodny z lokalnymi przepisami.

Obsługa klienta

- 1.Prüfen Sie das Gerät vor der Benutzung und nach jedem Aufprall auf Anzeichen von Verschleiß oder Schäden und reparieren Sie es gegebenenfalls. 2.Benutzen Sie das Gerät nicht,wenn ein Teil beschädigt oder defekt ist
- 3.Reparaturen sollten vom Kundendienst oder einer Fachkraft unter Beachtung der einschlägigen Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden.Reparaturen durch nicht qualifizierte Personen bergen Gefahren in sich.
- 4.Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor,da dies die Gefahr von Verletzungen erhöhen kann
- 5.Verwenden Sie nur Ersatzteile oder Zubehör, die vom Hersteller geliefert oder empfohlen werden.

Zakres zastosowania

- 1.Sprawdzić urządzenie pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem i po każdym uderzeniu, a w razie potrzeby naprawić.
- 2.Nie używaj urządzenia, jeśli jakkolwiek jego część jest uszkodzona lub wadliwa
- 3.Naprawy powinny być wykonywane przez serwis klienta lub specjalistę zgodnie z odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa. naprawy wykonywane przez niewykwalifikowane osoby mogą być niebezpieczne.
- 4.Nie należy modyfikować urządzenia, ponieważ może to zwiększyć ryzyko obrażeń.
- 5.Należy używać wyłącznie części zamiennych lub akcesoriów dostarczonych lub zalecanych przez producenta.

Ostrzeżenie

- 1.Nie czyścić zewnętrznej powierzchni urządzenia wodą, rozpuszczalnikami ani pastami, lecz przetrzeć suchą szmatką.
- 2.Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie i nie czyścić go w zmywarce.


Lista pakowania



Odkurzacz




Szczotka podłogowa

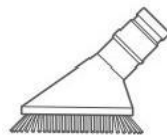

Szczotka do kurzu



Zmywalny filtr

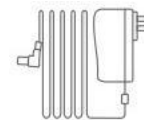


Adapter
sieciowy



Klips mocujący



Ssawka szczelinowa



Różdżka przedłużająca



Instrukcja obsługi Zestaw
broszur


Przegląd produktów

Części produktu



Ekran wyświetlacza

Stan urządzenia ssącego

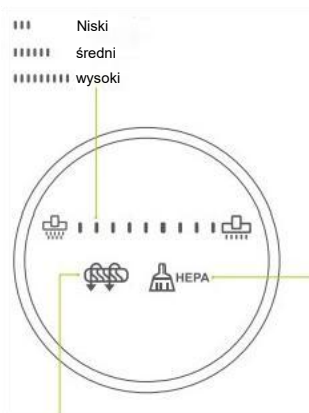

Czyszczenie odpadów

Pojawia się na czerwono, gdy pojemnik na śmieci jest pełny

Czyszczenie szczotki walcowej

Pojawia się na czerwono, gdy szczotka rolkowa jest pokryta włosiem.

Ładowanie

Ważne: Przed pierwszym użyciem odkurzacza należy go w pełni naładować.

Bateria

Pojemność akumulatora: 2200mAh×7

Wyjście ładowarki: 31V

Czas ładowania: 5 godzin


Poziom podciśnienia	Moc ssania	Żywotność baterii
Wysoka	26KPA	14 Min.
Średnia	18KPA	20 Min.
Niski	12KPA	40 Min.

Instalacja

Bateria włożona do odkurzacza



Akumulator oddzielony od odkurzacza

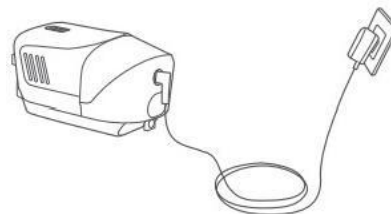

Wyświetlacz stanu akumulatora



Niski poziom naładowania baterii (wskaźnik miga przez kilka sekund i wyłącza się)

Ładowanie w toku (wskaźnik miga w sposób ciągły)


W pełni naładowana (wskaźnik świeci światłem ciągłym i przestaje migać)

Uwagi

- Nie ładować odkurzacza podczas pracy.
- Nie wyjmować akumulatora podczas podłączania go do odkurzacza pionowego w celu naładowania.
- Pełne naładowanie akumulatora zajmuje około 5 godzin.

Wykorzystanie

Tryby pracy

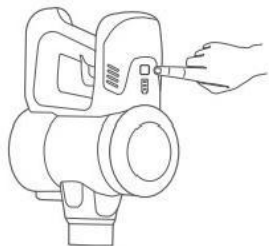


Przycisk prędkości


Podczas korzystania z odkurzacza dostępne są trzy tryby pracy do wyboru

Korzystanie z różnych załączników

Szczotka podłogowa: Nadaje się do odkurzania drewna, płytek, marmuru i dywanów, a także do odkurzania większych cząstek brudu.

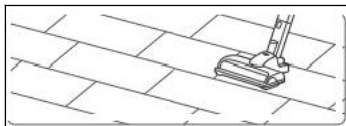

Szczotka do kurzu: biurko, klawiatury komputerowe, krople w samochodzie. Nadaje się do odkurzania pęknięć, cząstek na

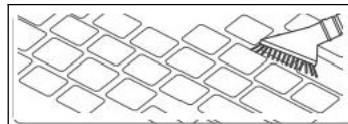


Ssawka szczelinowa: odpowiednia do odkurzania wysoko położonych miejsc, zasłon, narożników drzwi i okien, schodów i innych trudno dostępnych miejsc.




Konserwacja

Czyszczenie szczotki walcowej


- 1) Odłączyć zasilanie i przesunąć szczotkę w prawo, jak pokazano na ilustracji.

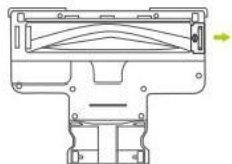


- 2) Przesunąć trzpień szczotki do odblokowanego odblokowanego.

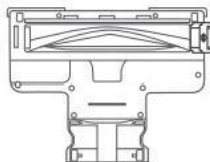


- 3) Wyjąć szczotkę rolkową i wyczyścić włosy oczyszczyć szczotkę z włosów i innych ciał obcych.

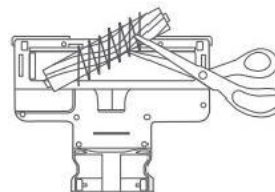

- 4) Umyć szczotkę walcową wodą.

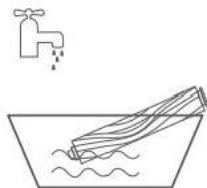

- 5) Suszyć szczotkę walcową przez 24 godziny.

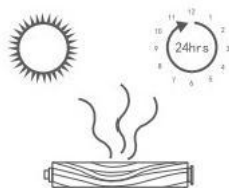

- 6) Ponownie włożyć szczotkę walcową do szczotki podłogowej i przesunąć zatrzask w lewo, aż szczotka zostanie zablokowana.

