

Instrukcja obsługi


Odtwarzacz muzyki MP3

Model: D51

Spis treści

1. [Wstęp](#)
2. [Podstawowe Funkcje](#)
3. [Lokalizacja Elementów Sterujących](#)
4. [Podstawowa Obsługa](#)
 - [Ładowanie Odtwarzacza](#)
 - [Włączanie/Wyłączanie](#)
 - [Pobieranie Muzyki \(Transfer Danych\)](#)
 - [Blokowanie Ekranu](#)
 - [Powrót do Strony Głównej](#)
 - [Regulacja Głośności](#)
 - [Wbudowany Głośnik](#)
5. [Muzyka](#)
 - [Przewijanie Wstecz/Do Przodu](#)
 - [Ustawienia](#)
 - [Powrót do Strony Głównej](#)
 - [Regulacja Prędkości Odtwarzania](#)
 - [Powtarzanie Odtwarzania](#)
 - [Zakładka](#)
 - [Dodaj do Ulubionych](#)
 - [Korektor](#)
6. [Funkcja Bluetooth](#)
7. [Nagrywanie](#)
 - [Rozpocznij Nagrywanie Głosu](#)
 - [Biblioteka Nagrań](#)

- [Nagrywanie w Normalnej i Wysokiej Jakości](#)
 - [VAD \(Detekcja Aktywności Głosu\)](#)
 - [Sekcje Nagrywania](#)
8. [Playlisty i Foldery](#)
- [Playlista](#)
 - [Folder](#)
9. [Aplikacje](#)
- [FM](#)
 - [Ebook](#)
 - [Alarm](#)
10. [Rozwiązanie Typowych Problemów](#)
- [Brak Możliwości Włączenia](#)
 - [Brak Dźwięku w Słuchawkach/Głośniku](#)
 - [Silne Zakłócenia Dźwięku](#)
 - [FM o Słabej Jakości Odbioru](#)
 - [Ekran Wyświetla Niezrozumiałe Znaki](#)
 - [Brak Możliwości Pobierania Plików](#)
-

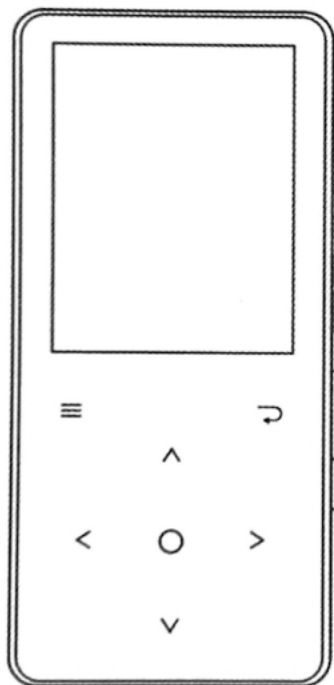

Wstęp


Niniejsza instrukcja obsługi zawiera szczegółowe informacje oraz instrukcje użytkowania, które pomogą Ci łatwo korzystać z odtwarzacza MP3. Przed użyciem prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji.

- Nie narażaj odtwarzacza na wysokie temperatury, szczególnie unikaj pozostawiania go w zamkniętym samochodzie latem.
- Nie upuszczaj ani nie uderzaj odtwarzacza, ponieważ może to uszkodzić diodę LED.
- Unikaj umieszczania odtwarzacza w pobliżu silnych pól magnetycznych lub elektrycznych.
- Nie zanurzaj odtwarzacza w wodzie.
- Nie demontuj odtwarzacza.
- Ustaw odpowiednią głośność; jeśli poczujesz bębnienie w uszach, zmniejsz głośność.

Podstawowe Funkcje

- **Odtwarzanie muzyki:** Obsługuje formaty MP3, WMA, DRM WMA, OGG, APE (Normal/Szybki), FLAC, WAV, AAC-LC, ACELP itp.
 - **Uwaga:** Pliki muzyczne w formacie M4A z iTunes można odtwarzać tylko za pomocą przewodowych słuchawek. Z powodu zabezpieczeń DRM od Apple, podczas odtwarzania na innych urządzeniach z użyciem Bluetooth, może wystąpić błąd odtwarzania.
- **Szybkie nagrywanie głosu.**
- **Obsługa radia FM.**
- **Czytanie książek w formacie .TXT.**
- **Transmisja danych USB 2.0.**
- **Obsługa kart micro-SD do 128 GB.**
 - **Uwaga:** Upewnij się, że karta TF (TransFlash - mikro-SD) jest włożona przed użyciem.

Lokalizacja Elementów Sterujących

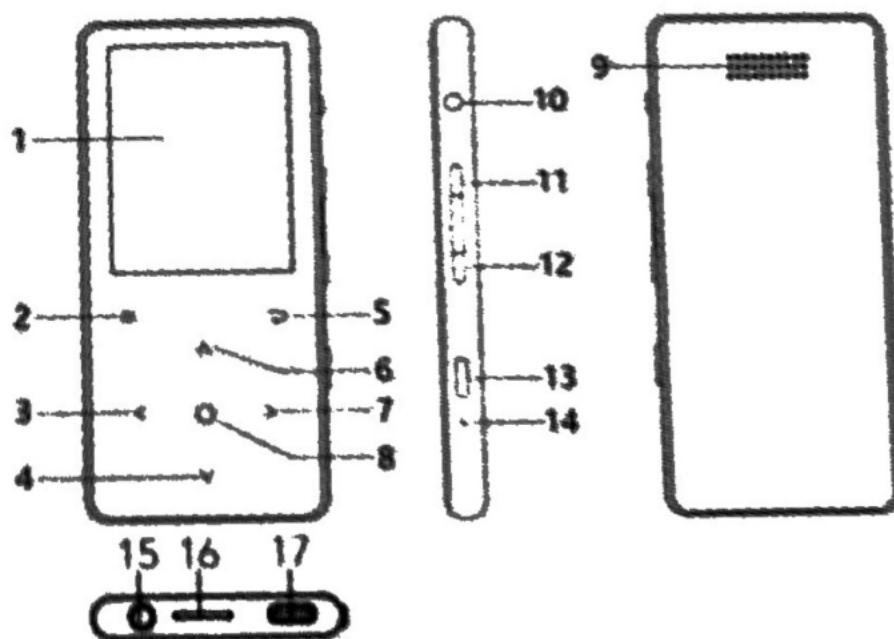

1. Ekran wyświetlacza
2. Przycisk Menu
3. Poprzedni (długie naciśnięcie, aby przewinąć)
4. Strona w dół
5. Przycisk powrotu
6. Strona w górę
7. Następny (długie naciśnięcie, aby przewinąć do przodu)
8. Przycisk odtwarzania
9. Głośnik
10. Przycisk szybkiego nagrywania
11. Głośność +
12. Głośność -
13. Przycisk zasilania
14. Mikrofon
15. Gniazdo słuchawkowe
16. Slot na kartę TF
17. Port USB-C

Podstawowa Obsługa

Ładowanie Odtwarzacza

Podłącz dołączony kabel USB do portu USB komputera lub adaptera ładowania USB, aby naładować odtwarzacz. Podczas ładowania przez komputer pojawią się dwie opcje: „Ładowanie i Transfer” oraz „Ładowanie i Odtwarzanie”. Jeśli nie dokonasz wyboru przez 3 sekundy, automatycznie zostanie wybrana opcja „Ładowanie i Transfer”. Stan ładowania wyświetli się w prawym górnym rogu ekranu.

Włączanie/Wyłączanie

Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć odtwarzacz.

Uwaga: Urządzenie posiada funkcję automatycznego uśpienia i wyłączania. W przypadku braku aktywności przez dłuższy czas, odtwarzacz przejdzie w tryb oszczędzania energii, a ekran się wygasi. Wszystkie przyciski funkcyjne działają tylko, gdy ekran jest podświetlony. Jeśli urządzenie jest w stanie oszczędzania energii, naciśnij przycisk zasilania, aby podświetlić ekran, a następnie wykonaj odpowiednią operację.

Pobieranie Muzyki (Transfer Danych)

Podłącz urządzenie do komputera za pomocą dołączonego kabla USB i przesyłaj pliki multimedialne (piosenki, filmy, obrazy). Odtwarzacz może być używany jako przenośny dysk i przechowywać dowolne pliki.

W „Mój komputer” zobaczysz dysk USB o nazwie „mp3-player”. Możesz kopiować pliki multimedialne bezpośrednio na odtwarzacz lub tworzyć foldery, aby organizować swoje pliki. Po odłączeniu odtwarzacza, pliki będą dostępne w odpowiednich funkcjach odtwarzacza.

Uwaga:

1. Jeśli komputer nie rozpoznaje odtwarzacza MP3, spróbuj zaktualizować sterownik USB lub użyj innego kabla USB-C.
2. Możesz również wyjąć kartę TF i włożyć ją do czytnika kart, aby przesyłać pliki.

Blokowanie Ekranu

Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć ekran. Nie wpływa to na odtwarzanie muzyki.

Powrót do Strony Głównej

Podczas odtwarzania muzyki, naciśnij przycisk powrotu, aby wrócić do strony głównej.

Regulacja Głośności

Użyj przycisków Głośność + / -, aby dostosować poziom głośności. Funkcja działa nawet przy wyłączonym ekranie.

Wbudowany Głośnik

Odtwarzacz MP3 ma wbudowany głośnik, który automatycznie wyłącza się po podłączeniu słuchawek.

Muzyka

Naciśnij przycisk odtwarzania na stronie głównej, aby uzyskać dostęp do funkcji „Muzyka”. Pojawi się podmenu muzyczne, gdzie możesz wybrać odpowiednie opcje odtwarzania. Odtwarzacz wspiera pliki muzyczne w formatach MP3, WMA, APE, WAV, FLAC.

Wybierz opcję „Teraz odtwarzane” w podmenu, aby powrócić do ekranu odtwarzania.

Uwaga: Lista odtwarzania może zawierać maksymalnie 5000 piosenek.

Przewijanie Wstecz/Do Przodu

Podczas odtwarzania muzyki, naciśnij przycisk Następny/Poprzedni, aby przejść do poprzedniego/następnego utworu. Przytrzymaj przycisk, aby przewijać szybko wstecz/do przodu.

Ustawienia

Na interfejsie odtwarzania muzyki, naciśnij przycisk menu, aby uzyskać dostęp do podmenu. W podmenu znajdziesz następujące opcje:

Powrót do Strony Głównej

Regulacja Prędkości Odtwarzania

Możliwość dostosowania prędkości odtwarzania od 0,5x do 2x.

Powtarzanie Odtwarzania

Dostępne opcje powtarzania: Powtórz wszystko, Losowe odtwarzanie, Powtórz jeden utwór, Odtwarzanie sekwencyjne.

Zakładka

Możliwość zapisania znaczników czasowych, do 5 znaczników na plik audio.

Dodaj do Ulubionych

Korektor

Dostępnych 7 trybów: Normalny, Pop, Rock, Jazz, Klasyka, Taniec, Country.

Funkcja Bluetooth

Odtwarzacz wyposażony jest w wersję Bluetooth 5.2. Po połączeniu z urządzeniem Bluetooth można korzystać z innych funkcji odtwarzacza.

1. Upewnij się, że tryb parowania Bluetooth w Twoim urządzeniu jest włączony.
2. Wybierz „Bluetooth” na stronie głównej, a następnie „Szukaj urządzenia”, aby połączyć się z urządzeniami Bluetooth.

Problemy z Bluetooth:

- Jeśli odtwarzacz nie może wyszukać Twojego urządzenia, upewnij się, że tryb parowania jest włączony.

- Jeśli odtwarzacz znajduje Twoje urządzenie, ale nie może się połączyć, upewnij się, że urządzenie jest rozłączone z poprzednim odtwarzaczem.

Nagrywanie

Odtwarzacz posiada funkcję szybkiego nagrywania głosu.

Rozpocznij Nagrywanie Głosu

Naciśnij z boku urządzenia przycisk szybkiego nagrywania, aby rozpocząć nagrywanie. Ponownie naciśnij, aby zakończyć i zapisać nagranie.

Biblioteka Nagrań

Nagrania są przechowywane w Bibliotece Nagrań. Możesz odtwarzać nagrania bezpośrednio z tego menu.

UWAGA: Aby usunąć nagranie, przejdź do „Folder” - „record” i usuń plik, lub podłącz odtwarzacz do komputera i usuń nagranie.

Nagrywanie w Normalnej i Wysokiej Jakości

Wybierz jakość nagrywania. Wyższa jakość zajmuje więcej miejsca na dysku.

VAD (Detekcja Aktywności Głosu)

Rejestrator głosu nagrywa tylko, gdy wykryje dźwięk.

Sekcje Nagrywania

Gdy ta funkcja jest włączona, nagranie jest zapisywane jako osobny plik co określony czas (10~120 minut).

Playlisty i Foldery

Playlista

Możesz dodać piosenki do Ulubionych i przypisać je do jednej z trzech playlist.

Folder

Możesz tworzyć foldery na odtwarzaczu, aby łatwo zarządzać swoimi plikami. Podłącz odtwarzacz do komputera, aby tworzyć foldery na dysku „mp3-player”.

Aplikacje

FM

Odtwarzacz umożliwia słuchanie radia FM. Przewodowe słuchawki są wymagane jako antena.

Podmenu FM:

1. **Pasmo radiowe:** Wybierz z opcji Normalne, Japonia, Europa.
2. **Ustawienia stacji FM:** Lista zapisanych stacji.
3. **Automatyczne wyszukiwanie FM:** Automatyczne wyszukiwanie stacji.
4. **Wyczyść wszystkie zapisane stacje FM.**

Ebook

Możesz czytać książki w formacie .TXT. Postęp w czytaniu jest automatycznie zapisywany.

Podmenu Ebook:

1. Ustaw czas automatycznego przewracania strony.
2. Kolor tła.
3. Wybór strony.
4. Zakładka.

Alarm

Ustaw zegar alarmowy i cykl alarmu: Raz, Codziennie, Dzień roboczy.

Rozwiązanie Typowych Problemów

Brak Możliwości Włączenia

1. Sprawdź, czy bateria nie jest wyczerpana. Naładuj odtwarzacz.
2. Naciśnij przycisk zasilania przez ponad 15 sekund, aby usunąć ochronę baterii.

Brak Dźwięku w Słuchawkach/Głośniku

1. Sprawdź poziom głośności.
2. Upewnij się, że słuchawki są poprawnie podłączone.

Silne Zakłócenia Dźwięku

1. Upewnij się, że wtyczka słuchawek jest czysta.
2. Sprawdź, czy plik muzyczny nie jest uszkodzony.

FM o Słabej Jakości Odbioru

1. Sprawdź, czy w pobliżu nie ma urządzeń powodujących zakłócenia.
2. Przenieś się do miejsca z lepszym sygnałem.

Ekran Wyświetla Niezrozumiałe Znaki

Sprawdź ustawienia języka. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z obsługą klienta.

Brak Możliwości Pobierania Plików

1. Upewnij się, że odtwarzacz jest prawidłowo podłączony do komputera.
2. Sprawdź, czy pamięć nie jest pełna.

3. Sprawdź stan kabla USB.

Spree