

POWERICE

Kostkarka do lodu

10013323 10013324 10013325
10036152



COOKINGCO
OKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCO
OKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu niniejszego produktu. Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji. Zeskanuj kod QR, aby pobrać najnowszą instrukcję i uzyskać dostęp do dalszych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Instrukcje dot. bezpieczeństwa 2

Opis 4

Akcesoria 5

Obsługa 5

Czyszczenie i konserwacja 6

Rozwiązywanie problemów 9

Utylizacja urządzenia 9

Producent 8

DANE TECHNICZNE

Kod produktu	10013323 10036152	10013324	10013325
Zasilanie	220-240 V ~ 50-60 Hz		
Moc	145 W	160 W	260 W
Całkowite wymiary	380×477×590 mm	420×514×655 mm	498×604×831 mm

INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

- Przed uruchomieniem produktu należy sprawdzić, czy napięcie w miejscu użytkowania odpowiada napięciu wskazanemu na etykiecie produktu.
- Do przenoszenia produktu należy używać uchwytów. Umieścić produkt na płaskiej i stabilnej powierzchni. Produkt nie nadaje się do użytku na zewnątrz.
- Nie używać produktu w bezpośrednim sąsiedztwie łazienki, basenu lub innego źródła wody.
- Odłączyć produkt od prądu, gdy nie jest używany.
- Nie zanurzać kabla zasilającego lub wtyczki w wodzie lub innej cieczy, aby zapobiec porażeniu prądem.
- Używanie dodatkowych akcesoriów niezalecanych przez producenta może spowodować obrażenia.
- Nie umieszczać produktu bezpośrednio pod gniazdkiem.
- Kabel zasilający nie może zwisać nad krawędzią stołu, gdzie mógłby zostać łatwo wyrwany przez dzieci.
- Nie używać urządzenia w sposób inny niż określony w instrukcji obsługi.
- Nie przepełniać urządzenia, gdyż może to spowodować zagrożenie. Pokrywa musi być zamknięta podczas używania produktu.
- Nie wyjmować wtyczki z gniazdka, ciągnąc za kabel zasilający. Należy mocno chwycić wtyczkę i wyciągnąć ją z gniazdka.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane na skutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji obsługi. Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.
- Produktu nie wolno podłączać za pomocą programatora czasowego lub gniazdka zdalnie sterowanego.
- Produktu nie wolno zanurzać w wodzie lub innej cieczy.
- Uszkodzony kabel zasilający musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowane centrum serwisowe lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę.
- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dot. utylizacji łatwopalnego czynnika chłodniczego i gazu.
- W tym produkcie nie należy przechowywać substancji wybuchowych, takich jak pojemniki z gazem.
- Urządzenie napełniać tylko świeżą wodą pitną.
- Dzieci w wieku od 8 lat i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, umysłowej oraz postrzępionej mogą używać produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej albo po otrzymaniu instrukcji dot. bezpiecznego użytkowania produktu i po zrozumieniu związanych z nim zagrożeń. Dzieciom nie wolno bawić się tym urządzeniem.

- Otwory wentylacyjne muszą być czyste i drożne.
- Należy uważać, aby nie uszkodzić układu chłodzenia.
- Nie używać mechanicznych lub innych urządzeń do przyspieszenia procesu rozmrażania, o ile nie są one zalecane przez producenta.
- Nie należy używać innych rodzajów urządzeń elektrycznych wewnątrz urządzenia.

Ogólne instrukcje

- Podczas ustawiania urządzenia należy upewnić się, że kabel zasilający nie jest przyciśnięty ani uszkodzony.
- Należy upewnić się, że za urządzeniem nie ma żadnych gniazdek lub innych źródeł zasilania.

Postępować zgodnie z instrukcjami poniżej, aby uniknąć zepsucia żywności:

- Regularnie czyścić powierzchnie, które stykają się z żywnością. Regularnie czyścić także odpływ wody.
- Jeśli urządzenie jest wyposażone w zbiornik na wodę, należy go umyć, jeśli nie był on używany przez ponad 48 godzin. Przepłukać zbiornik na wodę.




UWAGA: Podczas użytkowania, konserwacji i utylizacji urządzenia zwrócić uwagę na symbol, który znajduje się z jego tyłu lub na jego sprężarce. Ostrzega on przez możliwym pożarem. W obwodzie czynnika chłodniczego i w sprężarce znajdują się substancje łatwopalne. Podczas użytkowania, konserwacji i utylizacji trzymać urządzenie z dala od źródeł zapłonu.

OPIS

Kod produktu

10013323

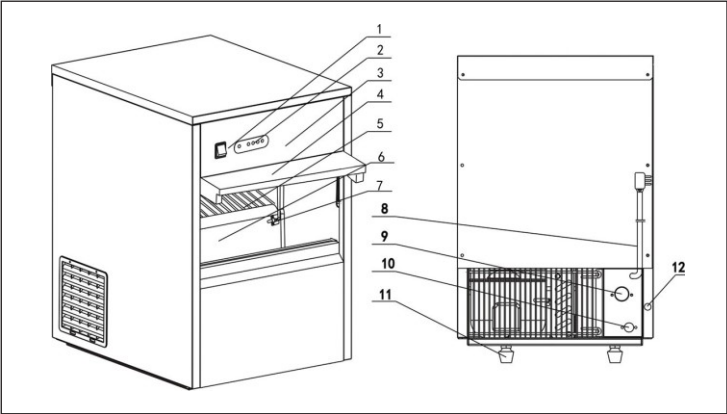


Kod produktu

10013324/10013325

1 Główny wyłącznik	2 Wyświetlacz
3 Przedni panel	4 Drzwi
5 Osłona	6 Zbiornik na lód
7 Czujnik poziomu lodu	8 Przewód zasilający
9 Zawór wlotu wody	10 Wąż do odprowadzania wody
11 Regulowane nóżki	12 Zawór spustowy

AKCESORIA

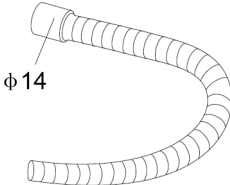	
Wąż doprowadzający wodę	Wąż odprowadzający wodę
	
Podkładka uszczelniająca	Szufelka do lodu

OBSŁUGA

- 1 Wyjmij kostkarkę z kartonu, a następnie wyjmij szufelkę do lodu, węże i podkładki uszczelniające z pojemnika kostkarki do lodu, w którym były przechowywane podczas transportu.
- 2 Kostkarkę umieść w dobrze wentylowanym miejscu, pozostawiając co najmniej 150 mm odstępu między kostkarką a ścianami/sufitem. Kostkarka do lodu musi znajdować się w pozycji poziomej, z dala od wszelkich źródeł ciepła.
- 3 Podłącz jeden koniec elastycznego plastikowego węża 14 mm do wylotu wody z tyłu kostkarki. Włóż drugi koniec rury do odpływu lub innego odpowiedniego pojemnika.
- 4 Podłącz wąż doprowadzający wodę 3/4" (dostarczony z kostkarką) do źródła wody pitnej, a następnie podłącz drugi koniec do wlotu wody z tyłu urządzenia. Podczas podłączania tego węża użyj podkładek uszczelniających dostarczonych z kostkarką, aby wyeliminować ryzyko wycieku wody.

Uwaga: Minimalne ciśnienie wlotowe wody wynosi 1,5 bar. Maksymalne ciśnienie wlotowe wody wynosi 5 bar.

- 5 Podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego, a następnie naciśnij zielony przełącznik na kostkarce, aby ją włączyć. Zapali się zielone światło. Kostarka zostanie włączona.
- 6 Działanie kostarki jest całkowicie zautomatyzowane i obejmuje dostarczanie wody, produkcję lodu i przechowywanie lodu.
- 7 Jeśli zbiornik na lód jest pełny, na panelu wyświetlacza zaświeci się wskaźnik „zbiornik pełny” i kostarka zatrzyma się automatycznie. Wyjmij lód ze zbiornika, odczekaj 5 minut i ponownie włącz kostarkę do lodu.
- 8 Jeśli dopływ wody jest ograniczony lub nie działa, zaświeci się wskaźnik „niski poziom wody”. Kostarka do lodu zatrzyma się automatycznie. Po przywróceniu dopływu wody odczekaj co najmniej 5 minut, a następnie ponownie włącz kostarkę.

Wskazówki dot. obsługi

- Jeśli sprężarka zatrzyma się z jakiegokolwiek powodu, takiego jak brak wody, pełny zbiornik na lód, wyłączenie itp., nie włączaj jej od razu. Odczekaj 5 minut a następnie ponownie włącz kostarkę w celu ochrony sprężarki.
- Regularnie sprawdzaj wlot i wylot wody, węże pod kątem nadmiaru wody.
- Nie odłączaj kostarki od prądu, ciągnąc za kabel zasilający.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem wyłączyć kostarkę i odłączyć ją od prądu.
- Do czyszczenia zalecana jest ciepła woda z niewielką ilością płynu do mycia naczyń. Środki czyszczące mogą pozostawiać szkodliwe pozostałości. Przetrzyj zewnętrzną powierzchnię wilgotną ściereczką. Nie zanurzaj kostarki w wodzie i nie czyść jej za pomocą myjki parowej lub ciśnieniowej.
- Okresowo sprawdzaj wlot i wylot wody oraz spuszczań nadmiar wody, która może wyciekać z kostarki.
- Regularnie czyść filtr wody za pomocą szczoteczki, szczególnie w obszarach z twardą wodą. Filtr wody znajduje się wewnątrz wlotu wody z tyłu urządzenia.
- Niewykorzystaną wodę wymieniaj co najmniej raz na 24 godziny.
- Wewnętrzne wyjmowane części i zbiornik na wodę należy regularnie czyścić.

Uwaga dot. produktu 10013323

Jeśli kostkarka do lodu nie będzie używana przez dłuższy czas, należy odkręcić plastikową śrubę złącza spustowego (12) z tyłu urządzenia, aby spuścić nadmiar wody, a następnie wkręcić ją z powrotem. Wytrzeć wnętrze zbiornika na lód czystą szmatką.



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Napięcie jest poza dopuszczalnym limitem.	Zatrzymaj kostkarkę do lodu i nie włączaj jej, dopóki napięcie nie będzie normalne.
	Temperatura otoczenia jest niższa niż 10°C.	Spróbuj ponownie włączyć urządzenie, gdy temperatura otoczenia będzie wyższa niż 10°C.
Zapala się wskaźnik braku wody.	Brak wody.	Sprawdź dopływ wody. Jeśli wlot jest w porządku, ponownie włącz urządzenie.
	Uszkodzony zawór wody.	Sprawdź zawór wody.
	Ciśnienie wody jest zbyt niskie.	Upewnij się, że ciśnienie wody przekracza 1 kg/cm ² .
Sprężarka nie działa.	Brak wody.	Sprawdź układ doprowadzania wody (zawór wody i wąż doprowadzający wodę).
	Zbiornik na lód jest pełny.	Wymij trochę lodu.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Sprężarka działa, ale kostkarka nie wytwarza lodu.	Wyciek czynnika chłodniczego.	Wszelkie czynności serwisowe należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi.
	Układ chłodzenia jest zablokowany.	
Kostki lodu nie wypadają.	Temperatura wody lub otoczenia jest zbyt niska.	Sprawdź, czy temperatura otoczenia nie jest zbyt niska (poniżej 10°C) lub czy temperatura wody nie jest zbyt niska (poniżej 7°C)
	Uszkodzony zawór wody.	Wszelkie czynności serwisowe zleć wykwalifikowanemu personelowi.
Wskaźniki problemów.	Pojemnik na wodę nie przechyla się.	Odłącz kostkarkę od prądu, sprawdź silnik przechylania i odpowiedni system.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy dot. utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ten symbol na urządzeniu lub jego opakowaniu oznacza, że nie wolno go wyrzucać wraz z domowymi odpadami komunalnymi. Urządzenie należy oddać do utylizacji w wyznaczonym punkcie zbiórki, recyklingu i utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Utylizacją zgodną z przepisami chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. W celu uzyskania dodatkowych informacji dot. recyklingu i utylizacji tego urządzenia, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, WALLSTRASSE 16, 10179 Berlin, Niemcy



KLARSTEIN