

Jak korzystać z narzędzia do wyrównywania

Aby zapewnić optymalną wydajność wkładki gramofonowej, ważne jest, aby nauczyć się efektywnie korzystać z naszego narzędzia do wyrównywania. Montaż wkładki ma kluczowe znaczenie dla stałej jakości odtwarzania płyt, od zewnętrznych do wewnętrznych rowków.

Aby utrzymać równą jakość odtwarzania, konieczne jest prawidłowe wyrównanie, a nasze narzędzie do wyrównywania ułatwia ten proces.

Postępując zgodnie z tymi jasnymi instrukcjami, można bez wysiłku osiągnąć precyzyjne ustawienie.

Wstępne umieszczenie wkładu

Nasze narzędzie do wyrównywania ma dwa różne punkty pośrodku, jak pokazano na załączonym obrazku.

Punkty te są niezbędne do dokładnego ustawienia i optymalnej jakości dźwięku.


Zacznij od umieszczenia wkładki pośrodku otworów suwaka w główce. Służy to jako punkt wyjścia. Po ustawieniu użyj narzędzia do wyrównywania, aby sprawdzić wyrównanie i dokonać niezbędnych regulacji.



Umieszczanie narzędzia

Wyrównanie

Ostrożnie umieść narzędzie wyrównujące na powierzchni płyty. Podnieś ramię i wkładkę, a następnie delikatnie opuść igłę w dwa wyznaczone punkty na narzędziu, jeden po drugim. Sprawdź wspornik, część łączącą igłę z korpusem wkładu, upewniając się, że jest równoległy do linii odniesienia zaznaczonej na narzędziu. Podczas tego procesu należy obchodzić się z igłą z najwyższą ostrożnością.

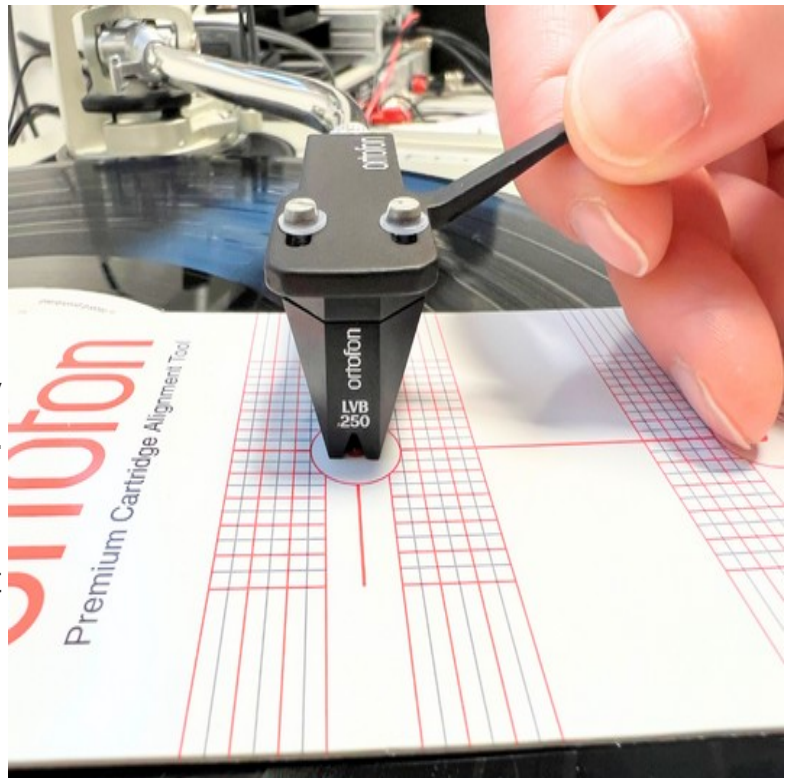

Dokładne dostrojenie wyrównania

Pochyl się lekko, aby dokładnie ocenić wyrównanie. Jeżeli wspornik nie jest równoległy do linii odniesienia na narzędziu, należy odpowiednio wyregulować położenie wkładki na główce. Drobne korekty mogą znacząco wpłynąć na jakość odtwarzania.

