

MEDION®

instrukcja obsługi



Inteligentny oczyszczacz powietrza

MEDION®MD 10171

Spis treści

1.	Informacje o niniejszej instrukcji.....	5
1.1.	Objaśnienia symboli.....	5
2.	Przeznaczenie	6
3.	Instrukcje bezpieczeństwa	7
3.1.	Bezpieczeństwo elektryczne	8
3.2.	Konfigurowanie urządzenia.....	10
3.3.	Zagrożenia specyficzne dla produktu.....	10
3.4.	Czyszczenie i konserwacja urządzenia	11
4.	Zakres dostawy	11
5.	Przegląd urządzenia	12
5.1.	Sterowanie	13
6.	Przed pierwszym użyciem.....	14
7.	Korzystanie z oczyszczacza powietrza	16
7.1.	Ustawianie prędkości wentylatora.....	16
7.2.	Tryb automatyczny	16
7.3.	Odczyt jakości powietrza	16
7.4.	Tryb uśpienia	16
7.5.	Włączanie i wyłączanie oświetlenia.....	17
7.6.	Ustawianie timera	17
7 lipca	Wyświetlacz Wymień filtr powietrza.....	17
7 sierpnia	Ustawianie funkcji timera	17
7 września	Wyłączanie urządzenia.....	17
8.	Sterowanie oczyszczaczem powietrza za pomocą aplikacji	18
8.1.	Wymagania systemowe	18
8.2.	Instalacja za pośrednictwem sklepu Google Play Store® lub Apple® App Store.....	18
8.3.	Konfigurowanie aplikacji i łączenie jej z oczyszczaczem powietrza	19
9.	Czyszczenie/konserwacja urządzenia.....	20
9.1.	Czyszczenie obudowy	20
9.2.	Czyszczenie filtra powietrza.....	20
9.3.	Wymiana filtra powietrza.....	21
9 kwietnia	Wymiana filtra powietrza w przypadku poważnego zanieczyszczenia powietrza.....	21
10.	Przechowywanie/transport	22
11.	Rozwiązywanie problemów	22
12.	Utylizacja.....	23
13.	Dane techniczne.....	24

1. Informacje o niniejszej instrukcji



Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z urządzenia będzie dla Państwa przyjemnością.

Przed użyciem urządzenia prosimy o uważne przeczytanie instrukcji bezpieczeństwa oraz całej instrukcji. Proszę zwrócić uwagę na ostrzeżenia na urządzeniu oraz w instrukcji obsługi.

Instrukcję obsługi należy zawsze przechowywać w łatwo dostępnym miejscu. Jeśli sprzedajesz lub przekazujesz dalej urządzenie, pamiętaj o przekazaniu również tej instrukcji obsługi, gdyż stanowi ona integralną część produktu.

1.1. klucz do symboli

Jeżeli fragment tekstu oznaczony jest jednym z poniższych symboli ostrzegawczych, oznacza to, że należy unikać opisanego w tekście niebezpieczeństwa, aby zapobiec opisanym w nim możliwym konsekwencjom.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ostrzeżenie przed bezpośrednim zagrożeniem życia!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie przed możliwym zagrożeniem życia i/lub poważnymi nieodwracalnymi obrażeniami!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem porażenia prądem!



OSTROŻNOŚĆ!

Ostrzeżenie przed możliwymi obrażeniami o nasileniu umiarkowanym i/lub lekkim!



UWAGA!

Przestrzegaj instrukcji, aby uniknąć uszkodzenia mienia!



Więcej informacji dotyczących użytkowania urządzenia!



Oznakowanie CE

Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wymagania dyrektyw UE (patrz rozdział „Informacje o zgodności”).



symbol prądu przemiennego



Urządzenie należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska (patrz „12. Utylizacja” na stronie 23)



- Punkty wypunktowane/informacje o zdarzeniach w trakcie eksploatacji
- Instrukcja do wykonania
- Instrukcje, które należy wykonać, aby uniknąć zagrożeń

2. Przeznaczenie

Urządzenie to służy do oczyszczania i chłodzenia powietrza w zamkniętych, prywatnych pomieszczeniach.

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku prywatnego i nie może być wykorzystywane w celach przemysłowych/komercyjnych.

Należy pamiętać, że odpowiedzialność wygasa w przypadku niewłaściwego użycia:

- Nie modyfikuj urządzenia bez naszej zgody i nie używaj żadnych dodatkowych urządzeń, które nie zostały przez nas zatwierdzone lub dostarczone.
- Należy używać wyłącznie części zamiennych i akcesoriów dostarczonych lub zatwierdzonych przez nas.
- Prosimy o przestrzeganie wszystkich informacji zawartych w niniejszej instrukcji, zwłaszcza wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Wszelkie inne działania są uważane za niewłaściwe i mogą skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem mienia.

3. Instrukcje bezpieczeństwa

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA – PRZECZYTAJ
UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO DALSZEGO WYKORZYSTANIA!



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko obrażeń!

Ryzyko odniesienia obrażeń przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej (np. osoby częściowo niepełnosprawne, osoby starsze o ograniczonej sprawności fizycznej i umysłowej) lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy (np. starsze dzieci).

- Przechowuj urządzenie i akcesoria w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci.
- Dzieciom poniżej 8 lat nie wolno zbliżać się do urządzenia ani do kabla połączeniowego.
- Wszystkie materiały opakowaniowe (worki, kawałki styropianu itp.) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się opakowaniem.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo uduszenia!

Istnieje ryzyko uduszenia w wyniku połknięcia lub wdychania małych części lub folii.

- Przechowywać folię opakowaniową w miejscu niedostępnym dla dzieci.

3.1. Bezpieczeństwo elektryczne



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko porażenia prądem/zwarcia!

Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub zwarcia w wyniku kontaktu z częściami pod napięciem.

- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego i łatwo dostępnego gniazdka znajdującego się w pobliżu miejsca instalacji. Napięcie sieci lokalnej musi odpowiadać danym technicznym urządzenia.
- Na wypadek gdybyś musiał szybko odłączyć urządzenie, gniazdko musi być łatwo dostępne.
- Zawsze ciągnij za wtyczkę, nie za przewód zasilający.
- Upewnij się, że przewód zasilający nie styka się z gorącymi przedmiotami lub powierzchniami (np. płytami grzewczymi).
- Przed pierwszym użyciem oraz po każdym użyciu należy sprawdzić, czy urządzenie i przewód zasilający nie są uszkodzone.
- Nie używaj urządzenia, jeśli na urządzeniu lub jego kablu zasilającym widoczne są uszkodzenia, lub jeśli urządzenie zostało upuszczone.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia podczas transportu, skontaktuj się natychmiast z serwisem.
- Pod żadnym pozorem nie wolno samodzielnie dokonywać żadnych zmian w urządzeniu ani podejmować prób samodzielnego otwierania i/lub naprawy jakiegokolwiek jego części.
- Aby uniknąć zagrożeń, naprawę przewodu zasilającego należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu warsztatowi specjalistycznemu lub skontaktować się z serwisem.
- Nigdy nie otwieraj obudowy i nie wkładaj przedmiotów przez otwory wentylacyjne.
- Całkowicie rozwiń przewód zasilający.
- Nie zginaj i nie zgniataj przewodu zasilającego.

-Zawsze wyłączaj urządzenie przed odłączeniem go od zasilania.

-Odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego, jeżeli:

- czyścisz lub konserwujesz urządzenie,
- montujesz lub demontujesz urządzenie,
- urządzenie uległo zawilgoceniu lub zamoczeniu,
- nie korzystasz już z urządzenia,
- w przypadku braku nadzoru,
- podczas burzy.

Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie ani innych płynach, trzymać pod bieżącą wodą ani używać w wilgotnych pomieszczeniach, gdyż może to spowodować porażenie prądem.

-Unikać kontaktu z wodą i innymi płynami. Trzymaj urządzenie, przewód zasilający i wtyczkę z dala od umywalek, zlewów i podobnych obiektów.

-Żadnych przedmiotów wypełnionych cieczami, np. B. Nie stawiaj wazonów ani napojów na urządzeniu lub w jego pobliżu.

-Nigdy nie dotykaj urządzenia ani przewodu zasilającego mokrymi rękami.

-Używaj urządzenia wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.

-Nie narażaj urządzenia na działanie ekstremalnych warunków. Należy unikać następujących rzeczy:

- Wysoka wilgotność lub wilgoć,
- ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury,
- bezpośrednie światło słoneczne,
- otworzyć ogień.

-Urządzenie należy użytkować wyłącznie w temperaturze roboczej od 0 °C do 35 °C.

3.2. Konfigurowanie urządzenia

- Urządzenie należy ustawić na stabilnej i równej powierzchni.
- Nie należy umieszczać urządzenia na krawędzi stołu; może się przewrócić i spaść.
- Upewnij się, że przewód zasilający nie będzie stwarzał zagrożenia potknięcia się i nie używaj przedłużacza.
- Upewnij się, że z każdej strony urządzenia zachowana jest odległość co najmniej 38 cm od innych obiektów.
- Urządzenie należy użytkować wyłącznie w pomieszczeniach o powierzchni nie większej niż 52 m².

3.3. Zagrożenia specyficzne dla produktu

- Umieść urządzenie w takim miejscu, aby w strumieniu chłodnego powietrza nie znajdowały się żadne osoby, rośliny ani zwierzęta.
- Nie należy używać urządzenia w pomieszczeniu, w którym istnieje ryzyko wydostawania się gazów łatwopalnych.
- Nigdy nie używaj urządzenia w pomieszczeniach, w których występuje nadmierne stężenie tlenu (np. w laboratoriach lub pomieszczeniach z urządzeniami produkującymi tlen).
- Urządzenie nie usuwa z powietrza w pomieszczeniu tlenu węgla (CO) ani radonu (Rn). Nie nadaje się jako urządzenie zabezpieczające w wypadkach, w których występuje spalanie lub obecność niebezpiecznych substancji chemicznych.
- Aby uniknąć zakłóceń elektromagnetycznych, nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu telewizorów i odbiorników radiowych.
- Unikaj umieszczania w pobliżu urządzenia substancji łatwopalnych, takich jak odświeżacze powietrza, insektycydy, kadzielnika, resztki oleju itp.
- Upewnij się, że wlot i wylot powietrza nie są zasłonięte.
- Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że filtry powietrza są prawidłowo zamontowane.

-Urządzenie nie zastępuje odpowiedniej wentylacji, regularnego odkurzania, stosowania okapu ani wentylacji podczas gotowania.

3.4. Czyszczenie i konserwacja urządzenia

-Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem i/lub pożaru, nie należy czyścić urządzenia wodą, innymi płynami ani łatwopalnymi środkami czyszczącymi.

-Przed przystąpieniem do czyszczenia lub wykonywania prac konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego.

4. Zakres dostawy



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo uduszenia!

Istnieje ryzyko uduszenia w wyniku połknięcia lub wdychania małych części lub folii.

-Przechowywać folię opakowaniową w miejscu niedostępnym dla dzieci.


-Nie pozwalaj dzieciom bawić się materiałem opakowaniowym.

- Wyjmij produkt z opakowania i usuń wszelkie elementy opakowaniowe.
- Sprawdź, czy przesyłka jest kompletna i nienaruszona. Jeśli okaże się, że przesyłka jest niekompletna lub uszkodzona, powiadom nas o tym w ciągu 14 dni od daty zakupu.

W pakiecie, który zakupiłeś otrzymałeś:


- Oczyszczacz powietrza
- Instrukcja obsługi

5. Przegląd urządzenia

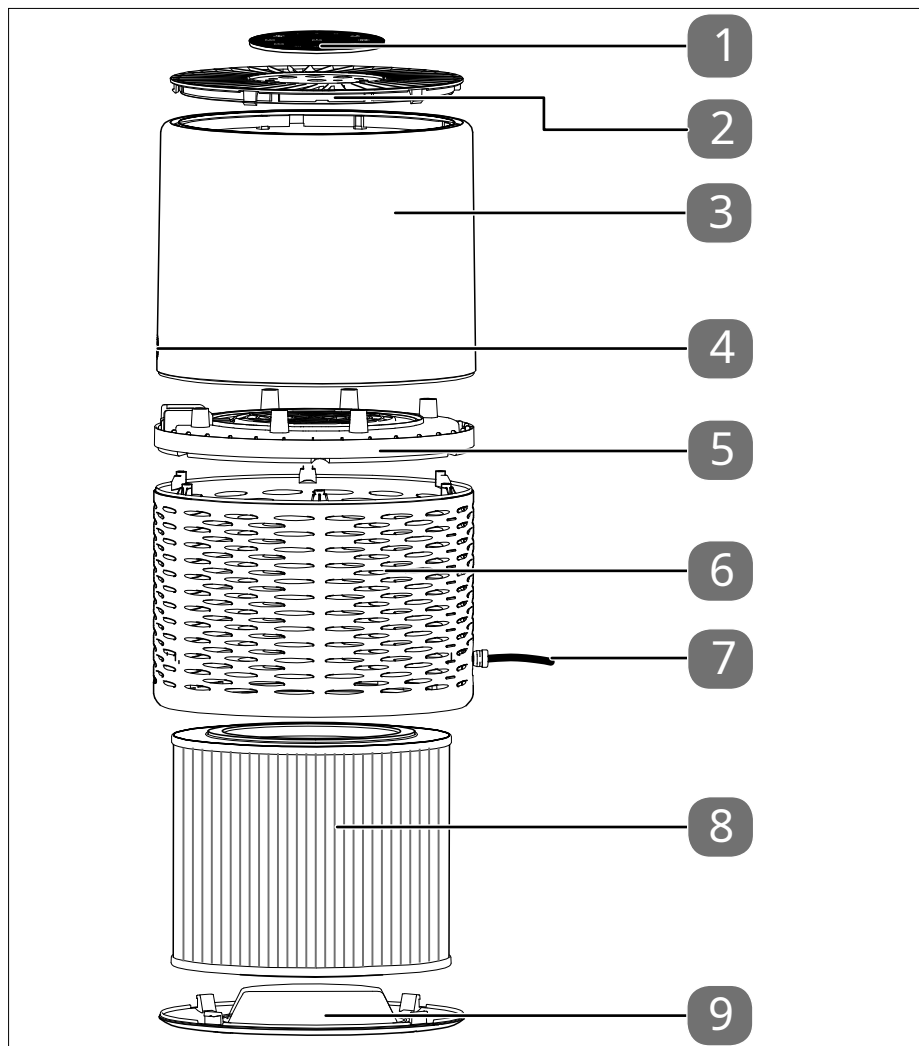

- 1) Panel sterowania (szczegóły patrz „5.1. Elementy sterujące”)
- 2) Pokrywa wylotu powietrza
- 3) górna obudowa
- 4) Czujnik PM2.5
- 5) pierścień łączący
- 6) dolna obudowa
- 7) przewód zasilający
- 8) filtr powietrza
- 9) okładka dolna

5.1. sterownica

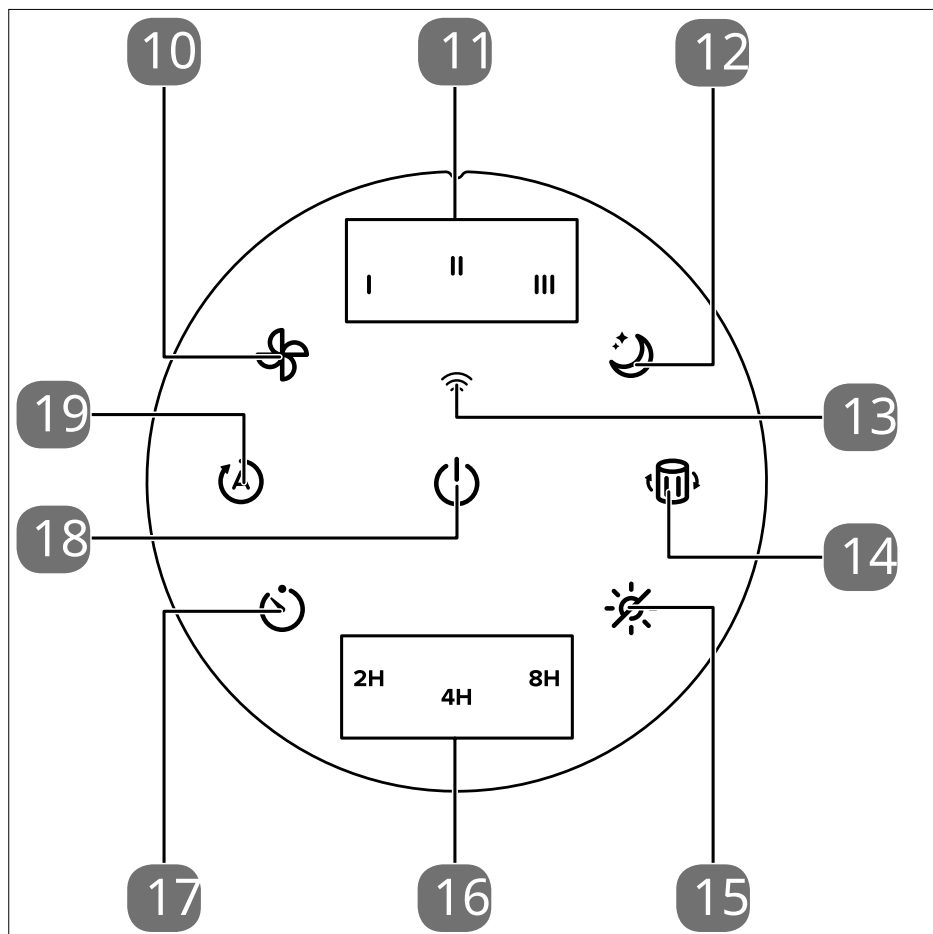

10) Przycisk regulacji prędkości wentylatora

11) Wyświetlacz prędkości wentylatora

12) Ustaw przycisk trybu uśpienia

13) Wskaźnik stanu sieci WLAN

14) Wskaźnik wymiany filtra powietrza/przycisk resetowania żywotności filtra powietrza

15) Dostosuj przycisk oświetlenia

16) Wyświetlacz preselekcji czasu

17) Ustaw przycisk timera


18) Przycisk zasilania

19) Przycisk trybu automatycznego


6. Przed pierwszym użyciem

W momencie dostawy filtr powietrza jest zapakowany w urządzenie. Przed użyciem oczyszczacza powietrza należy wyjąć filtr powietrza z opakowania.


- Aby uniknąć upadku lub zarysowania oczyszczacza powietrza, należy go umieścić na miękkiej, płaskiej powierzchni.
- Aby zdjąć pokrywę dolną, należy obrócić ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Aby to zrobić, należy postępować zgodnie z oznaczeniami na pokrywie dolnej, aby otworzyć obudowę (patrz rysunek poniżej, w kierunku wskazanym strzałką). (zmiana na stanowiąc).

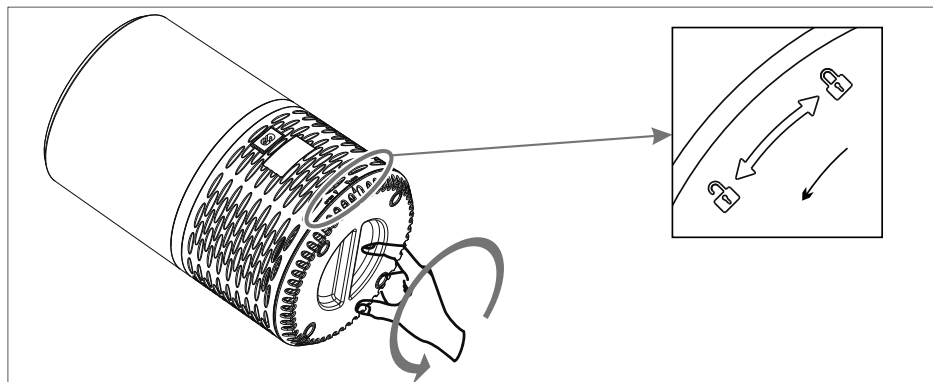

- Wyjmij filtr powietrza.
- Usuń opakowanie z filtra powietrza.

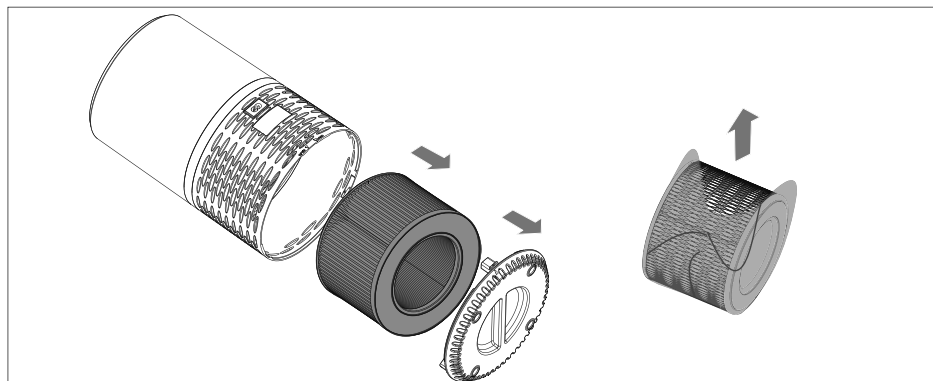


-Umieść filtr powietrza w obudowie podstawy.

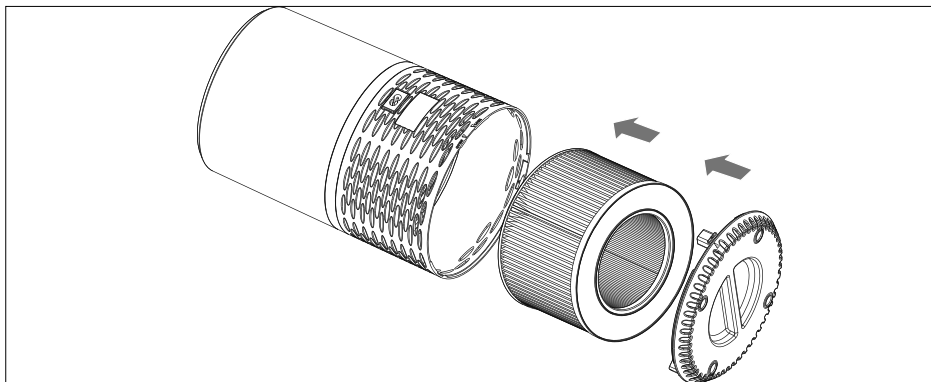

- Aby zabezpieczyć pokrywę dolną, należy obrócić ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Aby to zrobić, postępuj zgodnie z oznaczeniami na pokrywie dolnej, aby zamknąć obudowę (patrz rysunek poniżej, w kierunku strzałki).

kierunek do pozycji) . Obróć, aż pokrywka zatrzaśnie się na swoim miejscu.

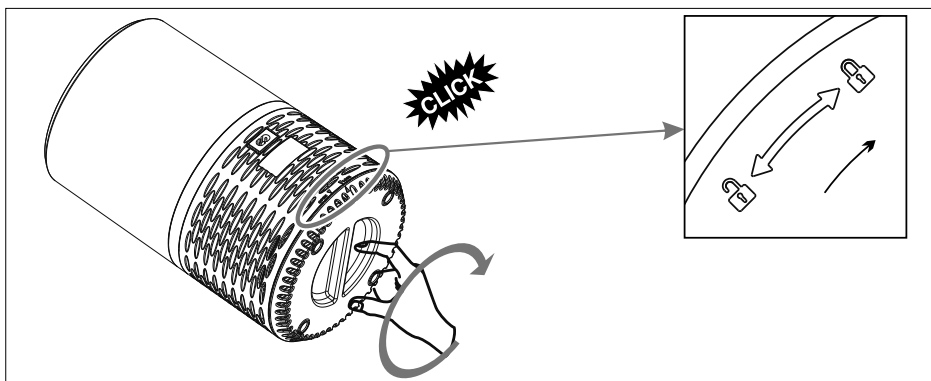

- Ustaw oczyszczacz powietrza w pozycji pionowej na stabilnej, płaskiej powierzchni, w odpowiedniej odległości od innych przedmiotów.

7. Używaj oczyszczacza powietrza

-Podłącz wtyczkę zasilającą do gniazdka elektrycznego.

Kontrolki zapalają się na jedną sekundę, a następnie gasną.

-Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie. Wskaźnik jakości powietrza i prędkość wentylatora  świecić.

7.1. Dostosuj prędkość wentylatora

- Naciśnij przycisk  kilkakrotnie, aby ustawić żadaną prędkość wentylatora. dostosować prędkość.

To są ustawienia  (Niski),  (średni),  (wysokie) możliwe.

7.2. tryb automatyczny

Naciśnij przycisk  aby włączyć lub wyłączyć tryb automatyczny.

W trybie automatycznym prędkość wentylatora dostosowuje się do mierzonej jakości powietrza.

7.3. odczyt jakości powietrza

Jakość powietrza jest sygnalizowana różnymi kolorami wskaźnika jakości powietrza:

Kolor wskaźnik jakości powietrza	Oznaczający	prędkość wentylacji w trybie automatycznym
Niebieski	Bardzo dobry	Niski
Zielony	Dobry	Poziom 
Pomarańczowy	Niezdrowy	Poziom 
Czerwony	Niebezpieczny	Poziom 

7.4. tryb uśpienia

W trybie uśpienia wentylator pracuje z najniższą prędkością, a wszystkie kontrolki świecą się z połową intensywności.

- Naciśnij przycisk  aby włączyć tryb uśpienia.

- Naciśnij dowolny przycisk oprócz  aby wyłączyć tryb uśpienia przełącznika.

- Naciskając przycisk  możesz również użyć timera
włącz, zobacz rozdział „7.6. „Ustawianie timera” na stronie 17.

7.5. Włączanie i wyłączanie oświetlenia

- Naciśnij przycisk  - zgasić światło. ponownie włączyć oświetlenie
- Naciśnij przycisk dziesięć. 

7.6. Ustawianie timera

Za pomocą timera można ograniczyć czas pracy urządzenia do 2, 4 lub 8 godzin. Po upływie ustawionego czasu urządzenie wyłączy się automatycznie.

- Naciśnij przycisk.  raz lub kilka razy, aby ustawić timer.

Wybrany czas preselekcji jest sygnalizowany podświetleniem wyświetlacza **2** Zasoby ludzkie, 4 godz.
Lub **8 godz.** wystawiany.

7 lipca Wymiana filtra powietrza wyświetlacz

Wyświetlacz się zapala  oznacza, że filtr powietrza wymaga wymiany.

- Wyczyść lub wymień filtr powietrza (patrz rozdział „9.3. Wymiana filtra powietrza” na stronie 21).



Żywotność filtra powietrza uzależniona jest od jakości powietrza w pomieszczeniu i czasu użytkowania. Używanie urządzenia w wilgotnym środowisku skraca żywotność filtra powietrza.

7 sierpnia ustawianie funkcji timera



Tą funkcją można sterować wyłącznie za pomocą aplikacji. Informacje o podłączaniu aplikacji **MEDION Powietrze** z oczyszczaczem powietrza można znaleźć w rozdziale „8. „Sterowanie oczyszczaczem powietrza za pomocą aplikacji” na stronie 18.

Możesz użyć funkcji timera, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie o określonej godzinie.

- Wybierz element menu w aplikacji i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.

7 września Wyłącz urządzenie

- Naciśnij przycisk i odłącz  aby wyłączyć urządzenie. Pierwsze pociągnięcie przewód zasilający.



Po ponownym włączeniu urządzenie uruchomi się z ostatnio używanymi ustawieniami.

8. Sterowanie oczyszczaczem powietrza za pomocą aplikacji

Pełny zakres funkcji oczyszczacza powietrza jest dostępny dzięki naszej aplikacji sterującej.

Pobierz naszą aplikację w **Sklep Google Play®** lub w **Sklep z aplikacjami Apple®** w dół.

8.1. wymagania systemowe

- Smartfon/tablet z co najmniej WLAN 802.11 b/g
- Sieć WLAN 2,4 GHz
- Platforma Android™ 7 lub nowsza
- iOS 12 lub nowszy
- Bezpłatna aplikacja MEDION Air



Sterowanie za pomocą urządzenia MEDION Air działa wyłącznie w sieci WLAN 2,4 GHz. Praca w sieci WLAN 5 GHz nie jest możliwa.

8.2. Instalacja za pośrednictwem sklepu Google Play Store® lub Apple®

App Store

- Podłącz oczyszczacz powietrza do zasilania i włącz oczyszczacz powietrza.
- Zeskanuj kod QR widoczny poniżej.
Kod QR przeniesie Cię do **Sklep Google Play®** lub **Sklep z aplikacjami Apple®** i możesz pobrać aplikację sterującą.
- Zainstaluj aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



Aby zainstalować aplikację wymagane jest połączenie z Internetem.



Instalacja może przebiegać różnie w zależności od systemu operacyjnego.

8.3. Konfiguracja aplikacji i połączenie jej z oczyszczaczem powietrza



Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby prawidłowo podłączyć oczyszczacz powietrza i dokończyć konfigurację.

Aby móc sterować oczyszczaczem powietrza za pomocą aplikacji, potrzebujesz konta klienta MEDION lub musisz utworzyć konto użytkownika podczas początkowej konfiguracji.

- Otwórz aplikację.
- Załóż nowe konto, gdy po raz pierwszy korzystasz z usługi.
- Aby to zrobić, podaj swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Ustaw hasło. Powtórz, aby potwierdzić.

Jeśli posiadasz już konto klienta MEDION, możesz oczywiście z niego korzystać.

- Następnie w oknie logowania wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło. Potwierdź
- wszystkie wpisy i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji. Upewnij się, że sygnał
- Wi-Fi w pomieszczeniu, w którym używasz oczyszczacza powietrza, jest wystarczająco silny.



Sterowanie za pomocą aplikacji MEDION Robots działa wyłącznie w sieci WLAN 2,4 GHz. Praca w sieci WLAN 5 GHz nie jest możliwa.

- Wybierz swoją sieć Wi-Fi 2,4 GHz i wprowadź hasło. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na urządzeniu przez 3 sekundy, aż symbol WLAN na wyświetlaczu zaczyna migać.
- Teraz postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby nawiązać połączenie.

9. Czyszczenie/konserwacja urządzenia



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko porażenia prądem/zwarcia!

Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub zwarcia w wyniku kontaktu z częściami pod napięciem.

- Przed czyszczeniem lub wymianą filtra powietrza należy odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach.
- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem i/lub pożaru, nie należy czyścić urządzenia wodą, innymi płynami ani łatwopalnymi środkami czyszczącymi.



UWAGA!

Możliwe szkody materialne!

Filtr powietrza nie jest zmywalny.

- Nie myj filtra powietrza w zmywarce i nie myj go ręcznie.

9.1. Czyszczenie obudowy

- Wyczyść powierzchnie zewnętrzne, dyszę parową oraz wlot i wylot powietrza miękką ściereczką.

9.2. Wyczyść filtr powietrza

Aby wydłużyć żywotność filtra powietrza i oczyszczacza powietrza, należy czyścić filtr powietrza co 14 dni.




UWAGA!

Możliwe szkody materialne!

Filtr powietrza nie jest zmywalny.

- Nie myj filtra powietrza w zmywarce i nie myj go ręcznie.
- Odłącz oczyszczacz powietrza od zasilania.
- Połóż filtr powietrza stroną do dołu na stabilnej, miękkiej powierzchni.

- Wyjmij filtr powietrza zgodnie z opisem w punkcie „6. Przed pierwszym użyciem” na stronie 14.
- Za pomocą odkurzacza wyczyść filtr powietrza oraz dolną obudowę oczyszczacza powietrza, usuwając kurz, włosy i sierść.

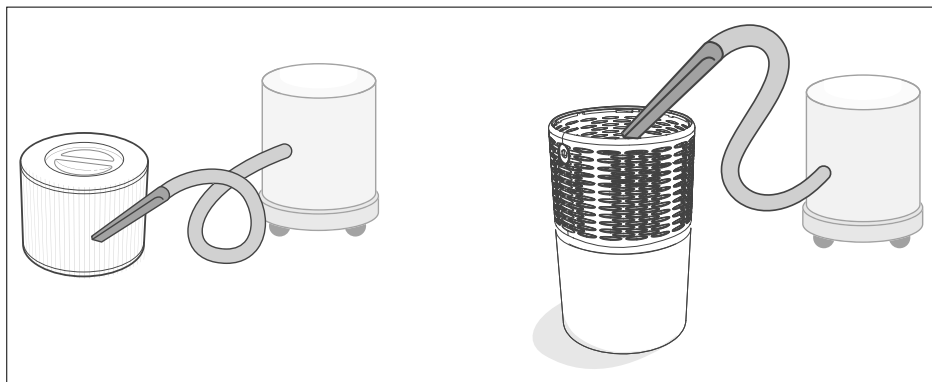

9.3. Wymień filtr powietrza

Filtr powietrza należy wymieniać co 6–8 miesięcy, jednak nie później niż do momentu zapalenia się wskaźnika  zapala się.

- Wyjmij filtr powietrza zgodnie z opisem w punkcie „6. Przed pierwszym użyciem” na stronie 14.
- Zamontuj nowy filtr powietrza tego samego typu.
- Zamknij obudowę za pomocą pokrywy dolnej. Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka.
- Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 3 sekundy, aby zresetować żywotność filtra powietrza.

9 kwietnia W przypadku dużego zanieczyszczenia powietrza należy wymienić filtr powietrza

Jeżeli oczyszczacz powietrza jest używany w warunkach dużego zanieczyszczenia powietrza, żywotność filtra powietrza może ulec znacznemu skróceniu. Możesz również wymienić filtr powietrza

Wymień, jeśli kontrolka się  zaświeci. Oznakami zużycia filtra powietrza są: B. następujące:

- Zwiększony hałas podczas pracy
- Zmniejszony przepływ powietrza
- Zużyty filtr powietrza
- Rozwój zapachu

Aby wykonać twardy reset, wykonaj poniższe czynności.

- Wyjmij filtr powietrza zgodnie z opisem w punkcie „6. Przed pierwszym użyciem” na stronie 14.
- Zamontuj nowy filtr powietrza tego samego typu.

- Zamknij obudowę za pomocą pokrywy dolnej. Włóż
- wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez około 3 sekundy, aby upewnić się, że żywotność zresetować czas wymiany filtra powietrza.

Wyświetlacz  zapala.

-Naciśnij i przytrzymaj przycisk  ponownie przez około 3 sekundy,

Oczyszczacz powietrza wyłączy się. Resetowanie zostało zakończone.

10. Przechowywanie/Transport

- Jeśli nie używasz urządzenia, odłącz je od zasilania i przechowuj w suchym, wolnym od kurzu i mrozu miejscu, chroniąc je przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Upewnij się, że urządzenie znajduje się poza zasięgiem dzieci.
- Aby uniknąć uszkodzeń podczas transportu, zalecamy korzystanie z oryginalnego opakowania.

11. Rozwiązywanie problemów

Jeśli urządzenie działa nieprawidłowo, sprawdź najpierw, czy możesz rozwiązać problem samodzielnie, korzystając z poniższego przeglądu.

W żadnym wypadku nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia. Jeżeli konieczna okaże się naprawa, prosimy o kontakt z naszym centrum serwisowym lub innym odpowiednim warsztatem specjalistycznym.

problem	naprawić
Urządzenie może być nie włączać.	- Sprawdź podłączenie zasilania. - Podłącz urządzenie do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego.
Niskie powietrze obecny wylot powietrza	- Zużyty filtr powietrza. Należy wymienić filtr powietrza. - Upewnij się, że odległość od innych obiektów wynosi co najmniej 38 cm, aby zapewnić wymianę powietrza. - Zwiększ prędkość wentylatora.
Brak ulepszeń jakości powietrza jakość	- Sprawdź dopasowanie filtra powietrza. W razie konieczności wymień filtr powietrza - Upewnij się, że powierzchnia pomieszczenia nie jest większa niż 52 m².

problem	naprawić
Niezwyczajnie rozwój hałasu płuco	- Urządzenie nie zostało prawidłowo zmontowane. Włóż urządzenie zgodnie z opisem w punkcie „6. Przed pierwszym użyciem” na stronie 14. - Zużyty filtr powietrza. Wymień filtr powietrza.
Pomimo filtra wymiana świateł zapala się Reklama 	- Zresetuj żywotność filtra powietrza (patrz „9.3. Wymiana filtra powietrza” na stronie 21).
Po wejściu przełączy się wielokrotnie podpisywać emitowane dźwięki ben.	- Urządzenie uszkodzone. Wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka. Skontaktuj się z serwisem.

12. Utylizacja



OPAKOWANIE

Urządzenie jest pakowane w sposób chroniący je przed uszkodzeniami podczas transportu. Opakowania wykonane są z materiałów, które można w sposób przyjazny dla środowiska zutylizować i poddać recyklingowi.



URZĄDZENIE

Wszystkich starych urządzeń oznaczonych pokazanym tu symbolem nie wolno wyrzucać do zwykłych odpadów domowych.

Zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE urządzenie należy poddać odpowiedniej utylizacji po zakończeniu jego eksploatacji.

Wartościowe materiały zawarte w urządzeniu są poddawane recyklingowi, co pozwala uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

Prosimy o przekazanie starego urządzenia do punktu zbiórki odpadów elektronicznych lub punktu recyklingu.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów lub administracją miejską.

13. Dane techniczne

Urządzenie

Napięcie znamionowe:	220-240 V~ 50-60 Hz
Wydajność:	23 W
klasa ochrony	II
Wymiary (szer. (Ø) x wys.):	22,8 x 40 cm
Masa netto:	2,9kg
Maksymalny przepływ powietrza	250 m ³ /godz.
Hałas roboczy	52 dB(A)
wielkość miejsca instalacji	maks. 52 m ² (w zależności od warunków lokalnych)
Temperatura otoczenia (przechowywanie)	- 15°C - 45°C
Temperatura otoczenia (praca)	0°C - 35°C

Wi-Fi

Zakres częstotliwości:	2,4 GHz
Standard WLAN:	802.11b/g/n
Szyfrowanie:	WPA2
Zasięg:	około 30 m
Zakres częstotliwości/MHz:	2412 - 2472
Kanał:	1 - 14
maks. moc nadawania/dBm:	18.15