

Sterownik 1K/24V acdc – Sterownik Ster-Max 1-kanałowy przekaźnikowy z 2 pilotami.

Odbiornik może pracować w jednym z trzech trybów - tryby programujemy zworką w centralce przy wyłączonym zasilaniu!

1.) chwilowy - naciśnięcie przycisku na pilocie powoduje załączenie przekaźnika na czas trzymania przycisku. Przycisk **B** - nie jest aktywny.

2.) bistabilny AA - włącz/wyłącz - naciśnięcie przycisku **A** na pilocie powoduje załączenie przekaźnika. Kolejne naciśnięcie przycisku **A** powoduje wyłączenie przekaźnika. Przycisk **B** - nie jest aktywny.

3.) bistabilny AB - włącz/wyłącz - naciśnięcie przycisku **A** na pilocie powoduje załączenie przekaźnika, kolejne naciśnięcie przycisku **A** - brak reakcji. Naciśnięcie przycisku **B** wyłącza przekaźnik.

Parametry:

1.) Zasilanie centrali – 24V ac/dc.

2.) Obciążalność przekaźnika: 10A.

3.) Zasięg pilota to 15-20 m. na zwiniętej (oryginalnie) antence. Wystarczy antenkę rozwinąć aby uzyskać zasięg 50-100m.

4.) wymiary centrali: 38 mm x 35 mm x 25 mm. (płytki elektroniki 36x32x18 mm.)

5.) Częstotliwość pracy – 433,92MHz. Maksymalna moc radiowa emitowana przez wyrób – 12mW.


Programowanie pilotów: Nacisnąć przycisk nauki w sterowniku na 1 sek. a następnie nacisnąć przycisk A na pilocie – gotowe. Powtórzyć procedurę z kolejnymi pilotami. Do sterownika można zaprogramować **max. 29 pilotów**.

Kasowanie pilotów (wszystkich) – nacisnąć przycisk nauki w sterowniku na 10 sek. Wykasowane.

****Po zaniku i ponownym pojawieniu się zasilania - przekaźnik przełącza się w pozycję NC.**

UWAGA !! Bardzo ważne !! Ze sterownika nie wychodzi żadne napięcie. Na wyjściu sterownika jest przekaźnik. By sterować jakimś urządzeniem należy najpierw doprowadzić napięcie do styku C - wtedy dopiero po załączeniu przekaźnika - napięcie pojawi się na styku NO.

Ze względu bezpieczeństwa – montażu urządzeń elektrycznych powinna dokonać osoba z uprawnieniami! Podczas instalacji odłączyć zasilanie. Przechowywać i montować w suchym miejscu – bez dostępu wilgoci!

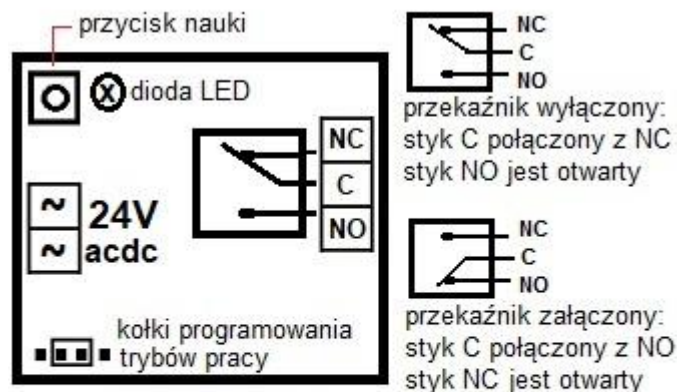

Tryby pracy:

- ■ ■ 1.) tryb chwilowy A steruje, B nieaktywny
- ■ ■ 2.) tryb włącz/wyłącz AA A steruje, B nieaktywny
- ■ ■ 3.) tryb włącz/wyłącz AB A włącza, B wyłącza

Importer i dystrybutor: ELMAX PPHU

90-030 Łódź, ul. Dobra 10

www.elmax-alarmy.pl

Wszelkiego rodzaju kopiowanie niniejszej instrukcji jest zabronione!