



blumfeldt

Automatyczny system nawadniający




10031357

Zakres dostawy


Zdjęcie	Część	Ilość
	Kontrola	1
	Pompa wodna	1
	Zasilacz	1
	Zestaw antysyfonowy	1
	Złącze czterodrogowe	1
	Złącze trójstronne	30

	Zaślepki na końcówki węży	10
	Główce kroplowników	60
	Wąż (7/9 mm x 18 m)	1
	Wąż (4/6 mm x 12 m)	1

Instalacja

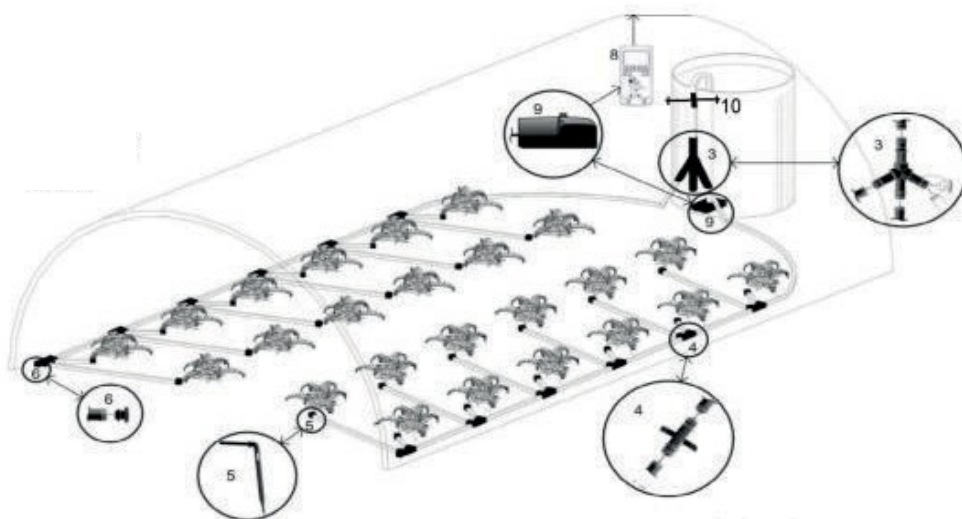

1. Wąż (7/9 mm)
2. Wąż (4/6 mm)
3. Duże czterodrożne złącze węża
4. Złącze węża czterokierunkowego
5. Kroplownik
6. Wąż i wtyczka
7. Ładowarka
8. Kontroler
9. Pompa
10. Zestaw antysyfonowy

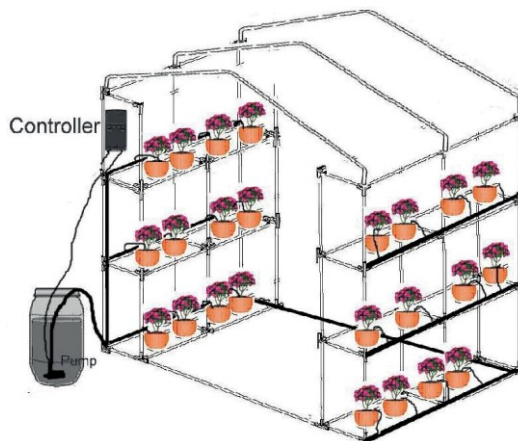

Końcówkę węża należy związać sznurkiem lub taśmą gumową (nie dołączoną do zestawu) w sposób pokazany na rysunku.

Uwaga: Ten kontroler jest przeznaczony do użytku wewnętrznego tylko zgodnie z przeznaczeniem.

Upewnij się, że posiadasz własny zbiornik z wodą do użycia (np. czysta plastikowa beczka). W razie potrzeby należy ją ponownie napełnić.

Do wody można dodać odżywkę roślinne.



Kontrolowanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund, aby włączyć lub wyłączyć kontroler.

Kontroler można ustawić tak, aby podlewać ogród wcześniej rano lub późno w nocy, kiedy woda najmniej wyparowuje. Sterownik będzie podlewał ogród lub wiszące kosze całkowicie automatycznie, zgodnie z wybranym programem. Kontroler będzie podlewał ogród lub wiszące kosze w sposób całkowicie automatyczny, zgodnie z wybranym programem.



ON
 Starting Hour: A B C
 Watering Days: every day
 Watering Time: seconds Setting

Zapewnione zostały dwie metody kontroli nawadniania:

1. Ręczne: naciśnij i przytrzymaj przycisk Man., aby ręcznie włączyć lub wyłączyć pompę. Naciśnij przycisk Man. i naciśnij przycisk + lub -, aby ustawić czas działania pompy.
2. Auto Automatic: Sterownik będzie podlewał wodę do 3 razy dziennie zgodnie z zaprogramowanym czasem.
3. Godzina rozpoczęcia pracy służy do ustawienia, kiedy pompa zacznie pracować. Można ją ustawić trzy razy. Na przykład, jeśli ustawimy 08 A 12 B 18 C, pompa zacznie pracować o godzinie 8, 12 i 18. (Jeśli chcemy tylko nawadniać raz lub dwa razy dziennie, możemy ustawić B, C lub oba na "00").
Dni nawadniania służą do ustawiania dni interwałowych dla pracy pomp. Na przykład, jeżeli ustawione jest 01 dni, pompa będzie pracować każdego dnia. Jeżeli ustawieniem jest 06 dni, pompa będzie pracowała co 6 dni w odstępie czasowym, a maksymalne ustawienie wynosi 30 dni.
4. Czas podlewania to czas, przez jaki pompa będzie pracować. Na przykład, jeżeli ustawienie wynosi 015 sekund, pompa będzie pracowała przez 15 sekund. A maksymalne ustawienie wynosi 600 sekund.




Kluczowe działanie

1. Przycisk SET służy do ustawiania indywidualnych ustawień centrali alarmowej (np. czas, dzień itp.). Po naciśnięciu przycisku SET miga funkcja względna i jest ona gotowa do ustawienia. Ponowne wciśnięcie klawisza SET powoduje przejście do następnej opcji i ustawienie kolejnej wartości.
2. Przycisk + służy do dodania numeru
3. Przycisk - służy do odejmowania numeru
4. Przycisk OK służy do zakończenia ustawienia.
5. Przycisk POWER służy do włączania i wyłączania sterownika. Po naciśnięciu przycisku Power na 5 sekund sterownik wyłączy się.
6. Przycisk MAN. służy do ręcznego włączania lub wyłączania pompy. 6. Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku MAN. pompa zacznie pracować. Po ponownym naciśnięciu przycisku MAN. pompa przestanie działać. Jeżeli przytrzymasz przycisk MAN. i wciśniesz przycisk + lub -, możesz ustawić czas pracy pompy.
7. Aby zablokować panel, należy jednocześnie nacisnąć przycisk + lub -. Wszystkie przyciski są zablokowane.
8. Aby odblokować wszystkie przyciski, ponownie naciśnij przycisk + lub - w tym samym czasie.
9. Naciśnij przycisk SET i przycisk + lub -, aby ustawić czas.

Rozwiązywanie problemów

1. Jeśli pompa pracuje, ale nie wydobywa się z niej woda, w wężu może znajdować się śluza powietrzna. Należy odkręcić korek końcowy i ręcznie przekręcić pompę do momentu wypływu wody, a następnie ponownie włożyć korek końcowy.
2. Sterownik nie włącza się. Aby naładować sterownik, należy podłączyć zasilacz sieciowy.
3. Należy okresowo sprawdzać poziom wody i zdejmować obudowę pompy, czyścić filtr wewnątrz, aby uniknąć zatorów.

Rozważania dotyczące utylizacji

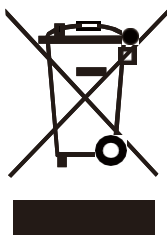

Zgodnie z europejskim rozporządzeniem w sprawie odpadów 2012/19/UE ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu wskazuje, że produkt ten nie może być traktowany jako odpad komunalny. Zamiast tego należy go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewnienie prawidłowej utylizacji tego produktu pomoże zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby być spowodowane niewłaściwym obchodzeniem się z tym produktem. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z władzami lokalnymi lub służbą utylizacji odpadów domowych.

Twój produkt zawiera baterie objęte dyrektywą europejską. 2006/66/WE, których nie można usuwać razem z normalnymi odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki baterii. Prawidłowa utylizacja baterii pomaga zapobiegać potencjalnie negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Deklaracja zgodności



Producent: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin. Niemcy

Ten produkt jest zgodny z następującymi Dyrektywami Europejskimi:
2014/30/EU (EMC)
2011/65/EU (RoHS)
2014/35/EU (LVD)