


BERNSTEIN
ELECTRIC

MONITOR

DO WIDEODOMOFONU

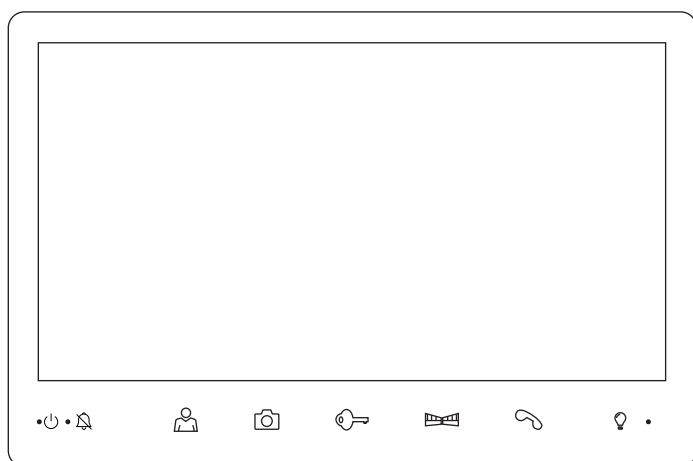

VDM-69RU

Instrukcja obsługi oraz
karta gwarancyjna

SPIS TREŚCI

1. CHARAKTERYSTYKA MONITORA	6
2. BUDOWA MONITORA	6
3. INSTALACJA MONITORA.....	7
4. SCHEMAT POŁĄCZENIA PRZEWODÓW	7
5. OBSŁUGA MONITORA.....	9
5.1 PROWADZENIE ROZMOWY	9
5.2 PODGLĄD OBRAZU	9
6. OPCJE MENU	10
6.1. USTAWIENIA.....	10
6.2. UŚPIONY.....	11
6.3. INTERCOM	11
6.4. USTAWIENIA SIECI WLAN	11
6.5. PLIK	11
6.6. POGODA.....	11
7. PAROWANIE Z APLIKACJĄ TUYA SMART	11
7.1. INSTALACJA APLIKACJI	11
7.2. TRYB QR.....	12
8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA.....	13

OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW

1. Instalacja urządzenia

- **Wykwalifikowany instalator:** Instalację urządzenia powinien przeprowadzać wykwalifikowany specjalista, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu.
- **Warunki środowiskowe:** Wideodomofon należy instalować w miejscu spełniającym wymagania producenta dotyczące temperatury, wilgotności oraz ochrony przed bezpośrednim działaniem deszczu, śniegu i promieniowania UV (chyba że urządzenie jest przeznaczone do użytku zewnętrznego).
- **Odległość od źródeł zakłóceń elektromagnetycznych:** Unikać montażu urządzenia w pobliżu urządzeń emitujących silne pola elektromagnetyczne (np. silniki elektryczne, kuchenki mikrofalowe).
- **Ochrona przed przepięciami:** Zaleca się zastosowanie zabezpieczenia przepięciowego w obwodzie zasilania urządzenia.

2. Bezpieczne użytkowanie

- **Zasilanie:** Wideodomofon należy podłączać wyłącznie do źródła zasilania o parametrach zgodnych ze specyfikacją techniczną podaną przez producenta. Nie należy używać uszkodzonych kabli ani zasilaczy.
- **Przewody:** Przewody sygnałowe i zasilające powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i nie powinny być przecięzione.
- **Kontakt z wodą:** Jeśli urządzenie nie jest przeznaczone do pracy w warunkach zewnętrznych, należy unikać jego kontaktu z wodą lub nadmierną wilgocią.
- **Dzieci:** Urządzenie powinno być używane w sposób uniemożliwiający dzieciom jego demontaż, zmianę ustawień lub dostęp do elementów pod napięciem.

3. Konserwacja i serwis

- **Czyszczenie:** Do czyszczenia urządzenia używać suchej lub lekko wilgotnej ściereczki. Nie stosować środków chemicznych ani wody pod ciśnieniem.
- **Serwis:** W przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Samodzielne próby naprawy mogą unieważnić gwarancję oraz stwarzać zagrożenie.
- **Aktualizacje oprogramowania:** Jeśli wideodomofon wymaga aktualizacji oprogramowania, należy je pobierać wyłącznie z oficjalnej strony producenta lub z poziomu autoryzowanej aplikacji.

4. Ochrona środowiska

- **Recykling:** Urządzenie po zakończeniu eksploatacji należy przekazać do punktu zbiórki elektrośmieci, zgodnie z dyrektywą WEEE (Dyrektywa o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).
- **Materiały:** Wideodomofon jest zgodny z dyrektywą RoHS, co oznacza ograniczenie użycia niebezpiecznych substancji w procesie produkcji.

5. Ochrona prywatności i danych

- **Bezpieczeństwo danych:** Wideodomofon może gromadzić i przysyłać dane video/audio. Upewnij się, że korzystasz z bezpiecznej sieci WiFi oraz zmieniasz domyślne hasła dostępu.
- **Zgoda osób trzecich:** Użytkownik ma obowiązek poinformować osoby przebywające w zasięgu wideodomofonu o nagrywaniu video, jeśli jest to wymagane przez lokalne prawo.

6. Wskazówki prawne

- **Certyfikacja CE:** Urządzenie spełnia podstawowe wymagania bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z oznaczeniem CE oraz jest zgodne z odpowiednimi dyrektywami.

7. Ostrzeżenia

- Nie używaj urządzenia w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub zagrożenia dla zdrowia.
- W przypadku zauważenia dymu, iskrzenia lub innych oznak uszkodzenia natychmiast odłącz urządzenie od zasilania i skontaktuj się z serwisem.

Pamiętaj: Przestrzeganie powyższych zasad jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika oraz zgodności z obowiązującymi przepisami. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta.

Uwaga: Urządzenia posiadające współczynnik wnikania wyższy lub równy IP44 mogą być montowane na zewnątrz (np. przyciski dzwonkowe, kasety zewnętrzne wideodomofonów, kamery itp.). Informacje o współczynniku wnikania zawarte są w specyfikacji technicznej urządzenia.

1. CHARAKTERYSTYKA MONITORA


Monitor VDM-69RU z 10-calowym ekranem umożliwia zapis obrazów oraz rejestrację filmów na karcie microSD o maksymalnej pojemności 128 GB. Sygnał wideo w technologii AHD pozwala na pracę monitora w rozdzielczości 1024 x 600, zapewniając wysoką jakość obrazu.

Urządzenie posiada wbudowany moduł Wi-Fi, umożliwiający obsługę za pomocą aplikacji Tuya, dostępnej na platformach Android i iOS.


Po naciśnięciu przycisku wywołania na kasie zewnętrznej następuje równoczesne wywołanie monitora oraz smartfona z zainstalowaną aplikacją mobilną. Aplikacja umożliwia odbieranie potąceń, sterowanie rygłem elektromagnetycznym oraz napędem bramy.

2. BUDOWA MONITORA

Budowa monitora VDM-69RU jest pokazana na rys. 1.

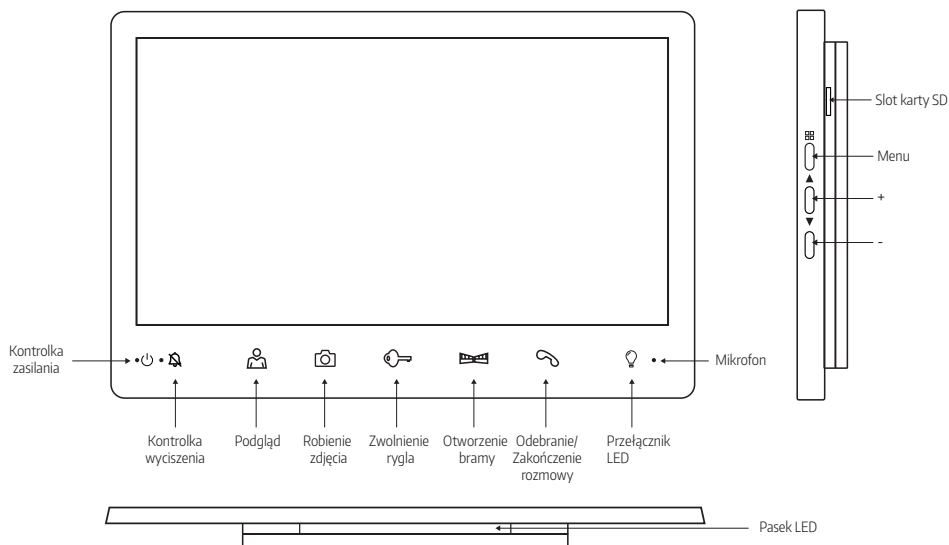

Rys. 1. Budowa monitora

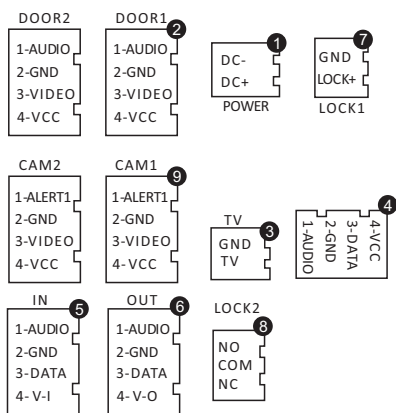

- 1. DC12V:** Gniazdo zasilania 12V DC
- 2. DOOR1, DOOR2:** Gniazda podłączeniowe dla kaset zewnętrznych
- 3. TV, GND:** Wyjście wideo
- 4. DATA OUTPUT:** Wyjście na unifon
- 5. IN:** Wejście dla monitora nadrzędnego
- 6. OUT:** Wyjście dla monitora podrzędnego
- 7. LOCK1:** Wyjście na rygiel/elektrozaczep
- 8. LOCK2:** Wyjście napędu bramy.
- 9. CAM1, CAM2:** Gniazdo kamer 1 i 2.


UWAGA! Monitor można podłączyć z kolejnymi monitorami i korzystać z funkcji interkomu, dwiema kasetami zewnętrznymi oraz dwoma kamerami. Ponadto urządzenie posiada funkcje wykrywania ruchu i aktywacji alarmu (po podłączeniu zewnętrznej czujki ruchu). Wszystkie opcje monitora domyślnie ustawione są jako aktywne.

3. INSTALACJA MONITORA

W celu instalacji monitora należy kolejno:

1. Do ściany przykręcić dotaczoną do zestawu ramkę montażową w sposób zapewniający łatwe i estetyczne doprowadzenie przewodu łączącego zestaw i przewodu zasilającego. Standardowa wysokość, na jakiej powinien znajdować się środek ekranu monitora po zawieszeniu na ramce wynosi ok. 145 cm, niemniej jego położenie można dostosować do indywidualnych potrzeb użytkowników.


UWAGA! Zaleca się przykręcenie ramki montażowej monitora do wcześniej osadzonej puszkii podtynkowej Ø 60 mm. Źle zamontowana ramka montażowa może mieć negatywny wpływ na prawidłowe działania ekranu dotykowego. Należy unikać siłowego zawieszania monitora na ramce.

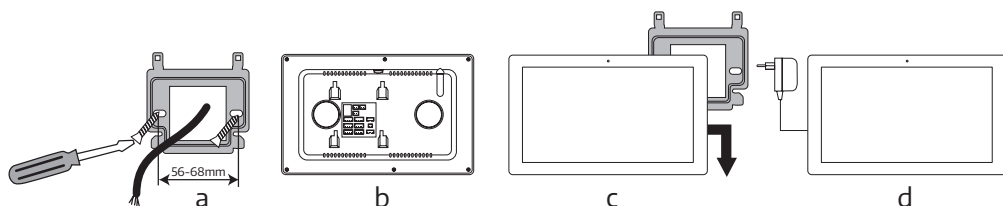


Rys. 2. Instalacja monitora

2. Do zacisków łączeniowych znajdujących się na odwrocie monitora (rys. 2b) podłączamy poszczególne żyły przewodu wg schematu (rys. 3)
3. Do gniazda zasilania podłączamy wtyk zasilacza będącego na wyposażeniu zestawu.
4. Na tylnej części obudowy monitora znajdują się 4 otwory służące do wieszania monitora na ramce montażowej. Należy delikatnie powiesić monitor na ramce, zgodnie z kierunkiem oznaczonym strzałką na rys. 2c, tak aby wszystkie 4 uchwyty z ramki znalazły się w otworach obudowy.
5. Podłączyć dotaczoną zasilacz do sieci ~230V/50Hz (rys. 2d).

4. SCHEMAT POŁĄCZENIA PRZEWODÓW

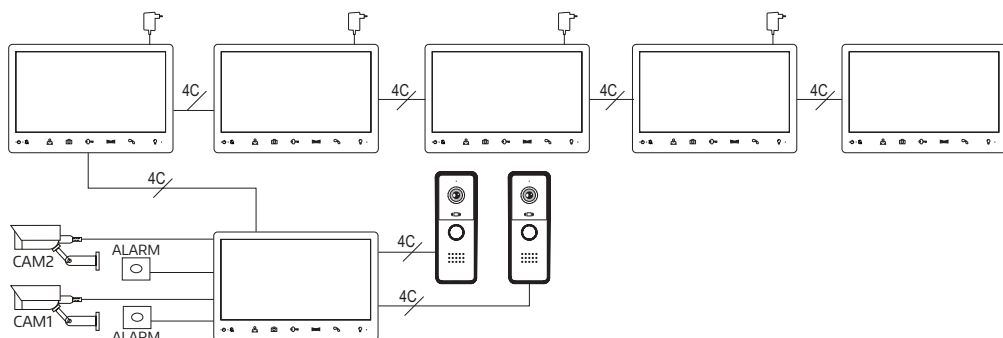


Rys. 3. Schemat poglądowy rozbudowy systemu

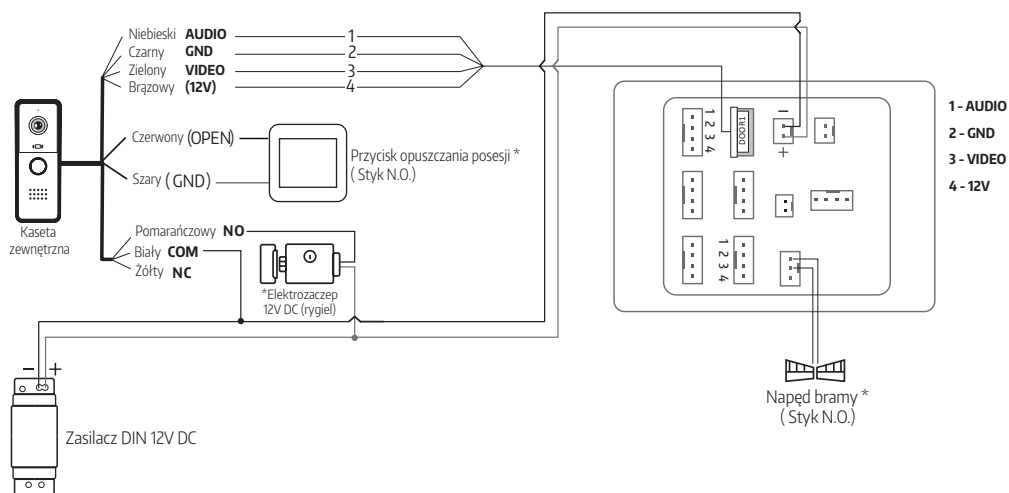


* element wyposażenia dodatkowego

Rys. 4. Schemat połączeń kasyety VDC-69RU i monitora VDM-69RU wraz z pozostałymi komponentami

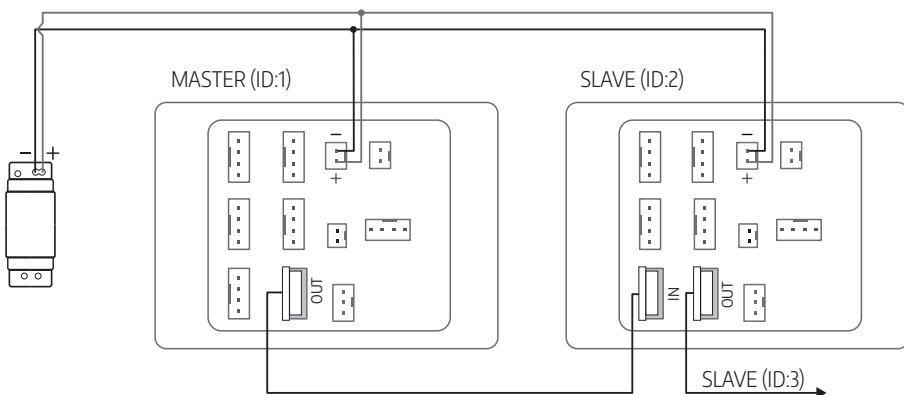

Rys. 5. Schemat połączeniowy z wykorzystaniem monitorów podrzędnych

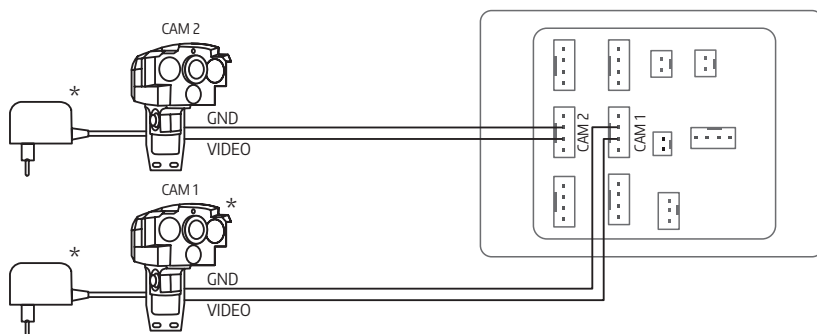

*element wyposażenia dodatkowego

Rys. 6. Schemat połączeniowy z wykorzystaniem kamer


5. OBSŁUGA MONITORA

5.1 PROWADZENIE ROZMOWY

- Po naciśnięciu przycisku dzwonka na jednostce zewnętrznej, sygnał dźwiękowy oraz podgląd obrazu pojawiają się zarówno na monitorze, jak i w telefonie komórkowym. Aby porozmawiać z odwiedzającym, należy dotknąć przycisku , aby zakończyć rozmowę, ponownie dotknąć przycisku .
- Użycie przycisku , otwiera rygiel/ elektrozaczep furtki.
- Użycie przycisku , wyzwala napęd bramy.
- Użycie przycisku , zapisuje aktualny zdarzenie z kasyety zewnętrznej.
- Użycie przycisku , umożliwia podczas wywołania z kasyety zewnętrznej/ stacji bramowej wyłączenie funkcji podświetlenia paska LED.

Uwaga: Przy kolejnym nawiązaniu połączenia funkcja podświetlenia paska LED monitora zostaje ponownie aktywowana i pozostaje włączona do momentu jej ręcznego wyłączenia.

- Naciśnięcie przycisku Menu umożliwia regulację głośności rozmowy i dzwonka, a także dostosowanie kluczowych parametrów wyświetlanego obrazu. Nawigacja po opcjach „Menu” odbywa się za pomocą tego samego przycisku, natomiast wartości można zmieniać za pomocą przycisków „+” i „-”. Dotknięcie  powoduje wyjście z menu.

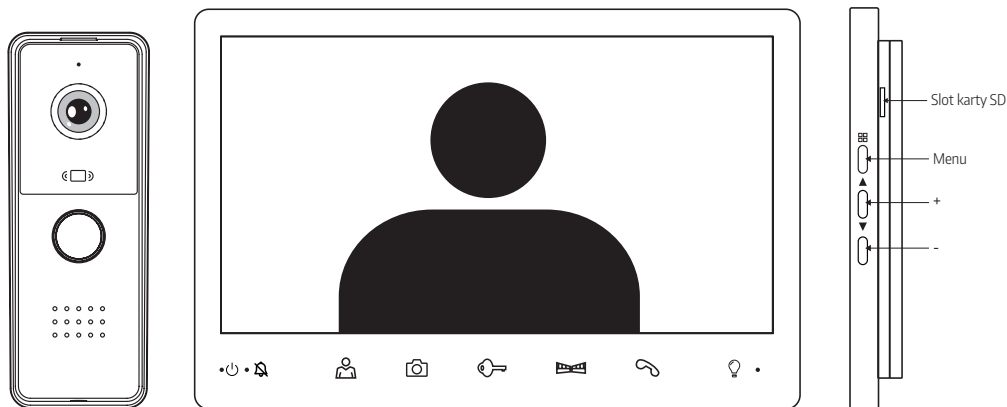

Rys. 7. Prowadzenie rozmowy

UWAGA!

Należy pamiętać, że podczas pierwszego montażu lub testowania urządzenia przerwa pomiędzy kolejnymi połączeniami kasyety zewnętrznej z monitorem powinna wynosić co najmniej 5 sekund. W tym czasie monitor przetwarza dane (np. połączenia z aplikacją, zapisy zdjęć i wideo oraz aktualizację danych).

5.2 PODGLĄD OBRAZU


W celu aktywacji funkcji podglądu użyj przycisku . Przetaczanie między aktywnymi kasetami zewnętrznymi i kamerami odbywa się za pomocą tego samego przycisku. Kolejne dotknięcie przycisku wyłączy tryb podglądu. W trybie podglądu można nawiązać połączenie głosowe z jednostką zewnętrzną, otworzyć furtkę  lub bramę , a także zapisać zdarzenie wciskając .

UWAGA!

- Podczas komunikacji z kasetą zewnętrzną/ stacją bramową w trybie podglądu, kiedy odwiedzający wcisnie przycisk wywołania, monitor zatrzyma tryb podglądu i przejdzie w tryb wywołania.
- W trybie podglądu monitor nie nagrywa i nie robi zdjęć automatycznie, w razie potrzeby należy wykonać to ręcznie.
- Należy zachować co najmniej 5-sekundowy odstęp pomiędzy kolejnymi włączeniami funkcji podglądu obrazu, ponieważ monitor w tym czasie dokonuje ponownego załadunku danych.

6. OPCJE MENU

W trybie gotowości kliknij przycisk Menu aby wejść w ustawienia

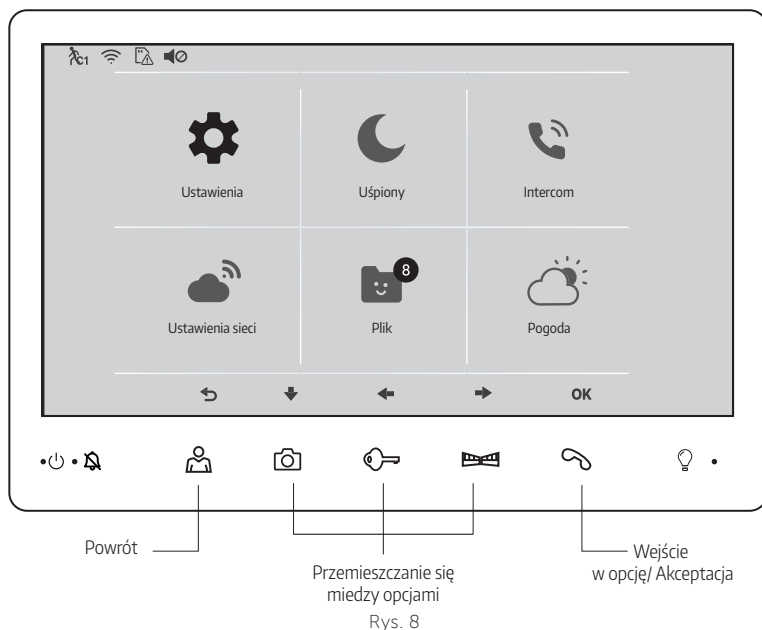

6.1. USTAWIENIA



System

- **ID urządzenia** - ustawienie ID urządzenia, zakres od 1 do 5 (adres urządzenia).
- **Język** - wybór języka ustawień.
- **Dźwięk dzwonka** - włączenie/wyłączenie dźwięku wywołania z kasyety zewnętrznej.
- **Restart** - ponowne uruchomienie urządzenia.
- **Formatowanie dysku SD** - usunięcie wszystkich danych z nośnika.
- **Przywróć ustawienia fabryczne** - reset do ustawień fabrycznych.
- **Notyfikacja o detekcji** - włączenie/wyłączenie powiadomień push w aplikacji w momencie wykrycia ruchu.



Kamera

(należy wybrać Kamera1/Kamera2)

- **Włącz – zmień** – pozwala na aktywację lub dezaktywację wyjścia kamery
- **Typ sensora** – jeżeli zainstalowany jest czujnik ruchu wybieramy jego typ (NO/NC)
- **Tryb video** – może być ustawiony na 1080P / 1080N / PAL / NTSC (do wyboru jedna z 4 opcji), domyślnie AHD1080P
- **Nagrywanie** – pozwala na wybór pomiędzy nagrywaniem obrazu lub robieniem zdjęć, a także miejscem jego zapisu. Nagrania zawsze zapisywane są na karcie SD (jeżeli jest włożona)
- **Wykrywanie ruchu** – możliwość dostosowania czułości wbudowanej detekcji ruchu lub jej całkowite wyłączenie (Niski, Średni, Wysoki)
- **Dzwonek alarmu** - ustawienie alarmu.
 - **Czas dzwonka** - ustawienie czasu trwania alarmu, do wyboru 10 s, 20 s lub 30 s.
 - **Wybór dzwonka** - możliwość wyboru jednego z 2 dźwięków alarmu.
 - **Głośność dzwonka** - ustawienie głośności alarmu, poziom od 1 do 10.



Ustawienia sceny

- **Zegar** – włączenie opcji powoduje wyświetlenie zegara w trybie czuwania monitora
- **Ramka cyfrowa** – wyświetla zdjęcia w postaci pokazu slajdów w trybie czuwania monitora

UWAGA! Można wybrać opcję „Zegar” lub „Ramka cyfrowa”, jednak nie można włączyć obu jednocześnie. Aktywacja jednej z nich automatycznie wyłącza drugą.

- **Prędkość wyświetlania zdjęć** – pozwala ustalić z jaką częstotliwością mają zmieniać się zdjęcia w trybie „Ramka cyfrowa” (1-9 sekund)
- **Muzyka w tle** – włączenie/wyłączenie melodii w trybie czuwania monitora, dostępne tylko gdy włączona jest opcja „Ramka cyfrowa”
- **Głośność muzyki w tle** – dostosowanie głośności melodii (1-9)



Stacja bramowa (należy wybrać Wejście1/Wejście2)

- **Włącz /zmień** – aktywacja lub dezaktywacja wejścia do kasety zewnętrznej, wejście 1 jest domyślnie włączone i nie da się go wyłączyć
- **Tryb video** – można wybrać tryb video w zależności od wykorzystanej kasety zewnętrznej, domyślnie AHD1080P
- **Otwórz – opóźnienie 1** – ustawienie czasu wejścia 1 (1-9 sekund), najczęściej rygiel/ elektrozaczep
- **Otwórz – opóźnienie 2** – ustawienie czasu wejścia 2 (1-9 sekund), pamiętaj aby ustawić czas na 1 sekundę – jeśli będziesz używać **napedu bramy**
- **Nagrywanie** – pozwala na wybór pomiędzy nagrywaniem obrazu lub robieniem zdjęć, a także miejscem jego zapisu. Video może być zapisane jedynie na karcie SD w innym przypadku funkcja jest nieaktywna.

UWAGA! Wybrany tryb nagrywania określa sposób działania przycisku  na obudowie monitora.

- **Wykrywanie ruchu** – możliwość dostosowania czułości wbudowanej detekcji ruchu lub jej całkowite wyłączenie (Niski, Średni, Wysoki)
- **Wiadomość – zmień** – Jeśli karta SD jest włożona do monitora, a tryb nagrywania ustawiony jest na „Video”, urządzenie automatycznie rozpocznie nagrywanie video, gdy nadejdzie połączenie ze stacji zewnętrznej i nikt nie odbierze go przy monitorze.
 - „Wiadomość – zmień” = „**Wyłącz**” → nagranie trwa 21 s.
 - „Wiadomość – zmień” = „**Włącz**” → nagranie trwa 55 s.
- **Ustawienia dzwonka** – Wybór melodii (1 z 8) oraz głośności (1-10)



Czas

- **Format** – ustawienie formatu wyświetlania daty
- **Data** – ustawienie aktualnej daty
- **Czas** – ustawienie aktualnej godziny

6.2. UŚPIONY

- **Nie przeszkadza** – włączanie lub wyłączenie funkcji wyciszenia.
- **24h** – włączenie opcji powoduje że tryb „Nie przeszkadza” jest aktywny 24H (dioda wyciszenia na monitorze 24H).
- **Harmonogram** – ustawienie godzin trybu „Nie przeszkadza” (dioda wyciszenia na monitorze aktywna podczas godzin uśpienia ustawionych w harmonogramie)

6.3. INTERCOM

Możliwość nawiązania połączenia z poszczególnymi ekranami lub ze wszystkimi na raz.

6.4. USTAWIENIA SIECI WLAN

Wybierz dostępną sieć Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć.

Po poprawnym dodaniu monitora do sieci Wi-Fi, zostanie wygenerowany poprawny Kod QR do parowania aplikacji.

6.5. PLIK

Możliwość przeglądania zdjęć oraz filmów zapisanych na karcie SD oraz w pamięci wewnętrznej monitora.

6.6. POGODA

Wyświetlane są aktualne warunki pogodowe z najbliższego punktu pomiarowego. Funkcja jest aktywna po sparowaniu monitora z aplikacją.

7. PAROWANIE Z APLIKACJĄ TUYA SMART


7.1. INSTALACJA APLIKACJI

W celu zainstalowania należy pobrać aplikację TUYA ze sklepu Google Play (dla użytkowników Android) lub AppStore (dla użytkowników iOS). Następnie dokonujemy rejestracji konta w aplikacji Tuya. Należy pamiętać, aby smartfon połączony był z tą samą siecią WiFi do której będzie dodawane urządzenie.

7.2. TRYB QR


W celu sparowania aplikacji w **Trybie QR** należy:

1. W menu głównym monitora, wybieramy opcję **SIEĆ**, następnie należy połączyć urządzenie z naszą siecią WiFi. W tym celu klikamy w opcje WLAN z listy dostępnych sieci WiFi wybieramy naszą sieć i wprowadzamy poprawne hasło i klikamy ikonkę **Enter**.
2. Monitor po poprawnym połączeniu się z naszą siecią, wygeneruje **kod QR**.

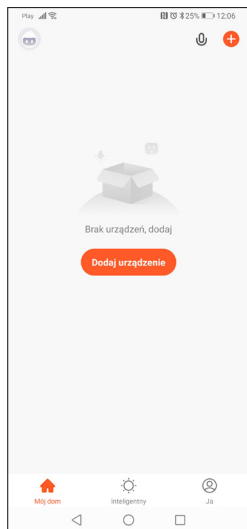

1. Uruchamiamy aplikację TUYA
2. Naciskamy ikonkę **Dodaj urządzenie**

3. Klikamy w ikonkę skanowania kodu QR i skanujemy kod QR który wcześniej wygenerował nam monitor.

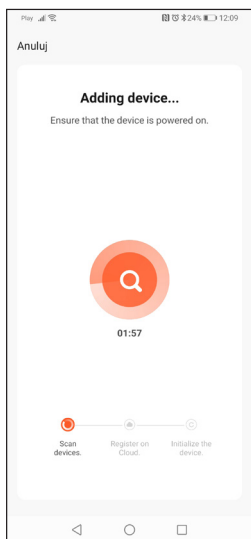

4. Aplikacja TUYA automatycznie przejdzie do procesu parowania monitora.
5. Monitor został poprawnie dodany, teraz możemy zmienić nazwę naszego urządzenia i korzystać z możliwości aplikacji.

Uwagi dotyczące korzystania z aplikacji

- Jeśli parowanie monitora nie powiodło się, przywróć monitor do ustawień fabrycznych oraz usuń dodane urządzenie z aplikacji
- W celu przywrócenia ustawień fabrycznych monitora należy usunąć dodany wcześniej monitor z aplikacji.

8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie zasilania	12 V DC
Parametry sygnału wideo	AHD
Minimalna ilość przewodów łączących	4
Ilość obsługiwanych wyjść	2
Rodzaje wyjść	Wyjście 1: 12V DC 350mA Wyjście 2: styk N.O. Max DC 24V/ 1A
Czas aktywacji rygla/ bramy	1-9 sek.
Pobór mocy - czuwanie / praca	4W / 10W
Wielkość ekranu monitora	10.1"
Typ ekranu	Kolor TFT-LCD
Rozdzielczość ekranu	1024 x 600 pikseli
Ilość melodii gongu	8
Głośnomówiący	Tak
Wbudowany moduł WiFi	Tak
Interfejs komunikacji bezprzewodowej	IEEE 802.11 b/g/n
Częstotliwość pracy	2,4 GHz (2,400–2,4835 GHz)
Maks. moc promieniowania	5mW
Slot kart (SD / micro SD)	Tak (128 GB, Klasa 10)
Współczynnik ochrony	IP20
Język menu	polski, angielski, włoski, francuski, rosyjski, niemiecki, hiszpański
Format zapisywanych plików	Wideo : MP4, Zdjęcia: JPG
Temperaturowy zakres pracy	-10°C ~ +50°C
Wymiary (W x SZ x G)	165 x 255 x 25mm
Waga netto	480 g

KARTA GWARANCYJNA

nazwa wyrobu: **MONITOR**

model: **VDM-69RU**

data sprzedaży

pieczęć punktu sprzedaży i podpis sprzedawcy

OGÓLNE WARUNKI NAPRAW GWARANCYJNYCH

- Eura-Tech Sp. z o. o. z siedzibą w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A (zwanym dalej „Gwarantem”), gwarantuje sprawne działanie wskazanego w Gwarancji urządzenia (zwanego dalej „Produktem”).
- Gwarancja jest udzielana na okres 24 miesięcy, pod warunkiem użytkowania Produktu zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi oraz przyjętymi standardami. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Na wybrane produkty np. sygnalizatory czadu czas obowiązywania gwarancji może być dłuższy, co każdorazowo określone jest przy samym produkcie.
- Prawa i obowiązki Gwaranta oraz Nabywcy Produktu reguluje treść postanowień ujętych w niniejszej Gwarancji, z którymi Nabywca powinien się zapoznać przed zakupem. Zakup Produktu jest równoznaczny z akceptacją warunków niniejszej Gwarancji.
- Data, od której obowiązuje czas trwania Gwarancji, jest datą wystawienia dokumentu sprzedaży zapisana w Karcie Gwarancyjnej i w dokumencie sprzedaży. Ujawnione w okresie trwania Gwarancji wady będą usunięte bezpłatnie przez Centralny Serwis Eura-Tech Sp. z o. o. (zwanym dalej „Serwisem”).
- Dokumentem potwierdzającym zawarcie powyższej umowy i tym samym uprawniającym do dochodzenia swoich praw jest prawidłowo wypełniona Karta Gwarancyjna wraz z dokumentem potwierdzającym zakup (paragon fiskalny, faktura VAT). Jakiegokolwiek zmiany (zamazania, wyarcia, przekreślenia, poprawki itp.) w Karcie Gwarancyjnej powodują jej nieważność.
- W przypadku Produktów nie posiadających Kart Gwarancyjnych (np. dzwonki bezprzewodowe, gongi, sygnalizatory, wykrywacze i inne), dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy jest dokument sprzedaży (paragon fiskalny, faktura VAT).
- Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt (np.: zainstalowanie, konfiguracja, optymalne zabezpieczenie przed działaniem warunków zewnętrznych, konserwacja, ewentualny demontaż itp.).
- Gwarancją nie są objęte:
 - akcesoria i instalacje eksploatacyjne takie jak: ramki oraz śruby montażowe, przewody, karty zblizeniowe, zasilacze wraz z kablami zasilającymi, baterie oraz akumulatory czy inne elementy, które są dodatkowo dołączone do Produktów – ze względu na swój charakter posiadają okres żywotności eksploatacyjnej,
 - uszkodzenia mechaniczne, elektryczne, chemiczne i termiczne lub celowe uszkodzenia Produktu i wywołane innymi wadami,
 - uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z Instrukcją Obsługi użytkowania, niedbałością użytkownika, niewłaściwym przechowywaniem czy konserwacją Produktu, a także stosowanie Produktu niezgodnie z przepisami bezpieczeństwa i niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 - uszkodzenia Produktu, który nie został prawidłowo zabezpieczony podczas transportu do Serwisu (np. brak opakowania transportowego, nie owinięcie Produktu odpowiednio w folię zabezpieczającą, unieruchomienie Produktu w opakowaniu itp.),
 - uszkodzenia Produktu, do którego Nabywca zgubił Kartę Gwarancyjną,
 - uszkodzenia powstałe w wyniku pożaru, powodzi, uderzenia pioruna (także pośredniego), czy też innych klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, zalania płynami, przepięciem w sieci elektrycznej, podłączenia do sieci elektrycznej w sposób niezgodny z Instrukcją Obsługi,
 - Produkty, w których dokonano przeróbek, zmian konstrukcyjnych, napraw naruszając plombę gwarancyjną lub w jakiegokolwiek inny sposób.
- Gwarant zapewnia bezpłatnie części zamienne oraz robociznę, zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej Gwarancji, w okresie trwania Gwarancji, o którym mowa na ostatnich stronach Instrukcji Obsługi w rozdziale „Warunki Gwarancji”. Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie usterki Produktu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi.
- Zgłoszenie reklamacyjne będzie rozpatrywane jedynie w przypadku, gdy reklamowany Produkt zostanie dostarczony do Serwisu wraz z:
 - Kartą Gwarancyjną (za wyjątkiem urządzeń wymienionych w pkt. 6),
 - prawidłowo wypełnionym Formularzem zgłoszenia naprawy
 - dowodem zakupu zawierającym datę oraz miejsce sprzedaży.
- Otwieranie urządzenia bez wyraźnej zgody Serwisu, dokonywanie wszelkich napraw we własnym zakresie lub w nieautoryzowanym serwisie przez osoby nieupoważnione, będzie podstawą do unieważnienia Gwarancji.
- Uszkodzony Produkt Nabywca zobowiązany jest dostarczyć do punktu sprzedaży lub bezpośrednio do Serwisu. Jeżeli reklamacja zostanie uznana przez Serwis za uzasadnioną, po naprawieniu Produktu zostanie odesłany do Nabywcy na koszt Gwaranta, korzystając z usług spedycji kurierskiej, z którymi Gwarant ma aktualnie nawiązaną współpracę (GLS).
- Dostarczenie uszkodzonego Produktu jakiegokolwiek spedycją na koszt Gwaranta, bez wcześniejszego uzgodnienia z Serwisem, będzie skutkowało odmową przyjęcia paczki.
- Ewentualne wady lub uszkodzenia Produktu ujawnione i zgłoszone w okresie trwania Gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni kalendarzowych. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu, wówczas Nabywca zostanie poinformowany o przybliżonym czasie naprawy. Bieg terminu naprawy rozpoczyna się pierwszego dnia roboczego następującego po dniu dostarczenia Produktu do Serwisu.
- Wadliwy Produkt lub jego części, które zostaną wymienione, stają się własnością Serwisu.
- Przed przystąpieniem do ewentualnej naprawy, Serwis każdorazowo dokonuje oględzin i oceny stopnia uszkodzenia reklamowanego Produktu. W przypadku stwierdzenia, że Produkt:
 - jest sprawny,
 - był instalowany oraz podłączony niezgodnie z zaleceniami zawartymi w Instrukcji Obsługi,
 - uległ uszkodzeniu ewidentnie z winy Nabywcy,
 - ma zerwaną plombę,
 - spełnia warunki podane w pkt. 8,wówczas Serwis traktuje takie zgłoszenie reklamacyjne za nieuzasadnione i może obciążyć Nabywcę kosztami transportu oraz diagnozy urządzenia, zgodnie z obowiązującym w Serwisie Cennikiem Usług Napraw Odpłatnych.
- Nabywcy przysługuje prawo do wymiany Produktu na inny, posiadający te same lub zbliżone parametry techniczne i eksploatacyjne, jeżeli:
 - w okresie trwania Gwarancji, Serwis dokona 3 napraw, a Produkt nadal będzie wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem,
 - Serwis uzna, że usunięcie wady jest niemożliwe lub w terminie określonym w pkt. 14,
 - naprawa może spowodować nadmierne koszty po stronie Serwisu.
- W skrajnych przypadkach, po wcześniejszym skonsultowaniu się z Nabywcą, Serwis ma możliwość:
 - przedłużenia okresu naprawy Produktu, jeżeli wymagane naprawy nie mogą być wykonane z powodu nieprzewidzianych okoliczności, takich jak: trudności związane z importem urządzenia i/lub części zamiennych, przepisy prawne uniemożliwiające wykonanie naprawy itp.,
 - podjąć decyzję o zwrocie należności zgodnie i na podstawie ceny z faktury zakupowej, w przypadku, gdy nie ma możliwości wymiany Produktu na inny.
- Gwarant jak i Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia innych urządzeń w wyniku awarii Produktu.
- Nabywca nie ma prawa do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z awarią Produktu.
- Brak odbioru naprawionego Produktu po upływie 4 tygodni od terminu naprawy określonego w pkt. 14, będzie traktowane jako bezpłatne zrzeczenie się Produktu na rzecz Serwisu. Serwis może przekazać Produkt na cele charytatywne lub wykorzystać jego części na potrzeby Serwisu.
- W przypadku podejrzenia naruszenia przesyłki lub uszkodzenia przesyłanego Produktu w trakcie transportu, prosimy o stosowanie następującej procedury:
 - po otrzymaniu przesyłki należy każdorazowo sprawdzić stan opakowania w obecności pracownika spedycji (przesyłka powinna być zabezpieczona taśmą i/lub pieczęcią Serwisu, jeżeli tak nie jest lub jest w jakiegokolwiek sposób nie naruszona, oznacza to, że przesyłka była otwierana przez osoby nieuprawnione),
 - każdorazowo należy rozpakować i sprawdzić zawartość przesyłki w obecności pracownika spedycji, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości paczki lub jakiegokolwiek braków, wspólnie sporządzić stosowny protokół.
- Gwarancja na Produkt nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Centralny Serwis Eura-Tech Sp. z o. o.
Przemysłowa 35a
84-200 Wejherowo
pon. - pt. 08:00 - 17:00

Zużyte urządzenie elektryczne lub elektroniczne nie może być składowane (wyrzucone) wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, zużyte urządzenie należy składować w miejscach do tego przeznaczonych.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego składowania zużytego produktu należy zwrócić się do gromadzcy odpadów lub firm zajmujących się recyklingiem odpadów.
Informacje na temat miejsc zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znaleźć można na stronie organizacji odzysku <http://www.elektroeko.pl>

ElektroEko
Organizacja Ogólna Systemu Odzysku – Odszkodowanie 05
www.elektroeko.pl





Eura-Tech Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego - monitor WiFi VDM-69RU - jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.eura-tech.eu

EURATECH Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 35A, 84-200 Wejherowo
www.eura-tech.eu


Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zdjęcia, rysunki i teksty użyte w niniejszej instrukcji obsługi są własnością firmy „EURATECH” Sp. z o.o.
Powielanie, rozpowszechnianie i publikacja całości jak i fragmentów instrukcji są bez zgody autora zabronione!

BERNSTEIN

ELECTRIC

KASETA ZEWNĘTRZNA

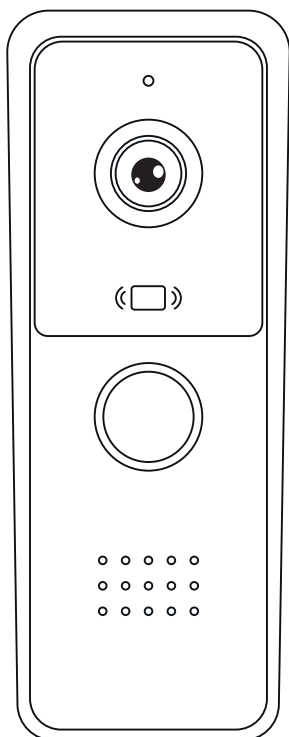

VDC-69RU

Instrukcja obsługi oraz
karta gwarancyjna

SPIS TREŚCI

1. CHARAKTERYSTYKA KASETY ZEWNĘTRZNEJ	5
2. BUDOWA KASETY ZEWNĘTRZNEJ	5
3. INSTALACJA KASETY ZEWNĘTRZNEJ	5
4. SCHEMAT POŁĄCZEŃ KASETY Z INNYMI KOMPONENTAMI	7
5. PROGRAMOWANIE KASETY ZEWNĘTRZNEJ	8
5.1. DODAWANIE KLUCZY UŻYTKOWNIKÓW	8
5.2. USUWANIE KLUCZY UŻYTKOWNIKÓW	8
5.3. USUWANIE WSZYSTKICH KLUCZY UŻYTKOWNIKÓW	8
5.4. ZAPROGRAMOWANIE KLUCZY ADMINISTRATORA.....	9
5.5. USTAWIENIE CZASU ODBŁOKOWANIA	9
6. OBSŁUGA KASETY ZEWNĘTRZNEJ	9
6.1. PROWADZENIE ROZMOWY WRAZ Z PODGLĄDEM.....	9
7. SPECYFIKACJA TECHNICZNA	10
KARTA GWARANCYJNA	11

Ogólne warunki bezpiecznego użytkowania produktów

1. Instalacja urządzenia

- **Wykwalifikowany instalator:** Instalację urządzenia powinien przeprowadzać wykwalifikowany specjalista, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu.
- **Warunki środowiskowe:** Wideodomofon należy instalować w miejscu spełniającym wymagania producenta dotyczące temperatury, wilgotności oraz ochrony przed bezpośrednim działaniem deszczu, śniegu i promieniowania UV (chyba że urządzenie jest przeznaczone do użytku zewnętrznego).
- **Odległość od źródeł zakłóceń elektromagnetycznych:** Unikać montażu urządzenia w pobliżu urządzeń emitujących silne pola elektromagnetyczne (np. silniki elektryczne, kuchenki mikrofalowe).
- **Ochrona przed przepięciami:** Zaleca się zastosowanie zabezpieczenia przepięciowego w obwodzie zasilania urządzenia.

2. Bezpieczne użytkowanie

- **Zasilanie:** Wideodomofon należy podłączać wyłącznie do źródła zasilania o parametrach zgodnych ze specyfikacją techniczną podaną przez producenta. Nie należy używać uszkodzonych kabli ani zasilaczy.
- **Przewody:** Przewody sygnałowe i zasilające powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i nie powinny być przeciążone.
- **Kontakt z wodą:** Jeśli urządzenie nie jest przeznaczone do pracy w warunkach zewnętrznych, należy unikać jego kontaktu z wodą lub nadmierną wilgocią.
- **Dzieci:** Urządzenie powinno być używane w sposób uniemożliwiający dzieciom jego demontaż, zmianę ustawień lub dostęp do elementów pod napięciem.

3. Konserwacja i serwis

- **Czyszczenie:** Do czyszczenia urządzenia używać suchej lub lekko wilgotnej ściereczki. Nie stosować środków chemicznych ani wody pod ciśnieniem.
- **Serwis:** W przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Samodzielne próby naprawy mogą unieważnić gwarancję oraz stwarzać zagrożenie.
- **Aktualizacje oprogramowania:** Jeśli wideodomofon wymaga aktualizacji oprogramowania, należy je pobierać wyłącznie z oficjalnej strony producenta lub z poziomu autoryzowanej aplikacji.

4. Ochrona środowiska

- **Recykling:** Urządzenie po zakończeniu eksploatacji należy przekazać do punktu zbiórki elektrośmieci, zgodnie z dyrektywą WEEE (Dyrektywa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).
- **Materiały:** Wideodomofon jest zgodny z dyrektywą RoHS, co oznacza ograniczenie użycia niebezpiecznych substancji w procesie produkcji.

5. Ochrona prywatności i danych

- **Bezpieczeństwo danych:** Wideodomofon może gromadzić i przysyłać dane video/audio. Upewnij się, że korzystasz z bezpiecznej sieci WiFi oraz zmieniasz domyślne hasła dostępu.
- **Zgoda osób trzecich:** Użytkownik ma obowiązek poinformować osoby przebywające w zasięgu wideodomofonu o nagrywaniu wideo, jeśli jest to wymagane przez lokalne prawo.

6. Wskazówki prawne

- **Certyfikacja CE:** Urządzenie spełnia podstawowe wymagania bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z oznaczeniem CE oraz jest zgodne z odpowiednimi dyrektywami.

7. Ostrzeżenia

- Nie używaj urządzenia w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub zagrożenia dla zdrowia.
- W przypadku zauważenia dymu, iskrzenia lub innych oznak uszkodzenia natychmiast odłącz urządzenie od zasilania i skontaktuj się z serwisem.

Pamiętaj: Przestrzeganie powyższych zasad jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika oraz zgodności z obowiązującymi przepisami. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta.


1. CHARAKTERYSTYKA KASETY ZEWNĘTRZNEJ

Wyposażona w daszek ochronny kaseeta zewnętrzna, przeznaczona do montażu natynkowego, o współczynniku ochrony IP65 umożliwia prawidłową pracę wideodomofonu nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Wysokiej jakości kamera zapewnia doskonałe parametry obrazu, również w nocy - dzięki diodom LED IR umożliwiającym podgląd otoczenia kasety zewnętrznej przy niedostatecznym natężeniu oświetlenia.

Dodatkowo, urządzenie umożliwia wejście przy użyciu klucza zbliżeniowego.

2. BUDOWA KASETY ZEWNĘTRZNEJ

Budowa kasety zewnętrznej VDC-69RU jest pokazana na rys. 1.

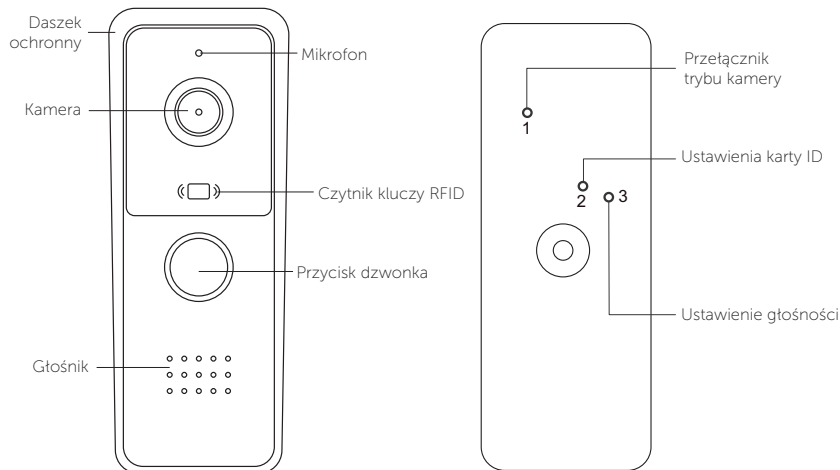

Rys. 1. Budowa kasety VDC-69RU

3. INSTALACJA KASETY ZEWNĘTRZNEJ


Kaseeta zewnętrzna jest fabrycznie przystosowana do montażu natynkowego.

Uwagi praktyczne dotyczące montażu kasety zewnętrznej

Należy unikać miejsc, w których obiektyw kamery narażony jest na bezpośrednie, prostopadłe działanie promieni światła (słońce, reflektory, oświetlenie uliczne) gdyż może to spowodować jej nieprawidłową pracę i bardzo znaczne osłabienie widoczności.

UWAGA!


Właściwie umiejscowienie kasety zewnętrznej decyduje o komforcie pracy z urządzeniem. Stąd zaleca się przed wykonaniem otworu montażowego doświadczać dobrego doboru miejsca montażu kasety zewnętrznej. W tym celu należy najpierw zainstalować monitor łącząc go z kasetą zewnętrzną, którą na czas prób powinna przytrzymać inna osoba. Kolejno należy podłączyć zasilanie sieciowe i przystąpić do wyboru właściwego miejsca montażu kasety zewnętrznej. Osoba przytrzymująca kasetę zewnętrzną powinna zasymulować normalne zadziaływanie urządzenia i wywołać drugą osobę znajdującą się przy monitorze poprzez naciśnięcie przycisku dzwonka na kasiecie. W tym czasie osoba przy monitorze powinna obserwować pole widzenia kamery. Osoba przytrzymująca kasetę zewnętrzną, na podstawie sugestii swojego rozmówcy, musi ustawić ją w położeniu optymalnym. Położenie to należy zaznaczyć i dopiero wtedy przystąpić do wykonania otworów montażowych.

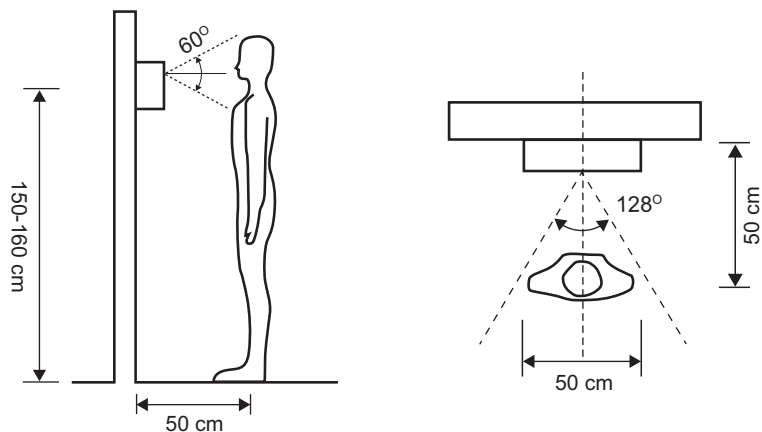

Rys. 2. Kąty widzenia kasety VDC-69RU

Montaż kasety zewnętrznej:

1. Odkręcić dolną śrubę mocującą i oddzielić kasetę od daszka ochronnego.
2. Poprzez 2 otwory w daszku ochronnym odznaczyć na ścianie miejsca na kotki montażowe.
3. W zaznaczonych miejscach nawiercić 2 otwory montażowe $\varnothing 6\text{mm}$, a następnie umieścić w nich 2 kotki montażowe (rys. 3).
4. Za pomocą 2 wkrętów montażowych przymocować daszek ochronny do ściany.
5. Podłączyć kasetę zewnętrzną zgodnie z dołączonym schematem (rys.4).
6. Umieścić kasetę zewnętrzną w zamocowanym uprzednio do ściany daszku ochronnym oraz przykręcić dolną śrubę mocującą (rys. 3).

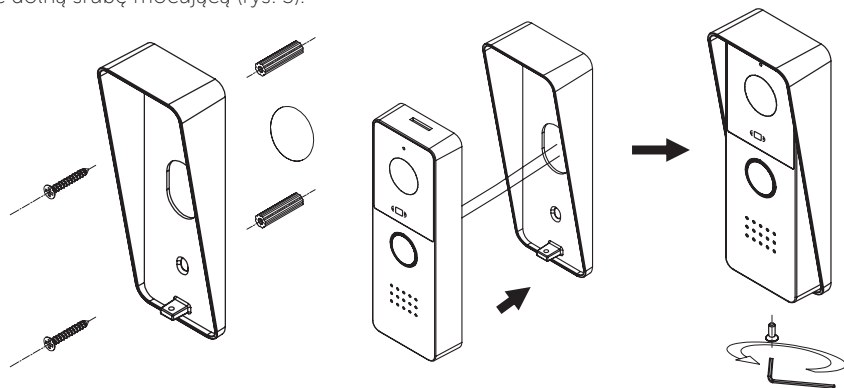

Rys. 3. Montaż kasety VDC-69RU

UWAGA!


W razie montażu kasety w miejscu nie zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi konieczne jest zainstalowanie osłony nad kasetą, która uniemożliwi przedostanie się wody do jej wnętrza. USZKODZENIA SPOWODOWANE ZALANIEM KASETY NIE SĄ OBJĘTE GWARANCJĄ!

UWAGA!

Nie należy dokonywać żadnych podłączeń ani przetężeń przewodów jeżeli urządzenie jest podłączone do zasilania. Nie przestrzeganie powyższego zalecenia może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia! Przed dokonywaniem montażu, czy demontażu urządzenia należy uprzednio odłączyć zasilanie!

4. SCHEMAT POŁĄCZEŃ KASETY Z INNYMI KOMPONENTAMI

Schemat połączeń systemu, w skład którego wchodzi: kaseeta zewnętrzna, monitor, rygiel elektromagnetyczny, automat bramy wjazdowej lub garażowej i zasilacz pokazano na rys. 4.

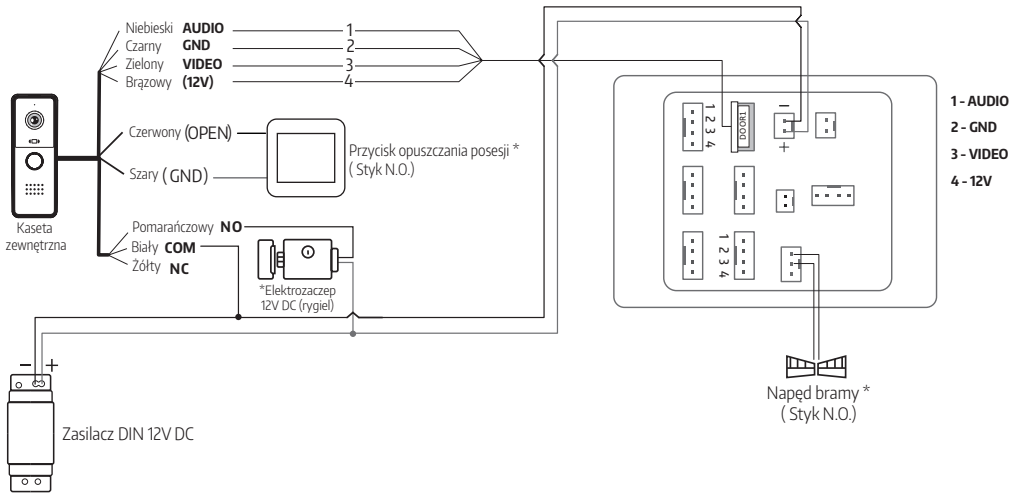

* element wyposażenia dodatkowego

Rys. 4. Schemat połączeń kasety VDC-69RU i monitora VDM-69RU wraz z pozostałymi komponentami

UWAGA

1. Wszelkie przewody energetyczne i telekomunikacyjne, będące w bezpośrednim kontakcie z przewodami łączącymi kasetę zewnętrzną z monitorem mogą wpłynąć niekorzystnie na działanie całego zestawu.

UWAGA!

Połączenie z rygłem elektromagnetycznym powinno zostać przeprowadzone przewodem 2 x 0.75mm, podobnie w przypadku połączenia z opcjonalnym automatem bramy wjazdowej. Optymalnym rozwiązaniem będzie użycie jednego 4-żyłowego przewodu łączącego monitor z kasetą zewnętrzną, jednego 2-żyłowego przewodu łączącego kasetę zewnętrzną z rygłem elektromagnetycznym oraz jednego 2-żyłowego przewodu łączącego monitor z automatem bramy wjazdowej. Jeżeli użytkownik posiada inne przewody połączeniowe niż zalecane to dopuszcza się ich zastosowanie, niemniej należy dokonać próbnego podłączenia zestawu celem sprawdzenia poprawności jego działania.

	Odległość między urządzeniami	Rodzaj przewodu
Kaseta zewnętrzna - monitor	0 - 30m	2x0.5mm ²
	30m - 50m	2x0.75mm ²

5. PROGRAMOWANIE KASETY ZEWNĘTRZNEJ

Sygnaty dźwiękowe emitowane przez kasety zewnętrzną podczas zbliżania breloka.

Opis sytuacji	Sygnaty dźwiękowe
Karta prawidłowa	1 krótki sygnał
Odblokowanie udane	1 krótki sygnał
Karta nieprawidłowa	2 krótkie sygnały
Dodanie karty zakończone sukcesem	1 krótki sygnał
Nieudane dodanie karty	2 krótkie sygnały
Usunięcie karty zakończone sukcesem	1 krótki sygnał
Nieudane usunięcie karty	2 krótkie sygnały
Zduplikowany numer karty	1 krótki i 1 długi sygnał
Wejście lub wyjście z trybu dodawania karty	1 długi sygnał
Wejście lub wyjście z trybu usuwania karty	1 długi sygnał

UWAGA

Breloki dotychczas do zestawu są już zaprogramowane.

- Klucz/ brelok zielony (Added Card)- brelok administratora służy do programowania dodatkowych kluczy użytkownika.
- brelok czerwony (Delete Card) - brelok do usuwania zaprogramowanych breloków użytkownika.
- brelok niebieski (User Card) - brelok użytkownika służy do aktywowania elektrozaczełu w furtce.

5.1. DODAWANIE KLUCZY UŻYTKOWNIKÓW

Urządzenie umożliwia dodanie breloków użytkownika, których zbliżenie przed czytnikiem umożliwia zwolnienie rygla.

Zestaw zawiera dwa breloki administratora: brelok dodający (Add Card) i brelok usuwający (Delete Card) oraz 5 breloków użytkownika.

W celu dodania breloka użytkownika należy w trybie standardowej pracy urządzenia przeciągnąć brelok dodawania (Add Card) przed czytnikiem do momentu pojawienia się sygnału akustycznego. Następnie należy najpierw przeciągnąć przed czytnikiem nowy brelok użytkownika, po czym ponownie przeciągnąć brelok dodawania (Add Card) - pojawienie się sygnału akustycznego zatwierdzi pomyślne dodanie breloka.

5.2. USUWANIE KLUCZY UŻYTKOWNIKÓW

W celu usunięcia breloka użytkownika należy w trybie standardowej pracy urządzenia przeciągnąć brelok usuwania (Delete Card) przed czytnikiem do momentu pojawienia się sygnału akustycznego, następnie należy przeciągnąć przed czytnikiem brelok użytkownika, po czym ponownie przeciągnąć brelok usuwania (Delete Card) - pojawienie się sygnału akustycznego zatwierdzi pomyślne usunięcie breloka.

5.3. USUWANIE WSZYSTKICH KLUCZY UŻYTKOWNIKÓW

W celu usunięcia wszystkich kluczy użytkowników zaprogramowanych w pamięci urządzenia, należy w trybie standardowej pracy urządzenia przeciągnąć brelok usuwania (Delete Card) przed czytnikiem do momentu pojawienia się sygnału akustycznego. Następnie należy dwukrotnie przeciągnąć przed czytnikiem brelok dodawania (Add Card), po czym ponownie przeciągnąć brelok usuwania (Delete Card) - pojawienie się sygnału akustycznego zatwierdzi pomyślne usunięcie breloka.

5.4. ZAPROGRAMOWANIE KLUCZY ADMINISTRATORA

W celu zaprogramowania nowych kluczy administratora: Przetącnik Bit 1 oraz Bit 2 są wskazane na rys. 1 cyfrą 2. Przesuń przetącnik „**Bit 2**” w pozycję **NO**  , urządzenie wyemituje 3 krótkie sygnały dźwiękowe oraz 1 długi sygnał, co oznacza wejście w tryb programowania.

Następnie zbliż 2 klucze:

- pierwszy klucz/ brelok zostanie ustawiony jako klucz/ brelok dodawania (Add Card),
- drugi klucz/brelok zostanie ustawiony jako klucz/ brelok usuwania (Delete Card).

W celu zakończenia programowania nowych kluczy/ breloków administratora, należy zbliżyć do czytelnika 3 razy klucz brelok dodawania lub usuwania.

(Po zakończeniu programowania przesuń przetącnik Bit 2 z powrotem w pozycję wyjściową **OFF**  i ponownie włącz zasilanie).

5.5. USTAWIENIE CZASU ODBLOKOWANIA

W celu zmiany czasu odblokowania dotyczącego kluczy zbliżeniowych oraz przycisku opuszczania posesji należy:

Krok 1: Włącz zasilanie, przesuń przetącnik Bit 1:

- w pozycję **NO** () aby ustawić czas odblokowania na **5 s**
- w pozycję **OFF** () aby ustawić czas odblokowania na **1 s**

Krok 2: Włącz zasilanie, urządzenie powróci do normalnego trybu pracy.


UWAGA!

Ustawienia czasu zwalniania rygla w kasecie zewnętrznej nie będą synchronizowane z ustawieniami monitora.

6. OBSŁUGA KASETY ZEWNĘTRZNEJ

6.1. PROWADZENIE ROZMOWY WRAZ Z PODGLĄDEM

W momencie, gdy osoba dzwoniąca wciśnie przycisk dzwonka na kasecie zewnętrznej (rys. 10), w monitorze uruchamia się sygnał gongu oraz automatycznie pojawia się obraz na monitorze. Po naciśnięciu przycisku prowadzenia rozmowy na monitorze można prowadzić rozmowę. Osoba znajdująca się wewnątrz pomieszczenia ma możliwość zdalnego zwolnienia rygla elektromagnetycznego naciskając przycisk na obudowie monitora. Istnieje również możliwość zwolnienia rygla elektromagnetycznego z kasety zewnętrznej poprzez zbliżenie klucza/breloku użytkownika. Po pojawieniu się sygnału akustycznego możliwe jest wejście na posesję.

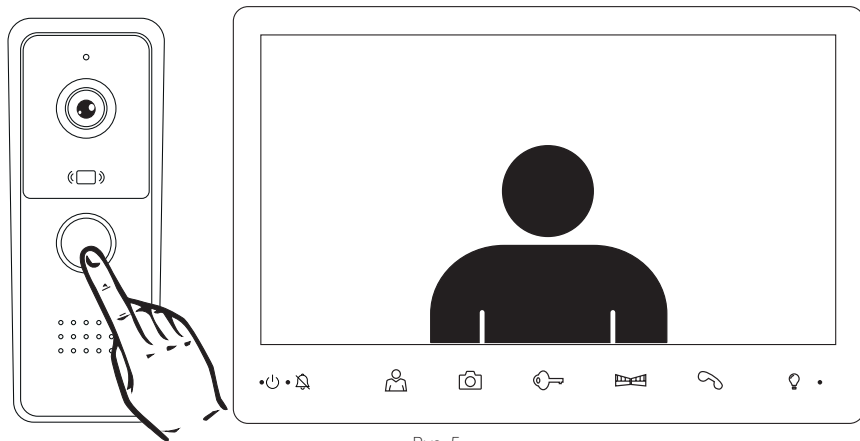

Rys. 5

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

W wypadku zabrudzenia kasety zewnętrznej należy ją czyścić wyłącznie miękką, lekko wilgotną szmatką z dodatkiem niewielkiej ilości środków myjących.

UWAGA!

Używanie środków myjących opartych na bazie rozpuszczalników, benzyn itp. oraz środków zawierających substancje ściernie jest niedopuszczalne!

7. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie zasilania	12 V DC
Parametry sygnału wideo	1Vp-p 75 Ohm CCIR
Ilość przewodów łączących	4
Ilość obsługiwanych lokali	1
Ilość obsługiwanych wyjść	1
Rodzaje wyjść	Wyjście 1: styk N.O. Max DC 24V/ 1A
Pobór mocy kasety zewnętrznej (czuwanie / praca)	1W / 2W
Rozdzielczość obrazu	1080P
Kąt widzenia kamery (pion / poziom)	60° / 128°
Typ przetwornika kamery	Kolor CMOS 1/4"
Czas aktywacji rygla	1 / 5 S
Materiał obudowy	Stop aluminium, tworzywo sztuczne
Sposób montażu kasety zewn.	Natynkowy
Oświetlenie nocne	diody IR
Maks. moc promieniowania	5mW
Częstotliwość pracy czytnika zbliżeniowego	Unique 125 kHz
Pamięć czytnika zbliżeniowego	500 użytkowników
Daszek ochronny	Tak
Współczynnik ochrony	IP65
Temperaturowy zakres pracy kasety	-18°C ~ +40°C
Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)	142 x 53 x 30 mm
Waga netto kasety	240 g

KARTA GWARANCYJNA

nazwa wyrobu: **KASETA ZEWNĘTRZNA**

model:

VDC-69RU

data sprzedaży

pieczęć punktu sprzedaży i podpis sprzedawcy

OGÓLNE WARUNKI NAPRAW GWARANCYJNYCH

1. Eura-Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A (zwany dalej „Gwarantem”), gwarantuje sprawne działanie wskazane w Gwarancji urządzenia (zwanego dalej „Produktem”).
2. Gwarancja jest udzielana na okres 24 miesięcy, pod warunkiem użytkowania Produktu zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi oraz przyjętymi standardami. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Na wybrane produkty np. sygnalizatory czadu czas obowiązywania gwarancji może być dłuższy, co każdorazowo określone jest już przy samym produkcie.
3. Prawa i obowiązki Gwaranta oraz Nabywcy Produktu reguluje treść postanowień ujętych w niniejszej Gwarancji, z którymi Nabywca powinien się zapoznać przed zakupem. Zakup Produktu jest równoznaczny z akceptacją warunków niniejszej Gwarancji.
4. Datą, od której obowiązuje czas trwania Gwarancji, jest data wystawienia dokumentu sprzedaży zapisana w Karcie Gwarancyjnej i dokumencie sprzedaży. Ujawnione w okresie trwania Gwarancji wady będą usunięte bezpłatnie przez Centralny Serwis Eura-Tech Sp. z o.o. (zwany dalej „Serwisem”).
5. Dokumentem potwierdzającym zawarcie powyższej umowy i tym samym uprawniającym do dochodzenia swoich praw jest prawidłowo wypełniona Karta Gwarancyjna wraz z dokumentem potwierdzającym zakup (paragon fiskalny, faktura VAT), jakiegokolwiek zmiany (zamazania, wyarcia, przekreślenia, poprawki itp.) w Karcie Gwarancyjnej powodującej jej unieważnienie.
6. W przypadku Produktów nie posiadających Kart Gwarancyjnych (np. dzwonki bezprzewodowe, gongi, sygnalizatory, wykrywcze i inne), dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy jest dokument sprzedaży (paragon fiskalny, faktura VAT).
7. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt (np.: zainstalowanie, konfiguracja, optymalne zabezpieczenie przed działaniem warunków zewnętrznych, konserwacja, ewentualny demontaż itp.).
8. Gwarancją nie są objęte:
 - akcesoria i materiały eksploatacyjne takie jak: ramki oraz śruby montażowe, przewody, karty zbliżeniowe, zasilacze wraz z kablami zasilającymi, baterie oraz akumulatory i inne elementy, które są dodatkowo dołączone do Produktów - ze względu na swój charakter posiadają okres żywotności eksploatacyjnej,
 - uszkodzenia mechaniczne, elektryczne, chemiczne i termiczne lub celowe uszkodzenia Produktu i wywołane nimi wady,
 - uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z Instrukcją Obsługi użytkowania, niedbalstwa użytkownika, niewłaściwym przechowywaniem czy konserwacją Produktu, a także stosowanie Produktu niezgodnie z przepisami bezpieczeństwa i niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 - uszkodzenia Produktu, który nie został prawidłowo zabezpieczony podczas transportu do Serwisu (np. brak opakowania transportowego, nie owinięcie Produktu odpowiednio w folię zabezpieczającą, unieruchomienie Produktu w opakowaniu itp.),
 - uszkodzenia Produktu, do którego Gwarant zgubił Kartę Gwarancyjną,
 - uszkodzenia powstałe w wyniku pożaru, powodzi, uderzenia pioruna (także pośredniego), czy też innych klęsk żywiołowych, nieprzewidywanych wypadków, zalania płynami, przepięciem w sieci elektrycznej, podłączenia do sieci elektrycznej w sposób niezgodny z Instrukcją Obsługi,
 - Produkty, w których dokonano przeróbek, zmian konstrukcyjnych, napraw naruszając plombę gwarancyjną lub w jakiegokolwiek inny sposób.
9. Gwarant zapewnia bezpłatnie części zamienne oraz robociznę, zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej Gwarancji, w okresie trwania Gwarancji, o którym mowa na ostatnich stronach Instrukcji Obsługi w rozdziale „Warunki Gwarancji”. Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie usterki Produktu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi.
10. Zgłoszenie reklamacji będzie rozpatrywane jedynie w przypadku, gdy reklamowany Produkt zostanie dostarczony do Serwisu wraz z:
 - Kartą Gwarancyjną (za wyjątkiem urządzeń wymienionych w pkt. 6),
 - prawidłowo wypełnionym Formularzem zgłoszenia naprawy
 - dowodem zakupu zawierającym datę oraz miejsce sprzedaży
11. Otwieranie urządzenia bez wyrażnej zgody Serwisu, dokonywanie wszelkich napraw we własnym zakresie lub w nieautoryzowanym serwisie przez osoby nieupoważnione, będzie podstawą do unieważnienia Gwarancji.
12. Uszkodzony Produkt Nabywca zobowiązany jest dostarczyć do punktu sprzedaży lub bezpośrednio do Serwisu. Jeżeli reklamacja zostanie uznana przez Serwis za uzasadnioną, po naprawie Produkt zostaje odesłany do Nabywcy na koszt Gwaranta, korzystając z usług spedycji kurierskich, z którymi Gwarant ma aktualnie nawiązaną współpracę (GLS).
13. Dostarczenie uszkodzonego Produktu jakiegokolwiek spedycją na koszt Gwaranta, bez wcześniejszego uzgodnienia z Serwisem, będzie skutkowało odmową przyjęcia paczki.
14. Ewentualne wady lub uszkodzenia Produktu ujawnione i zgłoszone w okresie trwania Gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni kalendarzowych. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu, wówczas Nabywca zostanie poinformowany o przybliżonym czasie naprawy. Bieg terminu naprawy rozpoczyna się pierwszego dnia roboczego następującego po dniu dostarczenia Produktu do Serwisu.
15. Wadliwy Produkt lub jego części, które zostaną wymienione, stają się własnością Serwisu.
16. Przed przystąpieniem do ewentualnej naprawy, Serwis każdorazowo dokonuje oględzin i oceny stopnia uszkodzenia reklamowanego Produktu. W przypadku stwierdzenia, że Produkt:
 - jest sprawny,
 - był instalowany oraz podłączony niezgodnie z zaleceniami zawartymi w Instrukcji Obsługi,
 - uległ uszkodzeniu, ewidentnie z winy Nabywcy,
 - ma zerwaną plombę,
 - spełnia warunki podane w pkt. 8,wówczas Serwis traktuje takie zgłoszenie reklamacyjne za nieuzasadnione i może obciążyć Nabywcę kosztami transportu oraz diagnozy urządzenia, zgodnie z obowiązującym w Serwisie Cennikiem Usług Napraw Odpłatnych.
17. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany Produktu na inny, posiadający te same lub zbliżone parametry techniczne i eksploatacyjne, jeżeli:
 - w okresie trwania Gwarancji, Serwis dokona 3 napraw, a Produkt nadal będzie wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem,
 - Serwis uzna, że usunięcie wady jest niemożliwe lub w terminie określonym w pkt. 14,naprawa może spowodować nadmierne koszty po stronie Serwisu.
18. W skrajnych przypadkach, po wcześniejszym skonsultowaniu się z Nabywcą, Serwis ma możliwość:
 - przedłużenia okresu naprawy Produktu, jeżeli wymagane naprawy nie mogą być wykonane z powodu nieprzewidywanych okoliczności, takich jak: trudności związane z importem urządzenia i/lub części zamiennych, przepisy prawne uniemożliwiające wykonanie naprawy itp.,
 - podjąć decyzję o zwrocie należności zgodnie i na podstawie ceny z faktury zakupowej, w przypadku, gdy nie ma możliwości wymiany Produktu na inny.
19. Gwarant jak i Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia innych urządzeń w wyniku awarii Produktu.
20. Nabywca nie ma prawa do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z awarią Produktu.
21. Brak odbioru naprawionego Produktu po upływie 4 tygodni od terminu naprawy określonego w pkt. 14, będzie traktowane jako bezpłatne zrzeczenie się Produktu na rzecz Serwisu. Serwis może przekazać Produkt na cele charytatywne lub wykorzystać jego części na potrzeby Serwisu.
22. W przypadku podejrzenia naruszenia przesyłki lub uszkodzenia przesyłanego Produktu w trakcie transportu, prosimy o stosowanie następującej procedury:
 - po otrzymaniu przesyłki należy każdorazowo sprawdzić stan opakowania w obecności pracownika spedycji (przesyłka powinna być zabezpieczona taśmą i/lub pieczęcią Serwisu, jeżeli tak nie jest lub jest w jakiegokolwiek sposób jest naruszona, oznacza to, że przesyłka była otwierana przez osoby nieuprawnione),
 - każdorazowo należy rozpakować i sprawdzić zawartość przesyłki w obecności pracownika spedycji, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości paczki lub jakiegokolwiek braków, wspólnie sporządzić stosowny protokół.
23. Gwarancja na Produkt nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Centralny Serwis Eura-Tech Sp. z o.o.
Przemysłowa 35a
84-200 Wejherowo
pon - pt. 08:00 - 17:00
e-mail: serwis@eura-tech.eu



Eura-Tech Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego - kaseta zewnętrzna wideodomofonu VDC-69RU - jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.eura-tech.eu



EURA-TECH Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 35A, 84-200 Wejherowo
www.eura-tech.eu

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zdjęcia, rysunki i teksty użyte w niniejszej instrukcji obsługi są własnością firmy „EURA-TECH” Sp. z o.o.
Powielanie, rozpowszechnianie i publikacja całości jak i fragmentów instrukcji są bez zgody autora zabronione!

Firma Eura-Tech Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych i modyfikacji instrukcji obsługi bez powiadomienia.

Jednocześnie informuje, że najaktualniejsza wersja instrukcji znajduje się na stronie internetowej www.eura-tech.eu na podstronie danego produktu.