

Zastosowanie odkurzacza

Ładowanie

Uwaga: Przed pierwszym użyciem należy naładować odkurzacza.




Ładowanie odkurzacza

Gdy moc jest zbyt niska, aby chronić akumulator, odkurzacza zostanie automatycznie wyłączony. W tym czasie należy go naładować. Podczas ładowania podłącz wtyczkę ładowarki do gniazda prądu przemiennego, podłącz drugi koniec ładowarki do akumulatora, aby rozpocząć ładowanie. Gdy na wyświetlaczu LED odkurzacza ręcznego pojawi się zwiększona moc, oznacza to, że odkurzacza jest w trakcie ładowania. Po zakończeniu ładowania na wyświetlaczu LED pojawi się 100% mocy.

Jeżeli akumulator jest ładowany oddzielnie bez montażu na maszynie, podczas ładowania wskaźnik w akumulatorze świeci na czerwono i po zakończeniu ładowania zmienia kolor na zielony.

Uwaga:

1. Gdy poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej $\leq 20\%$, jeśli produkt pracuje w Max trybie, zostanie on automatycznie przełączony na inny Turbo tryb. Gdy poziom naładowania akumulatora spadnie, urządzenie wyłączy się automatycznie.
2. Jeśli odkurzacza długo pracuje na biegu jałowym, należy ładować akumulator co trzy miesiące, aby uniknąć awarii akumulatora.
3. Po naładowaniu należy wyjąć wtyczkę ładowarki z gniazdka i zakończyć ładowanie.
4. jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, aby uniknąć niebezpieczeństwa, musi zostać wymieniony przez profesjonalny personel producenta, przedstawiciela handlowego lub podobny dział.

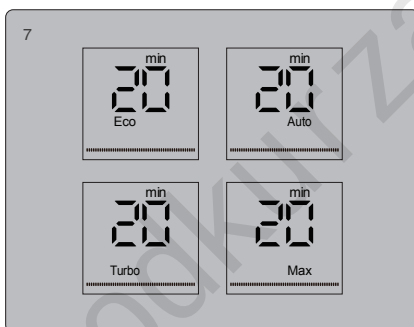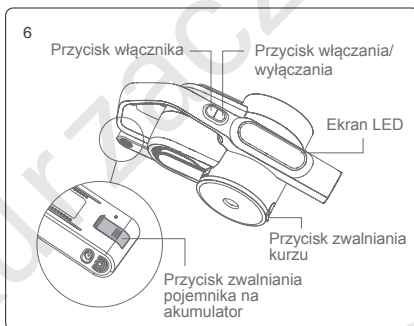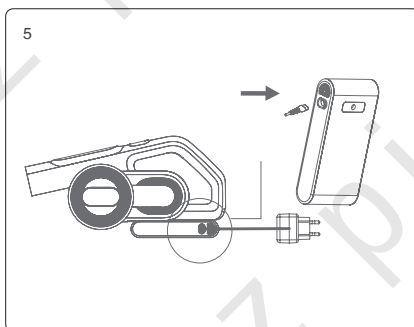

Korzystanie z odkurzacza ręcznego i zawartość ekranu LED

Zdejmij odkurzacza z uchwytu, naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby uruchomić lub zatrzymać odkurzacza. Przycisk trybu pracy umożliwia regulację trybu pracy. Kiedy urządzenie jest włączone, pracuje w trybie, naciśnij przycisk trybu, aby przełączyć się na inny tryb pracy. Podczas przełączania trybów pracy na ekranie LED wyświetlany jest tryb pracy.

W środkowej części ekranu LED wyświetlany jest czas pracy produktu w bieżącym trybie. Po zmianie trybu pracy pozostały czas pracy również ulegnie zmianie.

Gdy produkt pracuje w trybie , a poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 20%, aby wydłużyć czas pracy produktu, urządzenie automatycznie przełączy się z tego trybu. Po naładowaniu akumulatora do poziomu powyżej 20% produkt może pracować w tym trybie.

Gdy produkt pracuje w trybie, dostosowuje moc roboczą w zależności od zawartości kurzu i rodzaju podłogi, którą wykryje, aby osiągnąć wyższą skuteczność czyszczenia. W tym trybie na ekranie LED wyświetlana jest informacja o tym, jak wysoka jest moc robocza.

Produkt jest wyposażony w czujnik zawartości kurzu. W dolnej części ekranu LED znajduje się pasek świetlny do wyświetlania zawartości kurzu.

W miarę zmniejszania się zawartości kurzu z wysokiej do niskiej, kolor czerwony zmniejsza się, a niebieski zwiększa. Gdy pasek jest całkowicie niebieski, oznacza to, że powierzchnia czyszcząca jest czysta. Czystość powierzchni czyszczącej można wizualnie sprawdzić na ekranie LED.

Zastosowanie elastycznej metalowej rurki

Elastyczna metalowa rurka ma dwa tryby pracy: pionowy i zginany. Tryb pionowy odpowiada zwykłej rurze metalowej. Tryb zginania może być używany do czyszczenia pod dnem stołu, dnem łóżka itp. Kiedy potrzebny jest tryb zginania, należy nacisnąć przycisk zginania, jak pokazano na rysunku g, a metalowa rura może osiągnąć kąt zgięcia 0-90°.

Użycie elektrycznej głowicy do podłóg




Elektryczna głowica podłogowa nadaje się do czyszczenia wszystkich rodzajów podłóg, takich jak podłogi twarde, płytki, dywany itp. Do produktu dołączony jest dodatkowy wałek szczotki do dywanów w celu dogłębnego czyszczenia dywanów.

Uwaga: Podczas pracy elektrycznej głowicy podłogowej, jeśli jest zbyt duża ilość wciąganych ciał obcych, zbyt dużo nawiniętych włókien lub nawet gdy dziecko omyłkowo włoży rękę dodyszy, co spowoduje nieprawidłowe zatrzymanie rolki szczotki, elektryczna głowica podłogowa przestanie działać, w celu ochrony bezpieczeństwa osobistego i silnika szczotki.

Stosowanie akcesoriów

Ssawka szczelinowa: odpowiednio do czyszczenia szczelin, narożników drzwi lub okien oraz innych wąskich szczelin.

Ssawka tapicerska: odpowiednio do czyszczenia szafy, parapetu, kanapy i powierzchni stołu. Miękka szczotka: odpowiednia do czyszczenia łatwych do zarysowania mebli, takich jak półki na książki,

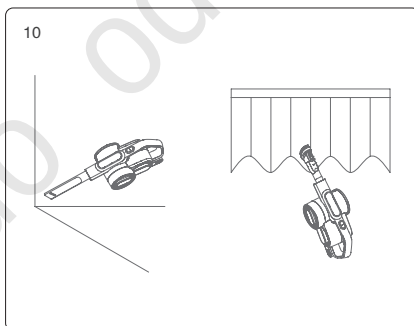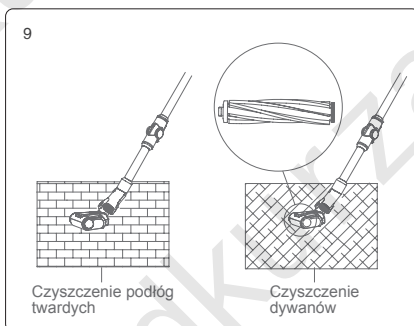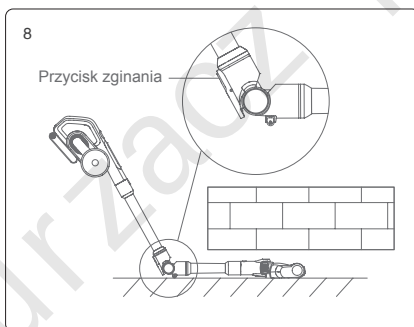

rękodzieło itp.

Rozciągliwy wąż: odpowiedni do łączenia z innymi narzędziami do czyszczenia trudno dostępnych miejsc.

Elektryczna głowica do materacy: Odpowiednia do sof i materacy łóżkowych. Walec szczotki wylapuje, a następnie czyści roztocza i alergeny z głębokiej sofy lub łóżka.

Łącznik: Można go podłączyć do innych narzędzi i zginać pod różnym kątem, aby usunąć kurz z wysokich szafek lub z dachu.

Czyszczenie i wymiana części

Uwaga:





1. Filtr HEPA jest dostępny w sprzedaży u lokalnych dystrybutorów odkurzaczy.
2. Zaleca się czyszczenie pojemnika na kurz po każdym użyciu; gdy pojemnik na kurz jest pełny lub filtr HEPA jest zatkany, należy go wyczyścić i w razie potrzeby wymienić.
3. Po dłuższym używaniu elektrycznego walca szczotki głowicy podłogowej mogą się w nim zaplątać włosy. Należy go w porę wyczyścić, aby odkurzacz pracował wydajniej.

Czyszczenie pojemnika na kurz i systemu filtracji

Gdy zbiornik na kurz jest pełny lub filtr HEPA jest zatkany, na ekranie LED pojawi się ikona HEPA, aby przypomnieć o konieczności wyczyszczenia zbiornika na kurz i filtra. Należy w porę wyczyścić pojemnik na kurz i filtr HEPA. W razie potrzeby wymienić filtr HEPA.


Kroki czyszczenia pojemnika na kurz i systemu filtrującego:

1. Naciśnij dolną pokrywę zbiornika na kurz, otwórz zbiornik i wyrzuć kurz do kosza na śmieci.
2. Przytrzymaj pokrywę HEPA i obróć ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby wyjąć zespół HEPA z odkurzacza ręcznego w celu wyczyszczenia zegara, aby wyjąć zespół HEPA z odkurzacza ręcznego w

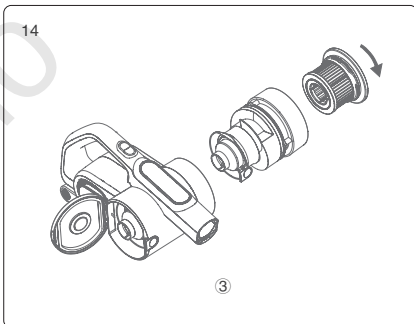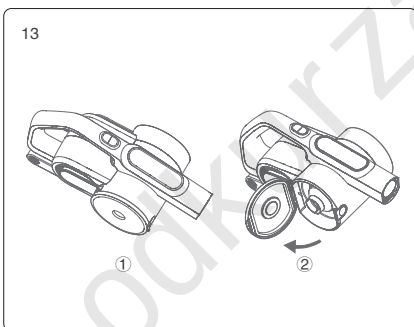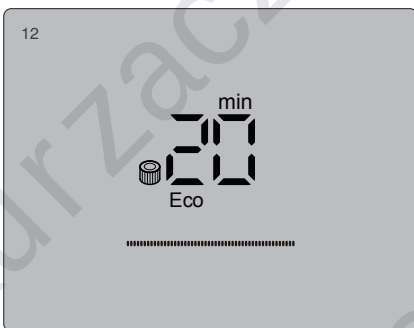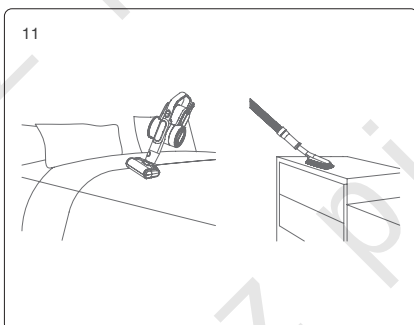


celu wyczyszczenia.

3. Przytrzymaj górną część zespołu cyklonu i obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby wyjąć zespół cyklonu z odkurzacza ręcznego w celu wyczyszczenia.
4. Jeśli filtr HEPA wymaga mycia, należy go przytrzymać i obracając w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, zdjąć z pokrywy w celu umycia. Przed ponownym użyciu filtr HEPA musi całkowicie wyschnąć.
5. Po wyczyszczeniu należy zmontować części z powrotem w kolejności odwrotnej do demontażu.

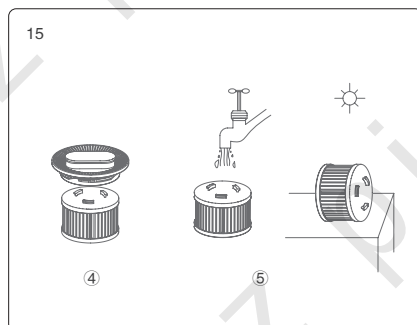

Wyczyść wałek szczotki


1. Przesuń przycisk zwalniający wałek szczotki zgodnie z kierunkiem strzałki i zdejmij pokrywę boczną.
2. Zdejmij jeden koniec wałka szczotki i wyjmij go z dyszy w celu wyczyszczenia.
3. Po wyczyszczeniu lub wymianie wałka szczotki zamontuj go z powrotem, zachowując kolejność odwrotną do demontażu.

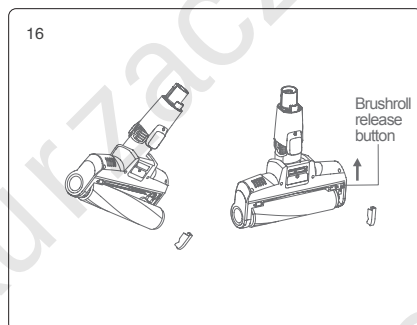

Przechowywanie odkurzacza

Demontaż akumulatora

Naciśnij przycisk zwalniania akumulatora, wyjmij akumulator zgodnie z kierunkiem strzałki i umieść go w plastikowej torbie, a następnie przechowuj w suchym miejscu.

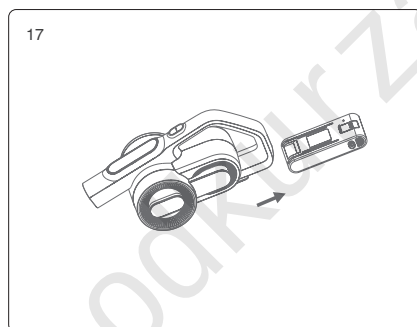

Przechowywanie odkurzacza

Gdy odkurzacz jest długo nieużywany, wyjmij akumulator, zapakuj produkt i przechowuj go w chłodnym i suchym miejscu, nie wystawiaj na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani nie przechowuj w wilgotnym otoczeniu.

Środki bezpieczeństwa

Ten odkurzacz jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie należy używać go do celów komercyjnych.

Ten odkurzacz jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie należy używać go do