


1. Początkowe hasło to 0-0-0-0. Przy pierwszym użyciu naciśnij przycisk otwierania (rysunek 1), aby otworzyć skrytkę.

2. Przesław przycisk ustawień z A na B, (rysunek 2), a następnie przekręć pokrętła aby ustawić kod.

3. Po zakończeniu ustawić przestaw przycisk do pierwotnej pozycji - z B na A (rysunek 3).


4. Zapamiętaj ustawione hasło. Nie zmieniaj hasła bezpośrednio po jego ustawieniu. Najpierw koniecznie przetestuj.



PL: Otwórz przesłonę
EN: Open shutter




PL: Wpisz kod (domyślny 0000) przesunąć dźwignię w dół, aby otworzyć drzwi
EN: Enter code (default 0000) Move lever down to open door

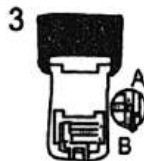

PL: Przesław przycisk z A do B
EN: Slide lever from A to B



PL: Ustaw nowy kod
EN: Set desired new code

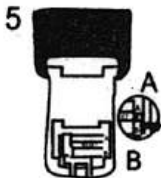

PL: Przesław przycisk z B do A
EN: Slide lever from B to A



PL: Umieść przedmiot i zamknij drzwiczki
EN: Place item and close door



PL: Pomieszaj cyfry
EN: Jumble numbers



PL: Zamknij przesłonę
EN: Close shutter