


Podręcznik użytkownika

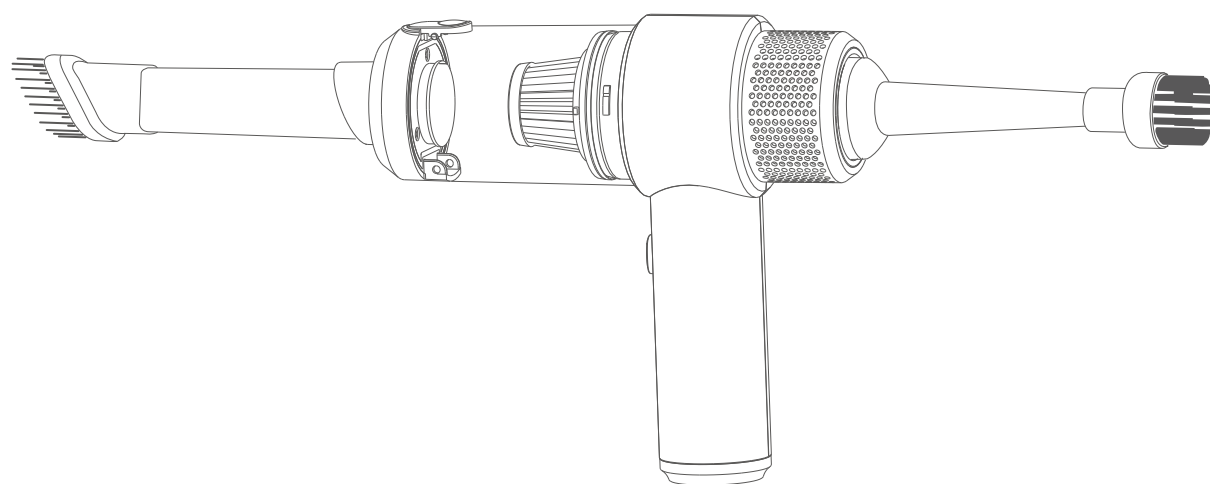


LT-135


- Niniejsza instrukcja jest instrukcją ogólną i określone akcesoria podlegają konfiguracji zakupu

Wprowadzenie produktu


1. filtr Hepa
2. Pojemnik na śmieci
3. Zatrzask
4. Światło
5. Przełącznik zasilania
6. Kontrolka ładowania
7. Wylot powietrza
8. Uchwyt
9. Port ładowania

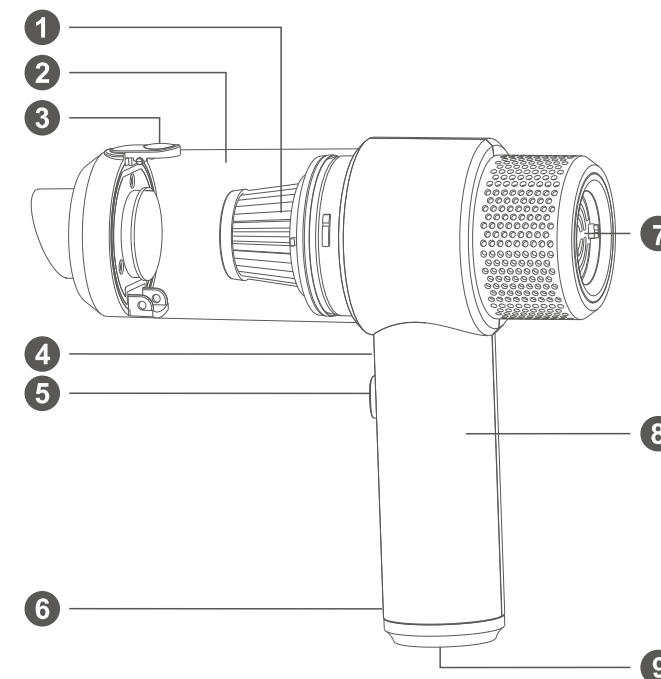


Strony

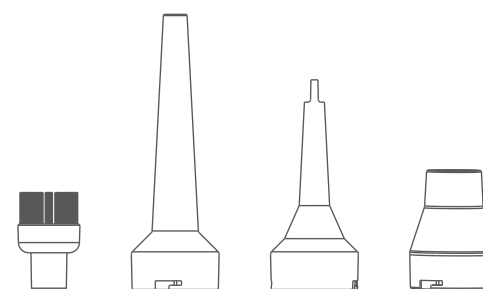


Wielofunkcyjna dysza powietrzna

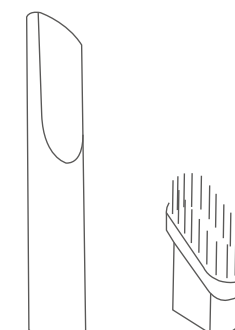

Wielofunkcyjna końcówka ssąca

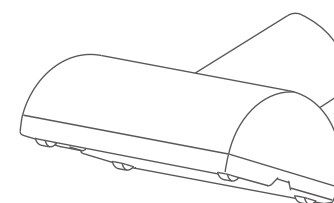

Szczotka podłogowa




Przewód ładowania typu c


Niniejsza instrukcja jest instrukcją ogólną, a konkretne akcesoria będą podlegać konfiguracji zakupu.

Instrukcje

1. podłącz ładowarkę, aby naładować akumulator do pełnej mocy
(wskaźnik: czerwony podczas ładowania, zmienia kolor na zielony po pełnym naładowaniu)

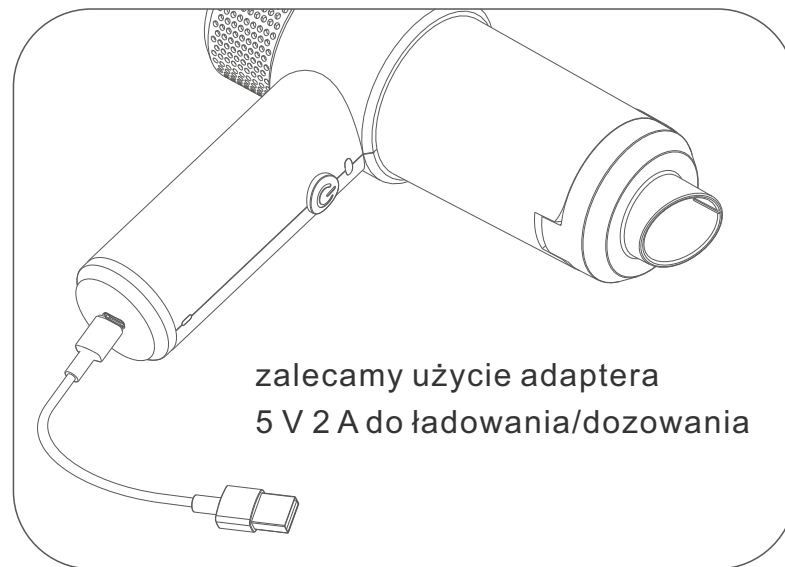


2. Podłącz fazę zgodnie z zastosowaniem. Należy zainstalować akcesoria

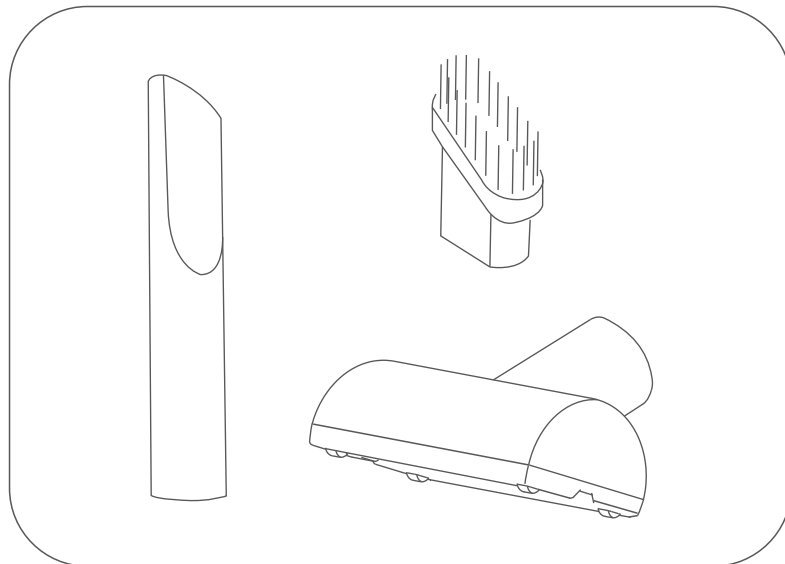


- 3-1: Wersja bezszczotkowa: Naciśnij krótko wyłącznik zasilania, aby uruchomić odkurzacz, wejdź w tryb niskiego biegu, następnie dotknij włącznika, aby przejść w tryb wysokiego biegu, naciśnij przełącznik, aby przełączać pomiędzy wysokim i niskim biegiem podczas pracy, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk przełącznik, aby wyłączyć odkurzacz.

- 3-2: Model ze szczotkowaniem: Lekko naciśnij wyłącznik zasilania, aby uruchomić odkurzacz

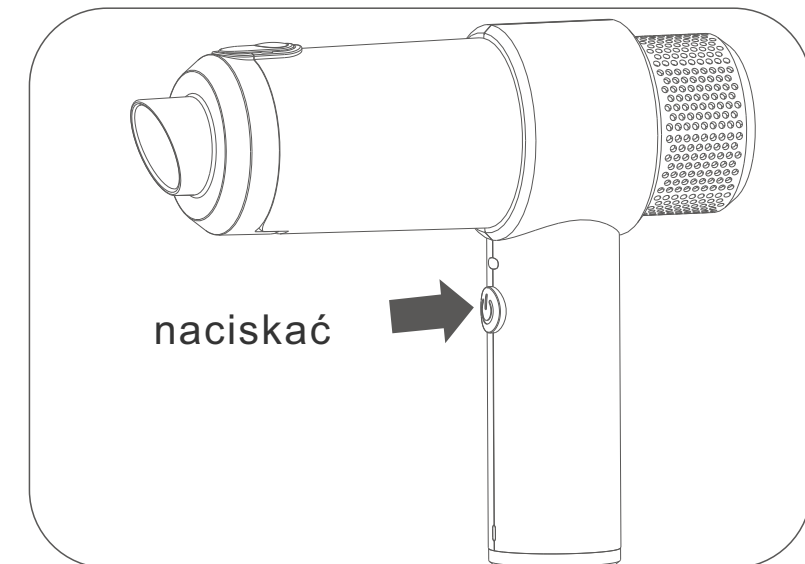


Instalacja i użytkowanie akcesoriów


1. Dysza ssąca: odpowiednia do odkurzania różnych szczelin, takich jak drzwi, siedzenia, szafki narożniki, szuflady i popielniczki

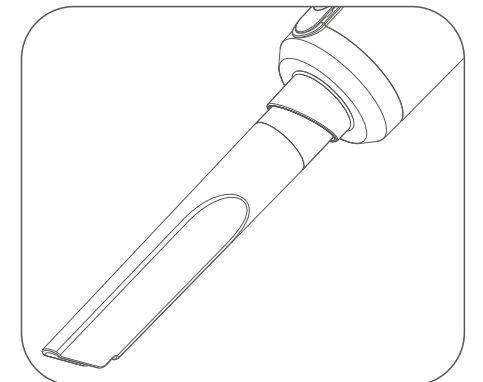


2. Szczotka: posiada podwójną funkcję ssania i wycierania. Nadaje się do czyszczenia kurzu powierzchnie różnego rodzaju poduszek, podnóżków, klawiatur i wylotów powietrza klimatyzatorów

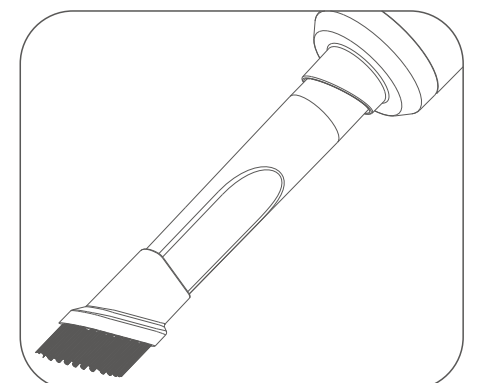


3.Szczotka podłogowa: odpowiednia do odkurzania podłogi, bagażnika, materaca, sofy i różnych płaskich powierzchni o dużej powierzchni

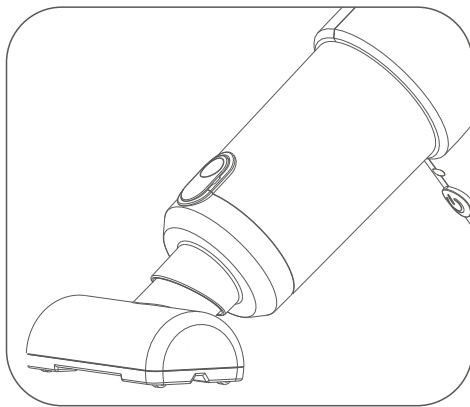

4.Dmuchanie: nadaje się do pompowania małego sprzętu, takiego jak koło ratunkowe i balon. Może również oczyścić drobny kurz z różnych szczelin, takich jak okna i klawiatury. Można go przetrzeć i przedmuchać pędzelkiem

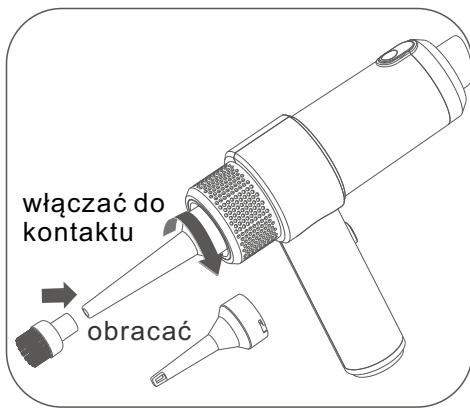

5.Ekstrakcja: Nadaje się do szybkiego odsysania i sprężania próżniowego.
*Uwaga: Dysza powietrzna może zasysa tylko powietrze i nie może wciągać kurzu

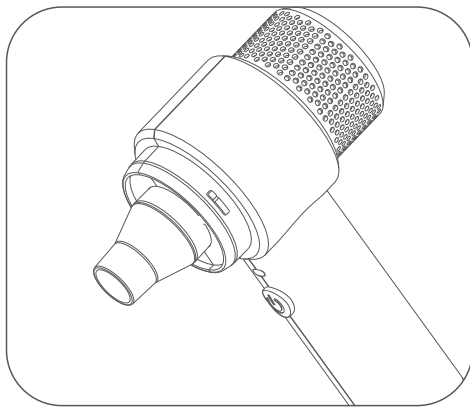

Demontaż i czyszczenie

- 1.Delikatnie naciśnij blokadę, otwórz pokrywę pojemnika na kurz i wylej śmieci
- 2.Obróć pojemnik na kurz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby wyjąć go z korpusu urządzenia
- 3.Wyjmij filtr HEPA z pojemnika na śmieci i wsyp śmieci do kosza
- 4.Pojemnik na kurz i sitko filtra można umyć czystą wodą, a po całkowitym wyschnięciu ponownie zamontować w odpowiedniej kolejności



Uwaga: ciała nie można myć wodą. Można go przecierać miękką i wilgotną szmatką. Nie pozwól, aby woda dostała się do portu ładowania. Zaleca się wymianę elementu filtrującego co trzy miesiące.

Parametry produktu

Nazwa produktu	napięcie znamionowe	wejscie	rozmiar	waga	Pojemność pojemnika na kurz
Bezprzewodowy Odkurzacz	7.4V	5V ⎓ 2A	≈207*70*180mm	≈400g	≈0.1L

Ostrożność

- 1.Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie montuj ponownie tego produktu, chyba że jest za to odpowiedzialny autoryzowany serwisant.
- 2.Nie zakrywaj wlotu ani wylotu powietrza podczas obsługi produktu, gdyż może to spowodować uszkodzenie produktu mogą ulec deformacji lub zapalić się
- 3.Podczas korzystania z tego produktu nie wdychaj materiałów palnych, takich jak niedopałki papierosów.
- 4.Proszę trzymać ten produkt z dala od dzieci.
- 5.Nie czyść produktu silnie żrącymi cieczami, takimi jak woda Tianna, farba, itp.
- 6.Jeżeli odkurzacz nie posiada pojemnika na kurz i sitka filtra, jest uszkodzony lub częściowo uszkodzony, nie używaj go i wymień na czas, w przeciwnym razie produkt to zrobi zostać uszkodzony.
- 7. Przed ładowaniem upewnij się, że przełącznik jest zamknięty. Używanie go podczas ładowania jest surowo zabronione.