


INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR WENTYLATOR NAWILŻACZ POWIETRZA

PARAMETRY TECHNICZNE

- Zasilanie: DC5V 2A
- Moc: 7W
- Tryby prędkości: Naturalny, średni, maksymalny
- Maksymalna prędkość nadmuchu: 3.5 m/s
- Hałas: <50 dB
- Pojemność wody: 200 ml
- Wydajność atomizera: 50 ml/h
- Czas pracy: 2 godziny
- Wymiary: 95 mm x 125 mm x 175 mm
- Waga: 450 g

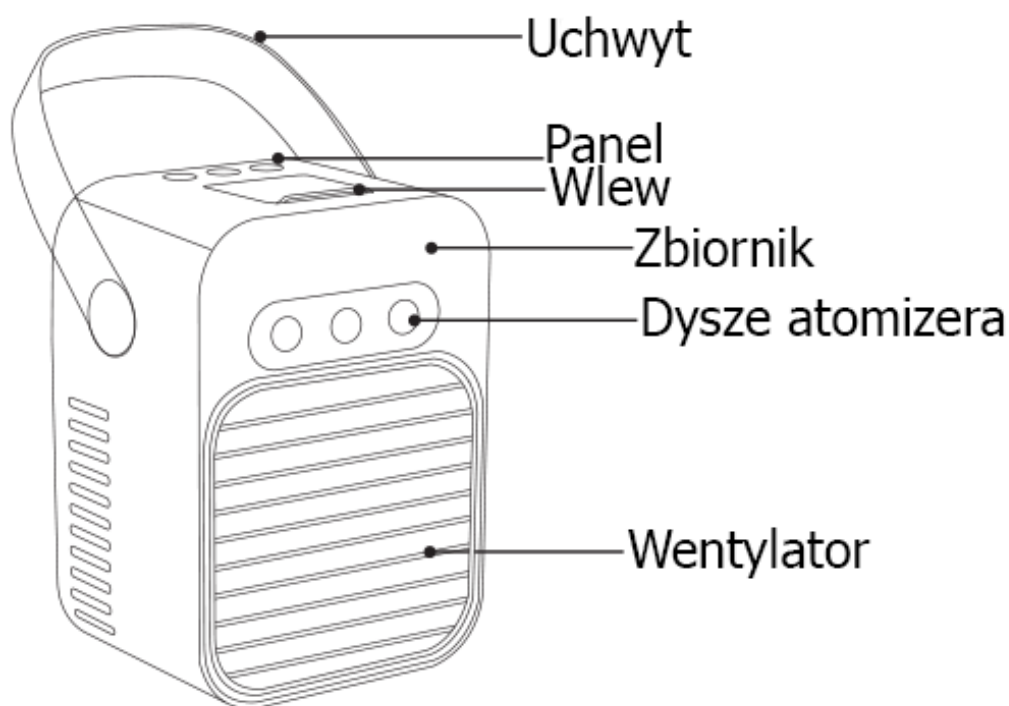

FUNKCJE



Przycisk służący do włączenia urządzenia oraz przełączania trybów pracy. Ponowne wciśnięcie zmieni siłę nadmuchu, a trzecie wciśnięcie wyłączy klimatyzator.



Przycisk służący do uruchomienia atomizera. Pierwsze wciśnięcie uruchomi środkową dyszę, drugie – dysze prawą i lewą, a trzecie uruchomi wszystkie dysze. Ponowne wciśnięcie wyłączy atomizer.



Przycisk służący do obsługi podświetlenia. Pierwsze wciśnięcie uruchomi tryb wielokolorowy, drugie – tryb monochromatyczny, a trzecie wyłączy podświetlenie.

OBSŁUGA

1. Przed pierwszy użyciem dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi. Zachowaj ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości. Wyjmij produkt z opakowania i połóż go na równej, płaskiej powierzchni.
2. Otwórz wlew i uzupełnij zbiornik wodą do maksymalnego poziomu. Uważaj, aby nie przekroczyć maksymalnego poziomu.



3. Podłącz przewód USB do urządzenia, a następnie do adaptera sieciowego.
4. Wciśnij włącznik, aby uruchomić urządzenie.
5. Ustaw nadmuch według swoich preferencji.
6. Jeśli nie korzystasz z urządzenia, wyłącz je i odłącz od zasilania.
7. Nie przenoś ani nie przechylaj produktu, jeśli znajduje się w nim woda, gdyż może prowadzić to do jej rozlania i uszkodzenia urządzenia.

Ważne informacje:

1. Atomizer wyłącza się automatycznie po dwóch godzinach pracy. Jeśli chcesz dalej korzystać z atomizera, uruchom go ponownie.
2. Nie należy korzystać z atomizera, jeśli w zbiorniku brakuje wody, gdyż może to prowadzić do uszkodzenia produktu.
3. Urządzenie należy podłączyć do adaptera sieciowego USB wpiętego do gniazdka elektrycznego. Zasilanie przez komputer lub powerbank może okazać się niewystarczające.
4. Zbiornik należy uzupełniać jedynie wodą mineralną lub kranową. Nie należy korzystać z wody destylowanej.

CZĘSTE PROBLEMY		
PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Produkt nie uruchamia się	Produkt nie jest podłączony do zasilania	Podłącz produkt do zasilania
	Gniazdko elektryczne nie działa	Podłącz produkt do innego gniazdka
Atomizer nie działa	Zbyt niski poziom wody	Uzupełnij wodę

CZYSZCZENIE

Odłącz urządzenie od zasilania, do zbiornika wlej wodę z dodatkiem płynu do mycia naczyń i delikatnie potrząśnij urządzeniem. Następnie wylej wodę i kilkakrotnie wypłucz urządzenie czystą wodą.



OSTRZEŻENIA

1. Przed użyciem upewnij się, że zbiornik produktu został uzupełniony wodą.
2. Produkt należy uzupełniać jedynie czystą wodą.
3. Nie napełniaj produktu powyżej maksymalnego poziomu.
4. Nie pozostawiaj wody w zbiorniku, jeśli nie korzystasz z urządzenia, gdyż może to prowadzić do wytworzenia się pleśni.
5. Dzieci powinny korzystać z produktu jedynie pod nadzorem dorosłych.
6. Jeśli produkt zostanie wywrócony lub zalany wodą natychmiast odłącz go od zasilania. Przed ponownym użyciem dokładnie wysusz urządzenie.
7. Zbiornik należy czyścić nie rzadziej niż raz w tygodniu.
8. Regularnie kontroluj stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości natychmiast przerwij korzystanie.
9. Uszkodzony produkt zutylizuj zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
10. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX3700 Klimatyzator wentylator nawilżacz powietrza

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach