

Instrukcja obsługi

Mini kamera cyfrowa Ruffberg model Z98



1. Opis zewnętrzny

1. Wtyk do gniazdka elektrycznego (standardowa wtyczka stosowana w Polsce)
2. Gniazdo USB ładowarka 5V 2A
3. Obiektyw kamery (niewidoczny)
4. Mikrofon (wskaźnik LED)
5. Reset
6. Slot kart pamięci MicroSD (brak w zestawie)





2. Połączenie z aplikacją

1. Pobierz i zainstaluj ze sklepu Play aplikację LookCam, możesz ją wyszukać wpisując nazwę lub zeskanować kod QR aparatem. Podłącz kamerę do zasilania, zresetuj ją dołączonym do zestawu kluczykiem, wciskając przycisk RESET (5) przez 10 sekund. Kamera uruchomi się ponownie, poczekaj aż zapali się niebieska dioda LED – kamera jest w trybie parowania




2. Uruchom aplikację LookCam

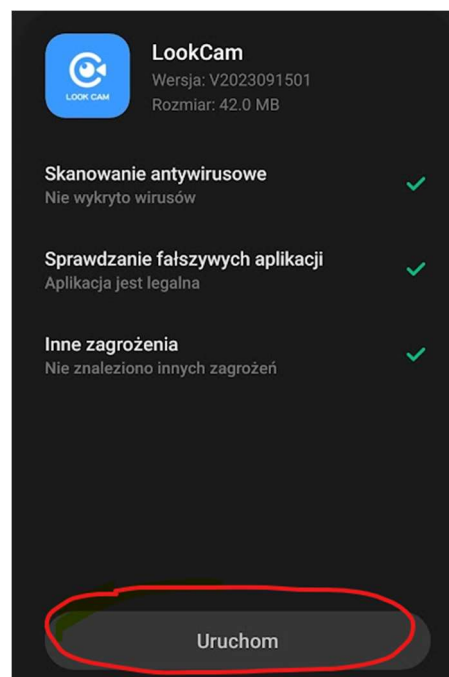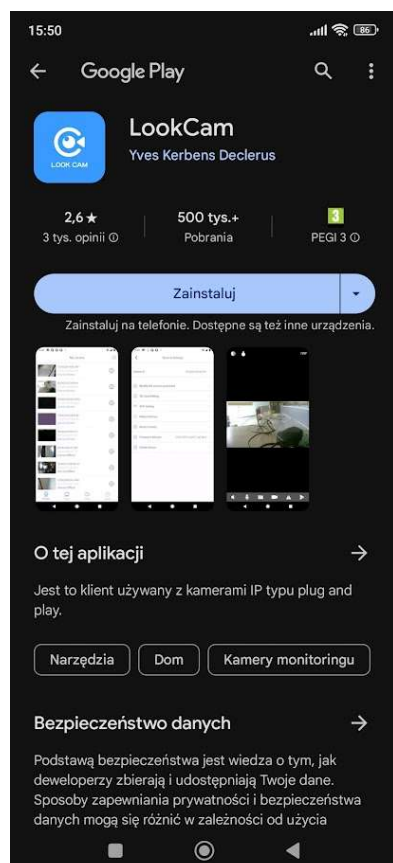


UWAGA, kamera po zresetowaniu jest w trybie parowania tylko przez kilka minut, jeśli nie zdążysz połączyć jej z aplikacją w tym czasie konieczny będzie ponowny RESET.


3. Kliknij dodaj kamerę (+)

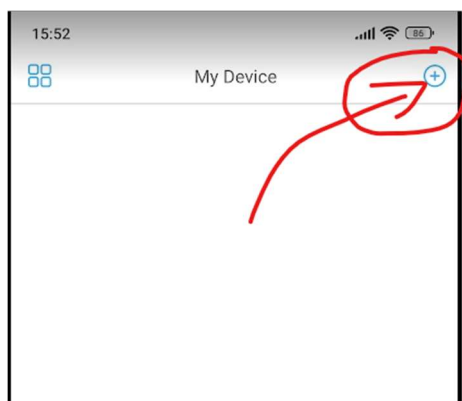

4. Kliknij OK i przejdź do ustawień WI-Fi w telefonie

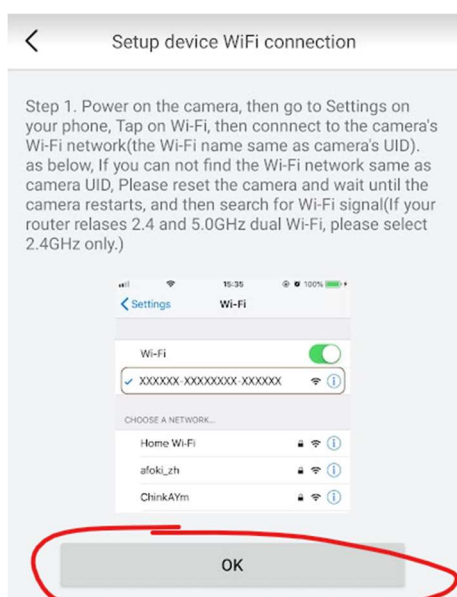


5. Wybierz i połącz się z nową siecią Wi-Fi emitowaną przez kamerę

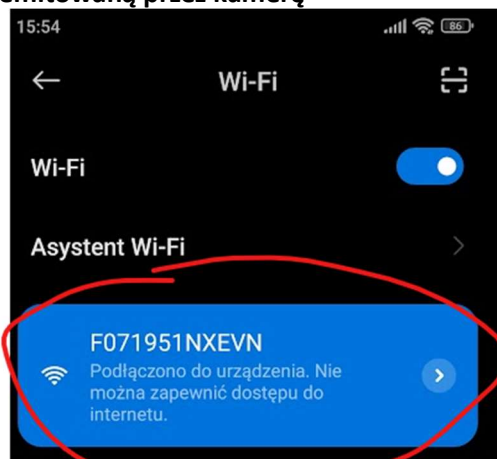


6. System telefon powiadomi Cię o braku Internetu w tej sieci Wi-Fi zatwierdź, i kliknij

zostań połączonym

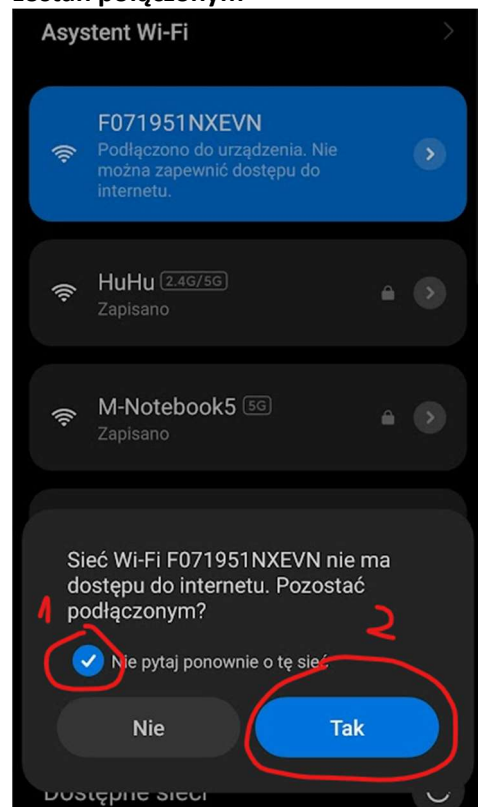


7. Wróć do okna aplikacji LookCam, aplikacja wyświetli prośbę o ustawienie hasła dostępu do kamery. Kliknij MODIFY – jeśli chcesz nadać hasło na dostęp do kamery, lub CANCEL jeśli chcesz pominąć. Ustawienie hasła dostępu nie jest obowiązkowe. Przy zmianie hasła w polu OLD Password wpisz: 123456


Kamera jest już widoczna w aplikacji obecnie działa w trybie HOT spot, czyli zasięgu własnego Wi-Fi.

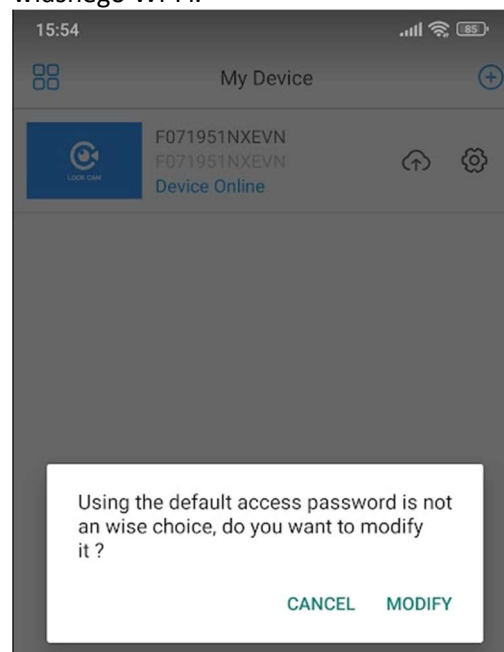


8. Połącz kamerę z domową siecią Wi-Fi, kliknij ikonę koła zębatego

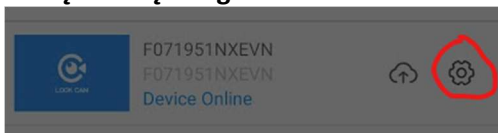

9. Wybierz w menu ustawienia „WiFi Setting”

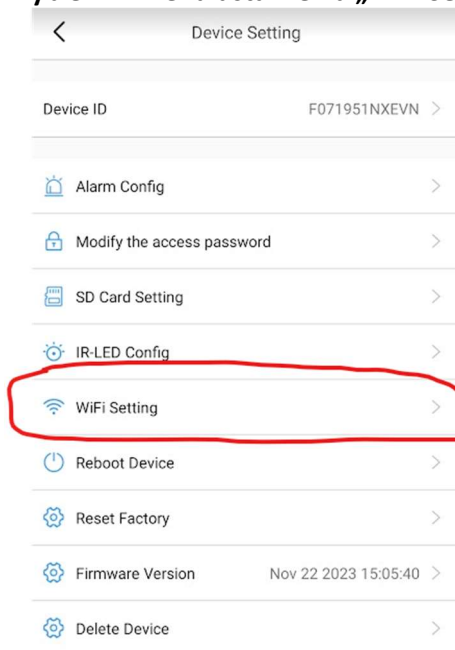

10. Wybierz sieć Wi-Fi i wpisz hasło
KAMERA DZIAŁA W SIECIACH WI-FI 2.4GHZ
NIE DZIAŁA W SIECIACH WI-FI 5GHZ

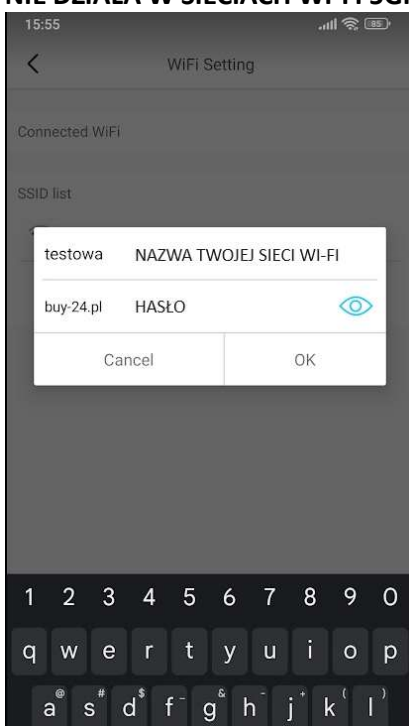

11. Kamera połączyła się z siecią Wi-Fi od teraz będzie możliwy zdalny dostęp do podglądu na żywo z kamery, nawet gdy jesteś po za lokalizacją instalacji kamery.

FAQ

- **Domyślne hasło kamery: 123456**
- **Obraz w nocy jest mało widoczny** – ten model kamery nie posiada własnego oświetlenia.
- **Nie można połączyć się z aplikacją** – zresetuj kamerę oraz upewnij się że jest w trybie parowania, systemowy menadżer sieci musi wykrywać Wi-Fi emitowane przez kamerę. Kamera po resecie jest w trybie parowania tylko przez kilka minut, następnie przechodzi w tryb uśpienia.
- **Podgląd na żywo z aplikacji jest złej jakości, nagrywania się zacinają** – upewnij się że kamera znajduje się w polu dobrego zasięgu Wi-Fi
- **Nagrania po skopiowaniu na komputer nie odtwarzają się lub jest sam dźwięk bez obrazu** – w Twoim systemie nie ma zainstalowanego odpowiedniego kodeka wideo, polecamy program VLC Player, który jest darmowy i posiada wbudowane najnowsze kodeki audio i wideo.
- **Wpisałem złe hasło Wi-Fi**, zresetuj kamerę i zacznij konfigurację od 1 kroku

Dane techniczne

Format Wideo	AVI
Proporcje Wideo	16:9
Kodek Wideo	M-JPG
Minimalny poziom oświetlenia	1LUX
Rozdzielczość video	1920x1080P
Ilość klatek na sekundę	25fps
Napięcie zasilania	230V
Typ obsługiwanej pamięci	Karty microSD o maksymalnej pojemności 128GB
Obsługa Wi-Fi	2.4GHz



Wyprodukowano w ChRL

Importer:

M-Notebook Daszyńskiego 43 95-070 Aleksandrów Łódzki



Symbol odpadów pochodzących ze sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Użycie symbolu WEEE oznacza że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy

Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących utylizacji tego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacyjnych lub sklepem gdzie nabyto produkt.



www.buy-24.pl