


Instrukcja obsługi

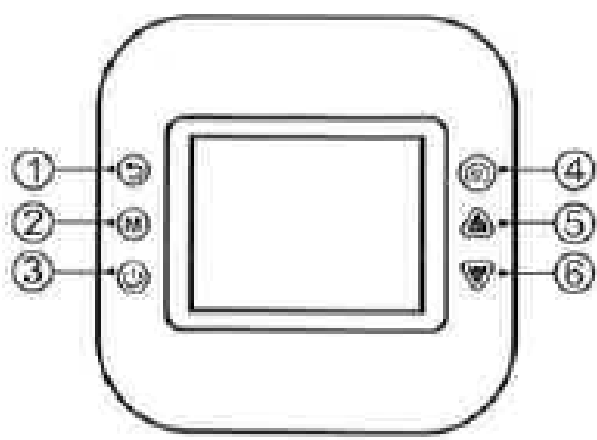

1. Przycisk Wstecz/Krótkie naciśnięcie ekranu gry, aby przejść w lewo
2. Klawisz M/tryb muzyki i odtwarzanie wideo można przełączyć na odtwarzanie, pauzę/odtwarzanie zdjęć naciśnij, aby wydrukować (należy nacisnąć przycisk aparatu, aby uruchomić drukarkę)/Interfejs odtwarzania Długie naciśnięcie, aby usunąć bieżące, usunąć wszystkie/interfejs gry, aby powrócić
3. Klawisz włączania/krótkie naciśnięcie, aby zamknąć ekran
4. Migawka/Jeden przycisk, aby przejść do interfejsu zdjęć/Krótkie naciśnięcie w prawo w trybie gry
5. Klawisz strzałki w górę: W trybie zdjęć krótkie naciśnięcie, aby uzyskać funkcję dużego wklejania głowy i długie naciśnięcie, aby powiększyć; W trybie muzyki krótkie naciśnięcie, aby przełączyć się do poprzedniego utworu i długie naciśnięcie, aby zwiększyć głośność
6. Klawisz strzałki w dół: W trybie zdjęć krótkie naciśnięcie, aby uzyskać funkcję dużego wklejania głowy i długie naciśnięcie, aby powiększyć; W trybie muzyki krótkie naciśnięcie, aby przełączyć się do następnego utworu i długie naciśnięcie, aby zmniejszyć głośność



Ustawienia

Wybierz funkcję ustawień, możesz wybrać funkcję ustawień spersonalizowanych przez użytkownika. Naciśnij krótko klawisze „W górę”, „W dół”, aby wybrać ikonę ustawień, aby wejść do menu ustawień, naciśnij krótko klawisze „W górę” i „W dół!” ponownie, aby wybrać elementy ustawień, a następnie naciśnij krótko klawisz „M”, aby potwierdzić ustawienia, naciśnij krótko klawisz „Wstecz”, aby wyjść z bieżącego ustawienia.

Drukuj po przechwyceniu

Wybierz ustawienie „Drukuj po przechwyceniu”, naciśnij krótko klawisze „W górę”, „W dół”, aby przesunąć opcję ustawień między „wyl.”, „wł.”, a następnie naciśnij klawisz „M”, aby potwierdzić ustawienia opcji



Gęstość druku

Wybierz ustawienie „Gęstość druku”, naciśnij krótko klawisze „W górę”,

„W dół”, aby przesunąć opcje ustawień, a następnie naciśnij klawisz

„M”, aby potwierdzić ustawienia opcji.

USB C

TF Karty




Port ładowania

Reset

Ważne wskazówki:

Kiedy musisz otworzyć tackę głowicy drukującej, musisz pociągnąć zatrzask w kierunku kamery, nie używaj siły, aby nie uszkodzić urządzenia. Podczas wymiany papieru do drukowania umieść stronę do boku głowicy drukującej.

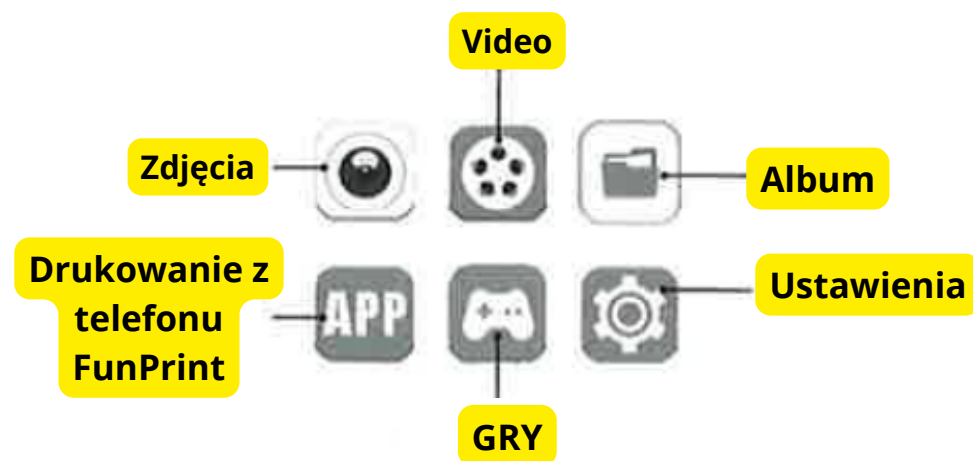

Menu główne

Ustawienia

Tryby drukowania

Wybierz ustawienie „Tryby drukowania”, naciśnij klawisze „W górę”, „W dół!”

aby przesunąć opcje ustawień, naciśnij ponownie klawisz „M”,

aby potwierdzić ustawienie opcji.



Rozmiar zdjęcia

Wybierz ustawienie „Rozmiar”, naciśnij krótko przycisk „M”, aby

wejść do opcji ustawień, naciśnij przyciski „W górę”, „W dół”, aby

przesunąć wybór, naciśnij przycisk „M”, aby potwierdzić ustawienie



Drukowanie

W trybie fotograficznym naciśnij krótko przycisk „migawki”, aby uzyskać natychmiastowy wydruk. (otwórz wydruk po zrobieniu zdjęcia)

Drukowanie z albumu

Wejść do albumu, wybierz zdjęcie, które Ci się podoba, naciśnij przycisk migawki, aby uruchomić drukarkę, a następnie naciśnij przycisk „M”, aby uzyskać wydruk jednym przyciskiem.

Zdjęcia

Musisz włożyć kartę pamięci TF, aby robić zdjęcia.

Po zrobieniu zdjęć, zdjęcia są automatycznie zapisywane na karcie TF

Wybierz tryb zdjęć, naciśnij krótko przycisk „Migawka”, aby zrobić zdjęcie, możesz ustawić rozmiar zdjęcia, aby robić

różne zdjęcia zgodnie z osobistymi preferencjami.

Jeśli urządzenie ma przednią kamerę, naciśnij i przytrzymaj przycisk aparatu, aby zmienić obiektyw

W trybie zdjęć naciśnij i przytrzymaj klawisze „W górę”, „W dół”,

aby przełączać się między naklejkami ze zdjęciami.

W trybie zdjęć naciśnij i przytrzymaj klawisze „W górę”, „W dół”,


aby powiększać/pomniejszać i robić zdjęcia.

Ustawienia

Wybierz ustawienie „Format”, naciśnij krótko przycisk „M”, aby

wejść do opcji ustawień „OK/Potwierdź”, naciśnij przyciski „W górę”,

„W dół”, aby przesunąć wybór i naciśnij przycisk „M”, aby potwierdzić ustawienie,

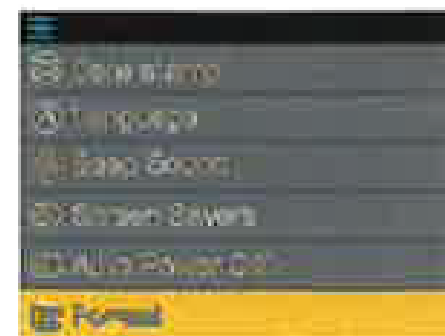

Zagraj w cegłę: Wybierz opcję zagraj w grę w cegłę po naciśnięciu klawisza M, aby wejść, naciśnij klawisz M ponownie, aby rozpocząć, jeśli musisz wyjść, naciśnij klawisz powrotu, naciśnij klawisz M ponownie, aby wyjść. Naciśnij klawisz powrotu lub klawisz zdjęcia, aby przesunąć przegrodę w lewo i prawo, a piłka może zdobyć punkty, gdy wyląduje na przegrodzie. Naciśnij klawisz M dwa razy, aby wyjść z gry.

Sokoban: Po wybraniu gry Sokoban naciśnij klawisz M, aby wejść i klawisz M, aby wyjść z gry. Naciśnij klawisz wstecz, rób zdjęcia, klawisz strzałki w górę, klawisz strzałki w dół, aby kontrolować ruch złoczyńcy w lewo i prawo, pchnij wszystkie pudełka do pozycji piłki, aby wyczyścić cechy.

Labirynt: Naciśnij klawisz M, aby wejść, naciśnij klawisz M, aby wyjść z gry. Naciśnij klawisz wstecz, rób zdjęcia, klawisz strzałki w górę, klawisz strzałki w dół, aby kontrolować białe pudełko w lewo i prawo, aby poruszać się w górę i w dół, przenieś białą piłkę do wyjścia, aby wyczyścić cechy.

Reset

Gdy aparat się zatnie lub ulegnie awarii, możesz użyć cienkiego bolca, aby wbić go w otwór resetowania z boku aparatu, aby zresetować

Wideo

Wybierz funkcję nagrywania wideo. Wideo można nagrać tylko z włożoną kartą TF. Jeśli nie ma karty, Wyświetli się monit „Włóż kartę SD”. Jeśli na karcie TF jest za mało miejsca, wyświetli się monit „Pełna karta”,

Wybierz tryb nagrywania wideo, naciśnij krótko przycisk „migawki”, aby nagrać, możesz wybrać ustawienie rozdzielczości, aby nagrać różne sceny wideo zgodnie z preferencjami osobistymi. Jeśli urządzenie ma przednią kamerę, naciśnij i przytrzymaj przycisk aparatu, aby zmienić obiektyw.

W trybie nagrywania wideo naciśnij krótko przycisk „migawki”, aby rozpocząć/zakończyć nagrywanie.

W trybie nagrywania wideo

Album

Wybierz funkcję albumu, aby przejrzeć ostatnie zrobione zdjęcia/film.

Na stronie albumu naciśnij krótko klawisze „W górę” i „W dół”, aby przełączać się między zdjęciami lub filmami.

Podczas odtwarzania filmów naciśnij krótko klawisz „M”, aby wstrzymać lub odtworzyć bieżący film.

Na stronie odtwarzania filmów lub zdjęć naciśnij i przytrzymaj klawisz „M”, aby usunąć bieżący lub wszystkie odtwarzane pliki.

Gry

Snake: Naciśnij klawisz M, aby wejść, naciśnij klawisz M, aby wyjść z gry. Naciśnij Wstecz, zrób zdjęcie, strzałka w górę, strzałka w dół, aby sterować białym polem w lewo i prawo, w górę i w dół.

Tetris: Naciśnij klawisz M, aby wejść, naciśnij klawisz M, aby wyjść. Naciśnij Wstecz i zrób zdjęcia, aby sterować ruchem pola w lewo i w prawo, naciśnij strzałkę w górę, aby zmienić kształt pola, naciśnij strzałkę, aby przyspieszyć prędkość spadania.

Język

Wybierz ustawienie „język”, naciśnij krótko przycisk „M”, aby wejść * **Angielski/Chiński tradycyjny/Chiński uproszczony/ Japoński „i inne opcje językowe, naciśnij przyciski „W górę”, „W dół”, aby poruszać się i wybierać, a następnie naciśnij „M”, aby potwierdzić ustawienie**

Data i godzina

Wybierz ustawienie „Data/Czas”, naciśnij krótko przycisk „M”, aby wprowadzić opcję ustawienia „rok/miesiąc/dzień, czas”, naciśnij klawisze „W górę”, „W dół”, aby poruszać się i wybierać, a następnie naciśnij przycisk „M”, aby potwierdzić ustawienie.

Odtwarzacz mp3

Wybierz menu muzyki, aby odtworzyć muzykę MP3 pobraną z lokalnego folderu MP3. Naciśnij klawisz m, aby odtworzyć lub wstrzymać muzykę, naciśnij krótko klawisze w górę i w dół, aby przełączać się między utworami w górę i w dół, a następnie naciśnij długo klawisze w górę i w dół, aby dostosować głośność. Naciśnij przycisk Back, aby wyjść z trybu MP3.