


PROMET

ZAMEK SEJFOWY ELEKTRONICZNY PS300/E31, PS600/E31

KRÓTKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

1 Główne elementy składowe

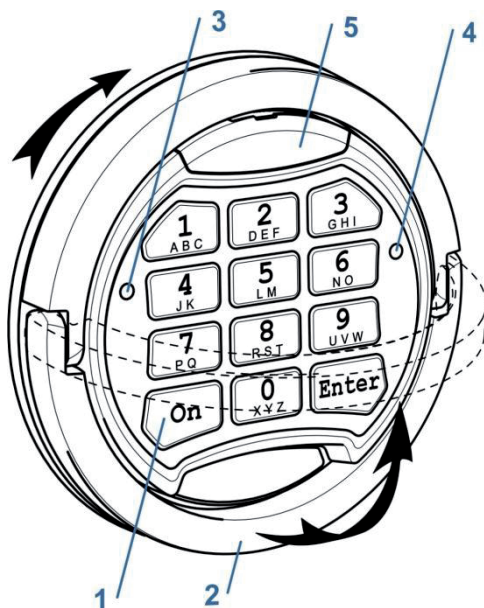

Rys. 1

- 1 – Klawiatura zamka
- 2 – Składany obrotowy uchwyt
- 3 – Dioda LED zielona [G]
- 4 – Dioda LED czerwona [R]
- 5 – Pokrywa złącza zasilania rezerwowego

2 Określenia

2.1 Master Code [PIN 1]

Dowolny ciąg od 6 do 8 znaków. Przeznaczony jest do sterowania ustawieniami zamka i jego otwierania.

! Przed przystąpieniem do eksploatacji zamka zmień fabryczny ciąg znaków Master Code (patrz pkt. 4.1.). Podejmij wszelkie możliwe środki dla zachowania nowego kodu w tajemnicy przed osobami postronnymi.

✓ Fabryczny Master Code:
1-2-3-4-5-6

2.2 Kod użytkownika [PIN 2]

Dowolny ciąg od 6 do 8 znaków. Używany jest w razie potrzeby i przeznaczony do otwarcia zamka przez drugiego użytkownika, posiadającego ograniczone prawa do zmiany Master Code i innych nastaw.

✓ Po dostarczeniu zamka od producenta, w jego pamięci brak jest kodu użytkownika. Należy go zaprogramować wg opisu w pkt. 4.2.

2.3 Sygnalizacja dźwiękowa i świetlna

[!G]¹ Pojedynczy krótki sygnał dźwiękowy i jednokrotne błysnięcie zielonej diody LED (poz. 3) potwierdzają wciśnięcie przycisku klawiatury.

[!G]² Podwójny krótki sygnał dźwiękowy i dwukrotne błysnięcie zielonej diody LED (poz. 3) potwierdzają pomyślne wykonanie czynności.

[!R] Jeden długotrwały sygnał dźwiękowy przy jednoczesnym świeceniu się czerwonej diody LED (poz. 4) informuje o błędnych działaniach użytkownika.

[!R]⁵ Seria pięciu krótkich sygnałów dźwiękowych i błysnięć czerwonej diody LED (poz. 4) informuje o rozładowaniu się baterii zasilającej zamek.

W takim przypadku baterię należy wymienić. Instrukcja wymiany baterii – patrz pkt. 5.1.

3 Podstawowe funkcje

3.1 Otworzenie zamka

Wciśnij na klawiaturze (1) następujące klawisze:

3.1.1 Otworzenie nowego zamka
[ON] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [Enter]

3.1.2 Otworzenie zamka przy użyciu Master Code
[ON] [PIN1] [Enter]

3.1.3 Otworzenie zamka przy użyciu kodu użytkownika
[ON] [PIN2] [Enter]

Jeżeli wprowadzony kod jest właściwy, to nastąpi otwarcie zamka, zaświeci się zielona dioda LED i w ciągu pięciu sekund jest możliwe otwarcie drzwi przez obrót rękojeści uchwytu (poz. 2) w kierunku ruchu wskazówek zegara.

! Po trzeciej pod rząd próbie otworzenia zamka z użyciem niewłaściwego kodu, kolejna możliwość wprowadzenia kodu będzie zablokowana na 5 minut. Stan blokady jest sygnalizowany cyklicznymi błysnięciami czerwonej diody LED.

3.2 Zamknięcie zamka

Zamknij drzwi i obróć rękojeść uchwytu (poz. 2) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do oporu.

4 Funkcje serwisowe



Z uwagi na możliwość niezamierzonego zablokowania zamka na skutek wykonania niewłaściwych czynności, funkcje serwisowe zaleca się wykonywać przy otwartych drzwiach sejf.



Funkcje serwisowe są niedostępne przy słabej baterii zasilania zamka. Stan ten sygnalizowany jest w sposób opisany w pkt. 2.3. [!R]⁵.

4.1 Zmiana Master Code [PIN1]

[ON] [Enter] [1] [Enter] [PIN1] [Enter] [nowy PIN1] [Enter]

[powtórnie nowy PIN1] [Enter]

Sprawdzenie nowego Master Code:

[ON] [nowy PIN1] [Enter]

4.2 Zmiana kodu użytkownika [PIN2] przy użyciu Master Code [PIN1]



Przed dokonaniem zmiany kodu użytkownika [PIN2] należy zmienić fabryczny Master Code [PIN1] - patrz pkt. 4.1.

[ON] [Enter] [2] [Enter] [PIN1] [Enter] [nowy PIN2] [Enter]

[powtórnie nowy PIN2] [Enter]

Sprawdzenie nowego kodu użytkownika:

[ON] [nowy PIN2] [Enter]

4.3 Zmiana kodu użytkownika [PIN2] bez Master Code

[ON] [Enter] [3] [Enter] [PIN2] [Enter] [nowy PIN2] [Enter]

[powtórnie nowy PIN2] [Enter]

Sprawdzenie nowego kodu użytkownika:

[ON] [nowy PIN2] [Enter]

4.4 Usunięcie kodu użytkownika

[ON] [Enter] [0] [Enter]

[PIN1] [Enter]

5 Obsługa


5.1 Wymiana baterii zasilającej

- Dostęp do baterii zasilającej jest możliwy z wewnętrznej strony drzwi sejf. W niektórych modelach przewidziana została wysuwana komora baterii. W innym przypadku należy zdjąć pokrywę okienka dostępu do zamka.



Lokalizacja okienka dostępu do zamka wysuwanej komory baterii zależy od modelu sejf.

- Zdejmij pokrywę komory baterii w zamku (patrz rys. 5.1.a) lub wysuń komorę baterii (patrz rys. 5.1.b).
- Ściśnij zatrzaski komory baterii, przesunij ją w dół i wyjmij z korpusu (patrz rys. 5.1).

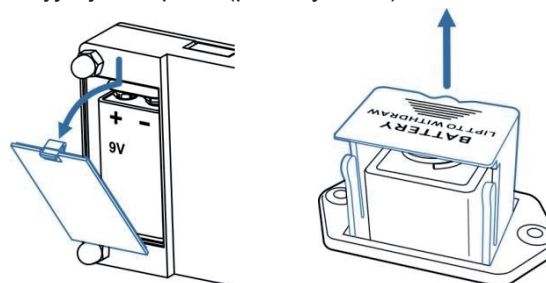

Rys. 5.1. a

b

- Wymień baterię na nową (9V, typ Crona 6LF22).
- Umieść zdjętą pokrywę na poprzednim miejscu, wykonując czynności w odwrotnej kolejności.

5.2 Otworzenie zamka przy całkowicie rozładowanej baterii zasilającej

- Przygotuj nową baterię zasilającą (9V, typ Crona 6LF22).
- Zdejmij pokrywę złącza zasilania rezerwowego (poz. 5) – patrz rys. 5.2.




Rys. 5.2.

- Ostrożnie, zachowując właściwą polaryzację, dociśnij styki baterii zasilającej do styków złącza zasilania rezerwowego i utrzymuj baterię w tym położeniu (patrz rys. 5.3.).



Nie zwieraj styków baterii zasilającej z elementami metalowymi zamka.

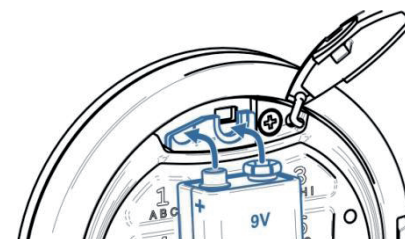

Rys. 5.3.

- Wprowadź na klawiaturze (poz. 1) aktualny kod otwarcia sejf.
- Po otwarciu zamka odłącz baterię od złącza zasilania rezerwowego, otwórz drzwi sejf i wymień baterię zasilającą na nową (patrz rys. 5.1.).