

REJESTRATOR CZASU PRACY

INSTRUKCJA OBSŁUGI




Instrukcja montażu




①




②

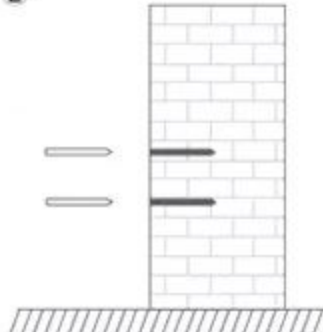

③

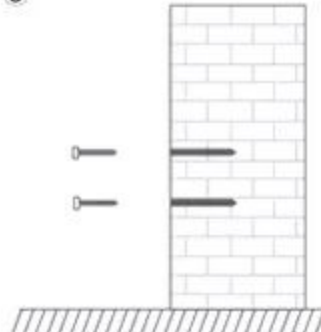

④

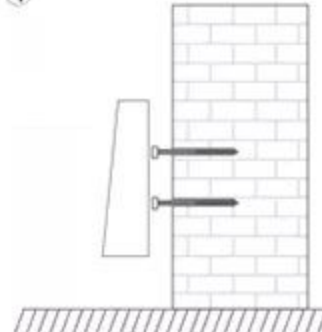

1. Zrób trzy znaki na ścianie w miejscach wywiercenia otworów montażowych
2. Wywierć otwory w ścianie zgodnie z rozmiarem kołków rozporowych
3. Umieść kołki rozporowe w otworach, a następnie wkręć w każdy kołek dedykowaną śrubę montażową
4. Zawieś urządzenie na śrubach za pomocą specjalnych otworów montażowych umieszczonych na tylnej części obudowy sprzętu

Optymalizacja interfejsu

Podstawowe ustawienia

Opis przycisków i funkcji



- ESC** Anuluj lub wyjdź z bieżących ustawień
- MENU** Wejście do zarządzania menu, usuwanie znaków po wejściu do pola tekstu)
- OK** Potwierdź bieżące ustawienia
- Power** Wł./Wyl./Przełączanie typu znaków
- ▲** Przesuń kursor w górę
- ▼** Przesuń kursor w dół
- 0...9** Wprowadzanie numerów i liter

Ustawienie nazw działu

Department	
1.Depart. 1	Not Set1
2.Depart. 2	Not Set2
3.Depart. 3	Not Set3
4.Depart. 4	Not Set4
5.Depart. 5	Not Set5
Exit-ESC	Continue-OK

Naciśnij [MENU] i wejdź do menu głównego. Naciśnij ▼, aby wybrać „Attend. Rules” i naciśnij przycisk [OK], aby wejść. Naciśnij V, aby wybrać „Department” i naciśnij [OK], aby wejść do interfejsu modyfikacji działu. Wybierz swój dział strzałkami i przyciskiem [OK], aby wprowadzić nową nazwę, a następnie naciśnij przycisk [OK], aby zapisać.

Ustawienia czasu pracy zmianowej

Shift 1				
	Hour	Min	Hour	Min
Time 1	08	00	12	00
Time 2	14	00	17	00
Overtime	18	00	20	00
Exit-ESC		OK-OK		

1) Naciśnij [MENU] i wejdź do menu głównego, naciśnij ▼, aby wybrać „Attend. Rules”, -> „2. Shift”-> „Shift1” (można ustawić maks. do 10 zmian)

2) Naciśnij przycisk [OK], aby wejść do opcji modyfikacji godzin. Użyj przycisków ▼ oraz ▲, aby wybrać liczby do modyfikacji.
Po lewej stronie znajdują się godziny i minuty rozpoczęcia zmiany, a po prawej stronie godziny i minuty zakończenia zmiany. Po zmianie wartości w wybranym polu, należy nacisnąć [OK], aby zatwierdzić zmiany. Aby wyjść z ustawień, należy nacisnąć przycisk [ESC].

PRZYKŁAD:

Firma pracuje w trybie jednozmianowym bez nadgodzin, poranny czas zameldowania 08:00, popołudniowy czas końca pracy 17:00, odbicie pracownika dwa razy dziennie.

Ustawienie dla Shift1 jak poniżej

Time1 8:00-17:00 Time2 0:00-0:00 Overtime 0:00-0:00

Uwaga: W przypadku, gdy nie ma więcej opcji prac zmianowych, Shift1 jest domyślne.

Dodawanie pracowników

Enroll	
ID	000001
Name	
Dept.	Not Set1
Enroll	
Exit-ESC	OK-OK

1) Naciśnij [MENU], aby wejść do menu głównego, wybierz "Employee" i naciśnij OK. Aby dodać nowego pracownika, wybierz opcję "Enroll".

2) Po wypełnieniu wszystkich danych - ID (każdy kolejny numer jest nadawany automatycznie), nazwy użytkownika oraz przynależnego działu, należy zejść strzałkami do przycisku "Enroll", zatwierdzić [OK], a następnie wyjść przyciskiem [ESC].

Aby wejść do edycji pracownika, należy ponownie wejść do menu "Employee" i wybrać opcję "Browse". Po wejściu można strzałkami i przyciskiem [OK] wybraćżądanego pracownika, aby skonfigurować jego opcje:

ID: Numer nadawany automatycznie przez system (Maksymalnie można dodać do 1000 pracowników).

Name: Możliwość edycji nazwy użytkownika.

Finger: Możliwość dodania odcisku palca pracownika, poprzez 2-krotne odczytanie. Aby usunąć zapisane odciski, należy wejść do tej opcji i nacisnąć [MENU].

Card: Możliwość przypisania karty RFID do pracownika.

Password: Możliwość ustawienia maksymalnie 6-znakowego hasła użytkownika.

Dept.: Możliwość wybrania przynależności do działu.

Authority: naciśnij [OK], aby wybrać uprawnienia użytkownika.

Employee Info	
1.ID	000001
2.Name	0
3.Finger	0
4.Card	0
5.Password	0
Exit-ESC	Continue-OK

Ustawienia zasad obecności

Attend.Rules	
1. Company	
2. Shift	
3. Department	
4. Schedu.	Department
5. Alarm	
Exit-ESC	Continue-OK

Naciśnij [MENU] wejdź do menu głównego, naciśnij ▼, aby wybrać „Attend. Rules”.

Z tego poziomu można ustawić m.in.:

- nazwę firmy,
- układ pracy zmianowej i działów,
- alarmy,
- dopuszczalny czas spóźnień,
- dopuszczalny czas wcześniejszego wyjścia
- powtarzający się nieprawidłowy czas obecności

Pobieranie i przeglądanie raportów obecności



1) Podłącz dysk zewnętrzny lub pendrive do gniazda USB rejestratora.

2) Naciśnij [MENU], aby wejść do menu głównego, a następnie naciśnij v, aby wybrać „Attendance”.

3) Za pomocą przycisku ▼ wybierz raporty, które chcesz pobrać, naciśnij klawisz [OK], aby przejść do interfejsu pobierania raportów, wprowadź okres czasu, z którego ma być wygenerowany raport i naciśnij klawisz [OK], aby go pobrać.

UWAGA:

Do pobierania raportów na dysk zewnętrzny lub pendrive wymagane jest formatowanie FAT32. Jeśli urządzenie rejestrujące nie rozpoznaje dysku, najpierw sformatuj dysk na format FAT32, a następnie podłącz go ponownie.

Szybki podgląd ewidencji obecności pracowników

Wyszukiwanie po ID pracownika

Menu -> Log Query -> ID -> Browse/Download -> Enter

Wyszukiwanie po dacie logowania

Menu -> LogQuery -> Date -> Browse/Download -> Enter

Ustawienie komunikacji

1) Naciśnij [MENU] wejdź do menu głównego, naciśnij ▼, aby wybrać "Setting", a następnie wybierz "Communication".

2) Domyślnie ustawienia IP urządzenia, brama, maska podsieci, numer urządzenia, numer portu, hasło komunikacji i tryb komunikacji mają ustawienia fabryczne, które można modyfikować w razie potrzeby.


3) Rejestrator do kontroli czasu pracy i oprogramowanie do obsługi czasu pracy muszą być spójne, aby pasowały do użytkowania.

Ustawienia kontroli dostępu


1) Ten produkt obsługuje Wiegand 26 i Wiegand 34. Wejście i wyjście można przełączać równomiernie. Wejście Wigan służy do odczytu numeru karty wysłanego z innych urządzeń kontroli dostępu w celu kontroli obecności i dostępu.

Wyjście Wigan może wybrać opcję wyprowadzania numeru karty lub numeru pracownika do innych urządzeń kontroli dostępu, podobnie jak podłączenie czytnika ID i klawiatury hasła.

2) Metoda łączenia zamka drzwi i sprzętu w celu współdzielenia zasilania. Elektryczność jest zwykle odblokowana (zamek jest zasilany osobno), jak pokazano na rysunku.:

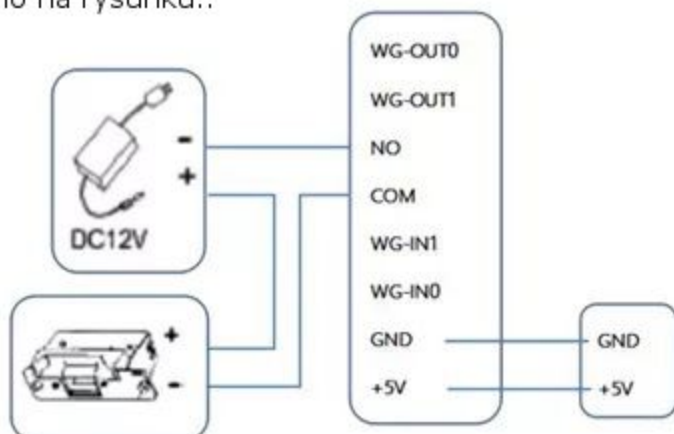

Jeden rejestrator może sterować dwoma zamkami, jak pokazano poniżej:

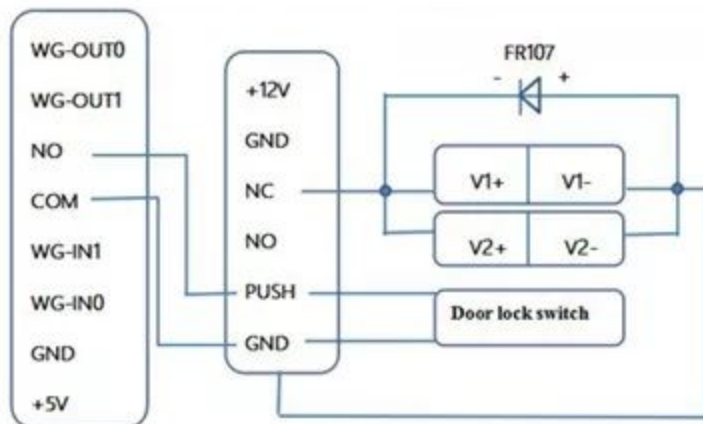

Objaśnienia instalacyjne

