
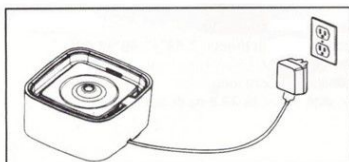


# 24187 MISKA Z FONTANNĄ INSTRUKCJA

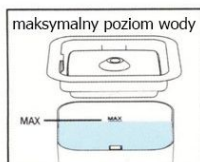

**DODAJ WODĘ:** Podnieś pokrywę z górnym zespołem, odstaw na bok. Napełnij fontannę wodą do maksymalnej linii wody przed podłączeniem adaptera. Maksymalny poziom wody jest oznaczony na górze miski. Umieść pokrywę z powrotem na miejscu.

**PODŁĄCZENIE DO ZASILANIA:** Podłącz wtyczkę liniową do adaptera. Podłącz adapter (brak w zestawie) do uziemionego gniazdka elektrycznego. Uwaga: Fontanna Pet jest kompatybilna z każdym adapterem USB 5V 1.0A i wyższym. Po podłączeniu fontanna zacznie działać.

- Odłącz fontannę, gdy nie jest używana lub jednostka jest bez wody, aby uniknąć uszkodzenia pompy.
- Prosimy o trzymanie kabla z dala od zwierząt domowych, które go żują.

W zależności od potrzeb, wybrać jeden z trzech poziomów przepływu.

System cyrkulacji zapewnia zdrową i higieniczną wodę dla Twojego ukochanego podopiecznego. przez cały dzień! System filtracji o potrójnym działaniu z funkcjami zmiękczenia wody zapewnia bezpieczniejszą, czystsza i świeższą wodę pitną.



zimna woda z bąbelkami



wielokierunkowa  
wylewka wody

Dysza

W tym trybie należy  
zmontować dyszę i  
kierunkową wylewkę  
wody.

Czapka nie jest używana.

wodospad



daszek

wielokierunkowa  
wylewka wody  
dysza

W tym trybie  
należy zmontować  
dyszę, kierunkową  
wylewkę wody i  
zakrętkę.


## PRZED UŻYCIEM FONTANNY PAW PERFECT

TYLKO DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO.


- Nie dopuszczać do kontaktu wody z wtyczką lub gniazdem.
- Utrzymaj zasilacz nad fontanną.
- Zasilany przez zasilacz 12V AC. Inne adaptory nie są kompatybilne.
- Zawsze miej wodę w fontannie, gdy jest ona uruchomiona, aby uniknąć uszkodzenia pompy.
- Należy często sprawdzać, czy przewody nie są rozdwojone lub odsłonięte i trzymać kable z dala od zwierząt.
- Umieść fontannę na wodoodpornej powierzchni, aby uniknąć uszkodzeń, że woda może spowodować.
- Jeśli fontanna wydaje się zbyt głośna, poziom wody może być zbyt niski. Dodaj wody do fontanny lub odłącz ją od gniazdka elektrycznego.
- Odłącz przewód zasilający, gdy fontanna nie jest używana.
- Kabel należy trzymać poza zasięgiem zwierząt, które mogłyby go pogryźć.

## MONTAŻ - POMPA I POKRYWA

RYСУNEK 1

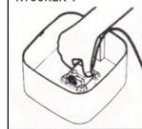

RYСУNEK 2

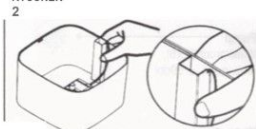

1. Weź miszkę i umieść pompkę we wgłębieniu
2. poprowadź przewód w specjalnej rynience


## CZYSZCZENIE I HIGIENA

Zaleca się czyszczenie miski i wymianę wody na czystą przynajmniej raz w tygodniu, lub częściej.

## CZYSZCZENIE POMPY

Dla długiej żywotności pompy zaleca się czyszczenie

1. zdjąć pokrywę pompy
2. zdejmij pokrywę turbiny, umieszczając paznokcie pod małą wypustką
3. zdejmij wirnik i umyć części ciepłą wodą z mydłem

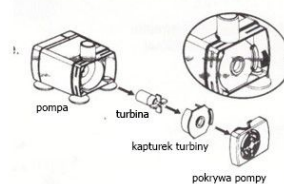


## WYMIANA FILTRA

Zaleca się wymianę filtra raz na cztery tygodnie.

Wymieniając filtr na nowy, należy go namoczyć na dwie minuty w czystej wodzie a następnie wypłukać pod bieżącą wodą



Przepłucz dokładnie filtr  
węglowy czystą wodą, aby  
usunąć nadmiar pyłu  
węglowego.

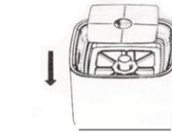

Umieść filtr na pokrywie i  
mocno go obciąż.

Problem: Fontanna powoduje duży hałas.

**Rozwiązanie 1:** Sprawdź, czy jest wystarczająca ilość wody i upewnij się, że poziom wody jest co najmniej minimalny dopuszczalny.

**Rozwiązanie 2:** Sprawdź, czy turbina jest czysta i nie zatkana. Wykonaj czynności związane z czyszczeniem turbiny.



**WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARSTWA I OPAKOWANIAM**  
Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczanego do składowania od  
packu, wycozanego przez osoby lokalne.

**UŻYTKOWANIE ŻYWIŁYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH**  
Ten symbol oznacza, że produkt lub jego część zawiera urządzenia elektryczne, które mogą być  
urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi. Należy uważać na bezpieczne użytkowanie i  
zapewnić odpowiednie warunki użytkowania. W celu zapewnienia bezpieczeństwa należy  
zwrócić uwagę na symbole ostrzegawcze i instrukcje. W przypadku uszkodzenia lub awarii  
należy skontaktować się z producentem. W przypadku uszkodzenia lub awarii należy  
skontaktować się z producentem. W przypadku uszkodzenia lub awarii należy skontaktować się  
z producentem.

**Wykazanie symbolu w krajach Unii Europejskiej**  
Ten symbol oznacza, że produkt lub jego część zawiera urządzenia elektryczne i elektroniczne, ponieważ w  
związku z tym należy przestrzegać przepisów Unii Europejskiej.

**Wykazanie symbolu w krajach Unii Europejskiej**  
Ten symbol oznacza, że produkt lub jego część zawiera urządzenia elektryczne i elektroniczne, ponieważ w  
związku z tym należy przestrzegać przepisów Unii Europejskiej.

**CE**  
Ten symbol oznacza, że produkt spełnia podstawowe wymagania dyrektywy UE, które go dotyczą.  
Załączony dokument zawiera informacje o zmianach tekstu, designu i danych technicznych produktu  
bez opłat.