

Warmtec®



Instrukcja obsługi

GRZEJNIK KONWEKTOROWY

EGW

**1000 W
1500 W
2000 W**



Wi Fi



PRZEZNACZONY DO MONTAŻU NAŚCIENNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ INSTALACJI NA NÓŻKACH

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

Elektryczny miejscowy ogrzewacz pomieszczeń

SPIS TREŚCI

Zasady bezpieczeństwa	4
Instalacja urządzenia	6
Budowa urządzenia	8
Panel sterowania	9
Obsługa urządzenia	10
Konfiguracja połączenia / sterowanie WiFi	13
Ochrona środowiska	18
Specyfikacja techniczna	19



www.warmtec.pl

Najnowsza wersja instrukcji dostępna jest na stronie www.warmtec.pl.

Dziękujemy za wybór naszego produktu.
Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją,
a następnie zachować ją na przyszłość.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA!

Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji urządzenia, należy zapoznać się z instrukcją obsługi. W związku z ciągle trwającymi pracami w celu poprawy jakości wyrobu, do projektu produktów mogą zostać wprowadzone zmiany, nieuwzględnione w niniejszej instrukcji, jednak nie pogarszające właściwości użytkowych produktu.

- Urządzenie podłączaj do gniazda pasującego do wtyczki grzejnika. Wymagania dotyczące gniazdka i zasilania: AC 230V, częstotliwość 50 Hz.

- Grzejnik przeznaczony jest do użytku w pomieszczeniach. Nie używaj go na zewnątrz!

- Nie pozostawiaj grzejnika bez nadzoru podczas użytkowania. Trzymaj grzejnik w miejscu niedostępnym dla dzieci. Z rozważą używaj automatycznego wyłącznika czasowego. Może dojść do automatycznego działania grzejnika pozostawionego bez nadzoru.

- Zachowaj bezpieczną odległość od materiałów łatwopalnych i wybuchowych, aby uniknąć pożarów i wybuchów.

- Wkładanie elementów do obudowy lub siatki ochronnej grzejnika jest surowo zabronione. Może to spowodować porażenie prądem.

- Nie dotykaj metalowej obudowy, ponieważ nagrzewa się ona podczas pracy. Trzymaj grzejnik z dala od dzieci, aby uniknąć ryzyka poparzenia. Przed wyłączeniem urządzenia odczekaj kilkanaście minut aby grzejnik ostygł, w celu bezpiecznego włożenia do opakowania.

- Jeśli zamierzasz przez dłuższy czas nie korzystać z grzejnika, odłącz wtyczkę z gniazdka.

- Przed włączeniem grzejnika należy się upewnić czy jakikolwiek element grzejnika nie jest uszkodzony. W przypadku uszkodzenia obudowy, grzałki, przewodu lub wtyczki, grzejnik nie może być podłączony do zasilania.

- Zawsze odłączaj wtyczkę zasilania podczas przenoszenia lub czyszczenia tego urządzenia. Podczas odłączania urządzenia od sieci najpierw wyłącz zasilanie przełącznikiem, a następnie odłącz wtyczkę. Nie szarp za kabel zasilający.

- Samodzielne rozkręcanie grzejnika jest surowo zabronione. W przypadku uszkodzenia grzejnika należy zwrócić się o pomoc do serwisu WARMTEC.

- Produkt przeznaczony jest do użytku domowego.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Nie należy dzielić gniazda z innymi urządzeniami elektrycznymi. Istnieje ryzyko pożaru spowodowane nadmiernym obciążeniem.

UWAGA: NIE WOLNO przykrywać grzejnika.

- Grzejnik nie może znajdować się bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.

- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach w celu uniknięcia zagrożenia.

- Unikaj używania przedłużacza, ponieważ może się on przegrzać i spowodować pożar.

- Nigdy nie należy umieszczać grzejnika w miejscu, w którym może spaść do wanny lub innego pojemnika na wodę. Nie używaj tego grzejnika w bezpośrednim otoczeniu wanny, prysznica lub basenu. Należy pamiętać że urządzenia elektryczne posiadające stopień ochrony IP24, mogą być instalowane tylko i wyłącznie w strefie 3 - (60 cm od krawędzi prysznica lub brzegu wanny).

- Dzieci mogą przebywać w pobliżu urządzenia tylko pod stałą kontrolą osób dorosłych.

◦ Dzieci w wieku poniżej 8 lat nie mogą korzystać z urządzenia. Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy pod warunkiem, że zostały one objęte nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie może być wykonywana przez dzieci.

UWAGA: Niektóre części tego produktu mogą stać się bardzo gorące i spowodować oparzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci i osoby wymagające szczególnej opieki.


OSTRZEŻENIE: Nie używaj tego grzejnika w małych pomieszczeniach, w których przebywają osoby, które nie mogą opuścić pomieszczenia samodzielnie, chyba, że znajdują się pod opieką.

INSTALACJA URZĄDZENIA

UWAGA! Nie wolno uruchamiać grzejnika przed założeniem nóżek lub zamontowaniem na ścianie.

Instrukcja dla montażu grzejnika na nóżkach



1. Umieść grzejnik spodem do góry na miękkiej bawełnianej ściereczce lub dywanie. Ewentualnie ułóż urządzenie szklanym frontem do góry, na poziomej powierzchni, która nie będzie utrudniała montażu nóżek.
2. Zamontuj nóżki w odpowiednim miejscu dolnej części produktu, a następnie przymocuj śrubkami za pomocą śrubokrętu i dokręć. (Rys. 1)

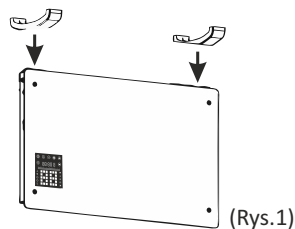



Instrukcja dla montażu ściennego

1. Przymocuj 2 wsporniki do ściany zgodnie z odległościami między otworami pokazanymi na poniższych rysunkach, uwzględniając posiadany model grzejnika.



Odległości otworów montażowych dla wsporników ściennych (EGW-1000)




Odległości otworów montażowych dla wsporników ściennych (EGW-1500)




Odległości otworów montażowych dla wsporników ściennych (EGW-2000)





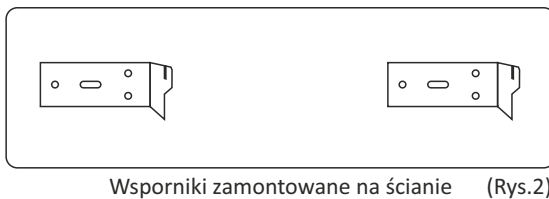

2. Przykręć pozostałe dwa wsporniki od spodu grzejnika, tak jak pokazano na poniższym obrazku (Rys.3).

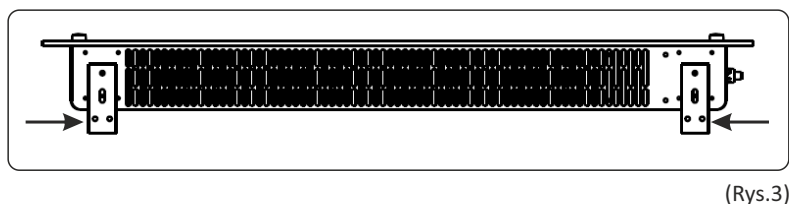


3. Po przymocowaniu wsporników ściennych, a także wsporników u spodu grzejnika (Rys. 4), chwycić urządzenie i osadzić otwory znajdujące z tyłu urządzenia na wspornikach ściennych (Rys. 5).

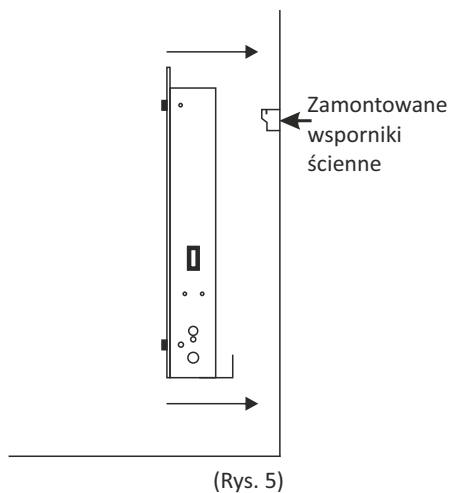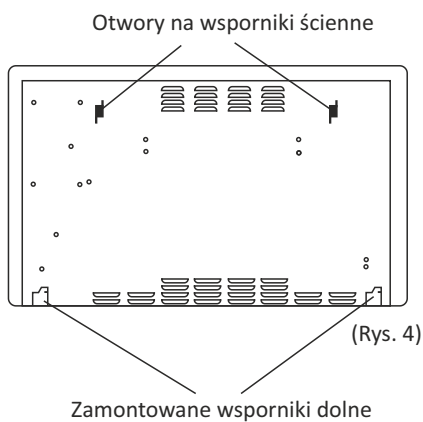


BUDOWA URZĄDZENIA

Przód urządzenia

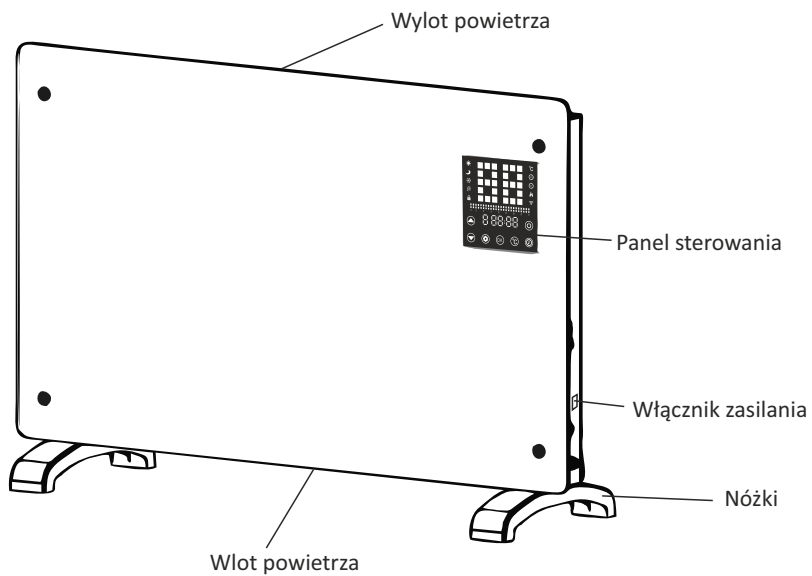


Tył urządzenia

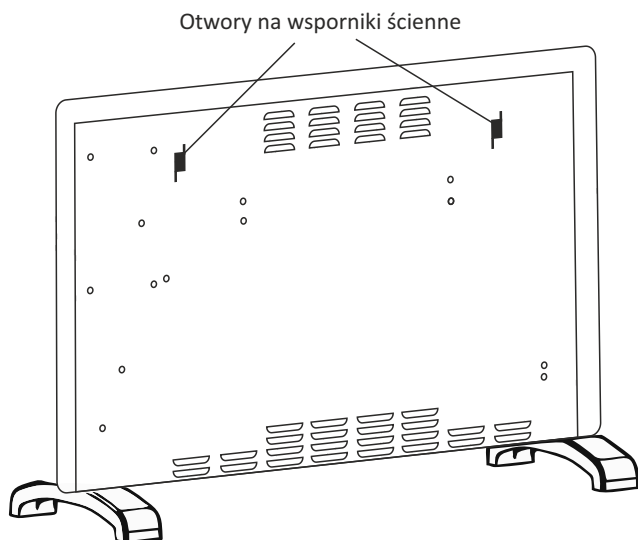

PANEL STEROWANIA

Aktualny dzień i godzina
(w trybie programowalnym) /

Czas do wyłączenia grzejnika
(w trybie manualnym)

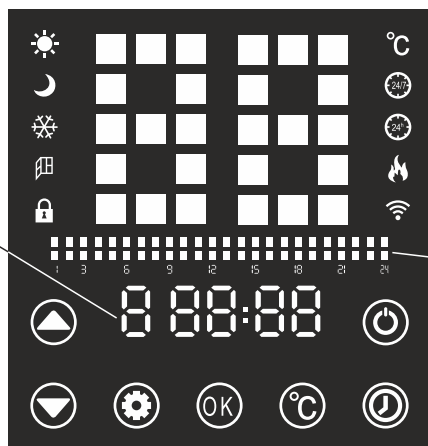

Oś czasu
z ustawionymi
programami
ogrzewania

Opis przycisków:



Dostosowanie wartości do góry /
przełączanie programu



Dostosowanie wartości w dół /
przełączanie programu



Wybór trybu pracy



Potwierdzanie danych wejściowych /
wchodzenie do menu



Ustawianie temperatury /
wł. funkcji otwartego okna



Ustawienia czasu



ON / OFF: Włączanie /
wyłączanie urządzenia (Tryb czuwania)

Opis ikonek pojawiających się na wyświetlaczu



Program komfortowy



Temperatura



Program ekonomiczny



Tryb programowalny



Program antyzamrazaniowy



Tryb manualny



Funkcja otwartego okna



Włączona grzałka urządzenia



Blokada panelu sterowania



Tryb WiFi

OBSŁUGA URZĄDZENIA

1. Włączanie / wyłączanie grzejnika

1. Ustaw włącznik zasilania (I / O) znajdujący z boku urządzenia w pozycji I.
2. Naciśnij przycisk ON/OFF, żeby wyjść z trybu czuwania, wyświetlacz LCD pokaże aktualną temperaturę otoczenia i czas timera (domyślnie 00:00). Aby ponownie wejść w tryb czuwania naciśnij przycisk ON/OFF. W trybie czuwania podświetlenie wyświetlacza lekko przygasa, a na wyświetlaczu pokazana jest aktualna temperatura w pomieszczeniu.

Uwaga: Po ustawieniu przełącznika I / O w pozycję O, usuwane są ustawienia zegara.

2. Wybór trybu pracy

Urządzenie może pracować w dwóch trybach:

- Manualny 
- Programowalny 

Naciśnij przycisk  i używając przycisków góra / dół, wybierz żądany tryb. Ikona wybranego trybu zacznie migać na wyświetlaczu grzejnika. Aby potwierdzić wybór naciśnij przycisk "OK".

Tryb manualny opiera swoje działanie na trzech programach: komfortowy, ekonomiczny, antyzamarzaniowy. Przełączanie pomiędzy programami odbywa się w ramach trybu manualnego za pomocą przycisków góra/dół.

Program komfortowy		Ogrzewa pomieszczenie zgodnie z ustawioną temperaturą. Aby wybrać ten program, naciśnij klawisz „w górę” lub „w dół”, aż ikona  pojawi się na wyświetlaczu, a oś czasu będzie wyświetlona w następujący sposób: 
Program ekonomiczny		Pozwala na oszczędność energii. Temperatura ta jest zawsze niższa o 3 °C od tej ustawionej w programie komfortowym. Przydatna w sytuacji mniejszych potrzeb do wyższej temperatury w pomieszczeniu. Oś czasu w tym programie będzie wyświetlona w następujący sposób: 
Program antyzamarzaniowy		Ma na celu utrzymanie minimalnej temperatury (5 °C) w pomieszczeniu (tej temperatury nie można regulować). Ustawiona jest domyślnie dla trybu manualnego, aktywuje się automatycznie po wejściu w ten tryb. Zatrzymuje ogrzewanie, gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie 7 °C. Oś czasu będzie wyświetlona w następujący sposób: 

Uwaga: Gdy temperatura otoczenia jest równa ustawionej temperaturze, użyj klawiszy „w górę” i „w dół”, aby przełączać pomiędzy programami ekonomicznym i antyzamarzaniowym.

3. Tryb programowalny

W tym trybie możesz zaprogramować grzejnik tak, aby o wybranych godzinach pracował w jednym z trzech programów: komfortowym, ekonomicznym lub antyzamarzaniowym.

UWAGA: Przed rozpoczęciem korzystania z tego trybu należy ustawić czas urządzenia, odpowiadający aktualnemu dniu i godzinie. Należy tego dokonać w trybie programowalnym poprzez naciśnięcie przycisku . Na wyświetlaczu urządzenia zacznie migać pierwsza cyfra. Ustawiając ją przyciskami góra/dół określamy dzień tygodnia. Jeśli dzień w którym ustawiamy grzejnik to wtorek to wybieramy 2, jeśli środa to 3 itd. Przypisanie aktualnego dnia do cyfry na wyświetlaczu zatwierdz przyciskiem . Następnie migać będą druga i trzecia cyfra oznaczające godzinę. Przyciskami góra/dół ustawiamy aktualną godzinę klawiszami. Wybór potwierdzamy przyciskiem . Tak samo ustawiamy minuty.

1. Jeśli w grzejniku ustawiliśmy już dzień tygodnia i czas możemy przystąpić do programowania grzejnika według własnych preferencji. Należy pamiętać aby włączony był tryb programowalny. Następnie należy dwukrotnie nacisnąć przycisk . Na wyświetlaczu zacznie migać pierwsza cyfra. Będzie to dzień tygodnia do zaprogramowania. Za pomocą klawiszy w górę lub w dół, możesz ustawić go w zakresie 1-7. Każda liczba odpowiada danemu dniu tygodnia. Jeśli wcześniej ustawialiśmy nasz grzejnik według schematu 1-Poniedziałek, 2-Wtorek itd. to podobnie go programujemy. Naciśnij klawisz  aby potwierdzić ustawiony dzień tygodnia.

2. Na osi czasu nad ustawianymi godzinami zaczną migać dwa pierwsze kwadraty. Przyciskiem OK możesz zmieniać program, który ma być włączony w danej godzinie. Wraz ze zmianą programów zmieniają się mrugające kwadraty.

3. Teraz za pomocą klawiszy góra / dół i 24-godzinnej skali, ustaw jako odniesienie żadaną długość pracy dla wybranego trybu. Jeśli chcemy w kolejnych godzinach zmienić program naciskaj przycisk OK.

4. Po ustawieniu wszystkich godzin dla danego dnia danego, naciśnij OK i odczekaj 10 sekund, aby zapisać ustawienia.

5. Wykonując powyższe czynności, zaprogramuj pozostałe dni tygodnia.

4. Ustawianie temperatury

1. Aby ustawić temperaturę, naciśnij klawisz . Temperatura zaczyna migać na wyświetlaczu.

2. Za pomocą klawiszy góra / dół wybierz żadaną temperaturę.

3. Naciśnij ponownie klawisz , aby potwierdzić.

5. Blokada rodzicielska

W trybie normalnej pracy grzejnik zostanie automatycznie zablokowany, jeśli przez minutę nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

1. Aby przełączyć urządzenie w tryb czuwania i włączyć funkcję blokady rodzicielskiej, wystarczy przytrzymać klawisz .

2. Aby odblokować, naciśnij przycisk  przez 3 sekundy. Grzejnik zostanie odblokowany ale będzie pozostawać w trybie czuwania. Aby go uruchomić naciśnij .

6. Ustawianie czasu do wyłączenia grzejnika

UWAGA: Dotyczy tylko trybu manualnego.

Aby ustawić czas do wyłączenia grzejnika, naciśnij przycisk , kiedy cyfry godziny "00" zaczną migać, użyj klawiszy góra / dół, aby ustawić godzinę i potwierdź, naciskając przycisk . Następnie zaczną migać minuty. Za pomocą klawiszy góra / dół ustaw minuty. Aby potwierdzić naciśnij ponownie przycisk . Po upływie ustawionego czasu ogrzewanie zostanie wyłączone, a sam grzejnik przejdzie w stan czuwania. Na wyświetlaczu ukazana będzie aktualna temperatura w pomieszczeniu. Po ponownym uruchomieniu grzejnika jeśli temperatura w pomieszczeniu będzie niższa niż ta ustawiona na urządzeniu, ogrzewanie zostanie uruchomione.

7. Funkcja otwartego okna

1. Aby aktywować funkcję otwartego okna, naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 2 sekundy. Ikona otwartego okna pojawi na wyświetlaczu.
2. Aby dezaktywować funkcję otwartego okna, należy ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk  przez 2 sekundy. Ikona otwartego okna zniknie z ekranu wyświetlacza.
3. We wszystkich programach ogrzewania (komfortowy i ekonomiczny), w przypadku otwierania okna i spadku temperatury o 4 °C w ciągu 20 minut, urządzenie automatycznie zatrzymuje ogrzewanie, a na ekranie zaczyna migać ikona funkcji otwartego okna. Jeśli chcesz wznowić ogrzewanie, musisz najpierw odblokować urządzenie (jeśli jest zablokowane), a następnie nacisnąć przycisk  przez 5 sekund, aby przywrócić tryb roboczy przed uruchomieniem funkcji otwartego okna.

8. Funkcja kopiowania

Podczas konfigurowania trybu programowalnego poprzez ustawianie dni i godzin, w których urządzenie ma pracować według wybranego programu, wystarczy przytrzymać przez 5 sekund przycisk , aby skopiować program z dnia poprzedzającego ten, który aktualnie ustawiamy.

Przykład: Podczas ustawiania pracy grzejnika na wtorek wystarczy, że przytrzymasz przez 5 sekund przycisk . Tym samym ustawiłeś program ogrzewania na wtorek, który został ustawiony już wcześniej ustawiony dla poniedziałku. Po ustawianiu program piątkowego przytrzymaj przycisk . Właśnie skopiowałeś program czwartkowy do piątku itd.

KONFIGURACJA POŁĄCZENIA / STEROWANIE WiFi

1. Aby obsługiwać grzejnik za pomocą WiFi konieczne jest pobranie aplikacji Tuya Smart na smartfona lub tableta. Można tego dokonać skanując poniższe kody QR lub wyszukując "Tuya Smart" w sklepie Google Play lub Apple App Store.



Kod QR dla aplikacji
na Androida






Kod QR dla aplikacji
na IOS



2. Pobierz i zainstaluj aplikację. Następnie uruchom aplikację. Jeśli nie masz założonego konta na Tuya Smart, musisz je utworzyć, klikając **Rejestracja**.

Jeśli posiadasz konto kliknij zaloguj się. Następnie wpisz numer adres e-mail oraz hasło i ponownie kliknij zaloguj się.

3. W przypadku rejestracji urządzenie automatycznie określi twój kraj, chociaż możesz to zmienić, jeśli to konieczne. Wprowadź swój adres e-mail i kliknij przycisk **Kontynuuj**.

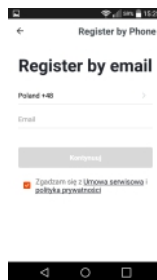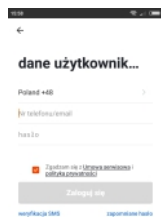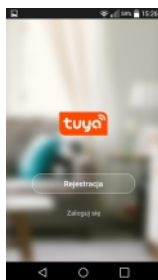


4. Na podany adres e-mail zostanie wysłany numer weryfikacyjny. Wprowadź otrzymany numer, aby dokonać weryfikacji, a następnie utwórz hasło i kliknij zrobione. Po pomyślnej rejestracji zostaniesz automatycznie zalogowany do aplikacji.

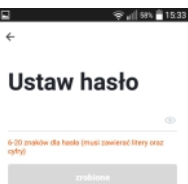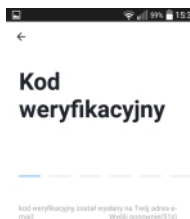


5. Aby móc dodać grzejnik do aplikacji, musi być on uruchomiony w trybie połączenia WiFi, potwierdzeniem tego jest migająca na wyświetlaczu grzejnika ikona WiFi. Jeśli ikona WiFi nie miga, przejdź do stanu czuwania urządzenia i przytrzymaj przycisk  przez trzy sekundy. Jeśli się nie uda, spróbuj ponownie!

6. Po rejestracji zostaniesz pomyślnie zalogowany. Kliknij dodaj dom, następnie uzupełnij pole nazwa i zaznacz gdzie będziesz używał urządzenia i kliknij zrobione. Aby dodać grzejnik naciśnij dodawanie urządzenia lub przycisk „+” znajdujący się w prawym górnym rogu. Wybierz typ urządzenia (grzejnik) a następnie sprawdź czy ikona WiFi na wyświetlaczu mruga i kliknij „Confirm indicator rapidly blink”. Następnie zostaniesz poproszony o podanie hasła do Wi-Fi. Wpisz je i kliknij potwierdź. Nastąpi połączenie aplikacji z grzejnikiem.

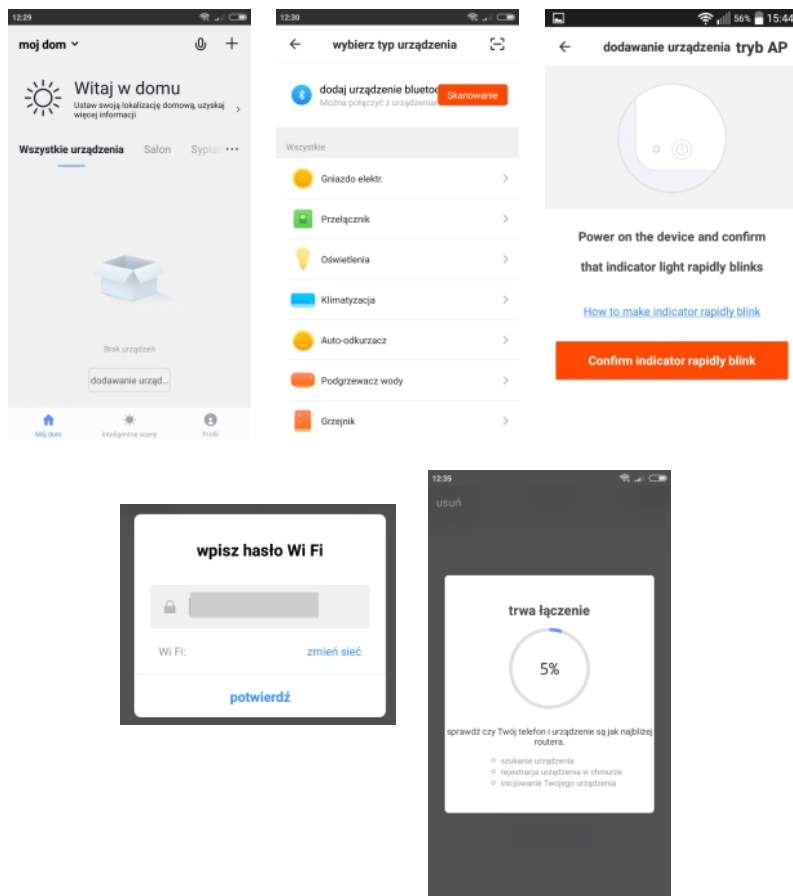

UWAGA! Jeśli grzejnik nie chce się połączyć z WiFi, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk ☹️. Będzie to tzw. drugi tryb połączenia. Grzejnik ma dwa tryby połączenia: jeden, w którym ikona miga powoli (raz na sekundę) i drugi gdzie ikona miga szybko (trzy razy na sekundę). Większość urządzeń łączy się w trybie szybkiego mrugania ikony.

7. Po poprawnym skonfigurowaniu grzejnika ikona WiFi na wyświetlaczu grzejnika przestanie migać. Aplikacja potwierdzi, że grzejnik został dodany. Możesz teraz nazwać urządzenie, udostępnić je członkom rodziny lub przystąpić do ogrzewania. Aby przejść dalej kliknij zrobione.

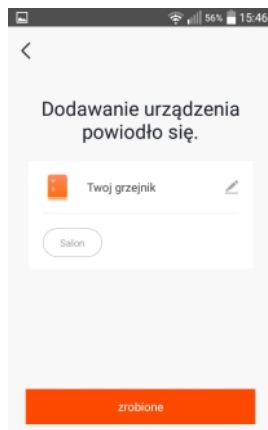




Używanie aplikacji

Za pomocą aplikacji możesz sterować kilkoma urządzeniami. Status twojego urządzenia pokazany jest na liście urządzeń:

Offline - urządzenie jest odłączone od zasilania lub poza zasięgiem

Wyłączenie - urządzenie jest w trybie czuwania

Włączony - urządzenie jest uruchomione

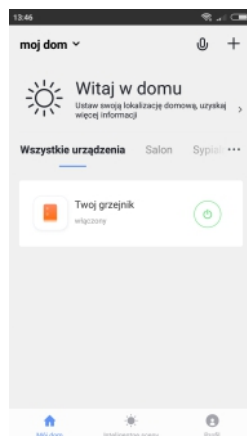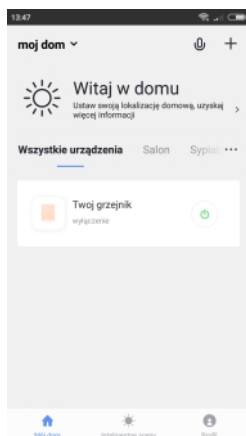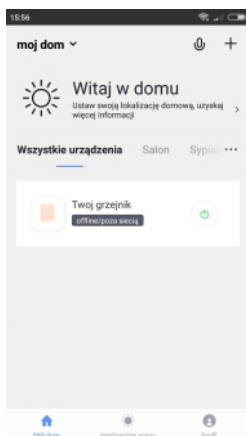

Gdy grzejnik jest w trybie online, wybierz swoje urządzenie, poprzez kliknięcie na jego nazwę. Zostaniesz przeniesiony do interfejsu sterowania.

Uwaga: Gdy grzejnik jest w trybie offline, nie będzie można go kontrolować za pomocą aplikacji. W przypadku kiedy wyłączymy urządzenie z zasilania, a następnie ponownie włączymy grzejnik może się tak zdarzyć, że w mogą nastąpić trudności z połączeniem aplikacji z grzejnikiem. Wtedy należy ponownie dodać urządzenie do aplikacji (powtórzenie konfiguracji połączenia WIFI od punktu 5, strona 13 niniejszej instrukcji).

Opis przycisków i ikon interfejsu sterowania grzejnikiem





Konfigurowanie trybu programowalnego w aplikacji


Aby zaprogramować grzejnik według preferowanych dni i godzin ogrzewania kliknij na  interfejsie sterowania grzejnikiem i wybierz Weekly program (Tryb programowalny).

Następnie wybierz dzień tygodnia, który chcesz zaprogramować: Mon oznacza Poniedziałek, Tues - Wtorek, Wed - Środa, Thur - Czwartek, Fri - Piątek, Sat - Sobota, Sun - Niedziela. Po wybraniu dnia tygodnia kliknij po lewej stronie na godzinę od której chcesz ustawić dany program.

Klikając na start time ustawiasz początek programu, zaś end time to koniec programu. Wybór godzin zatwierdzamy przyciskiem OK.

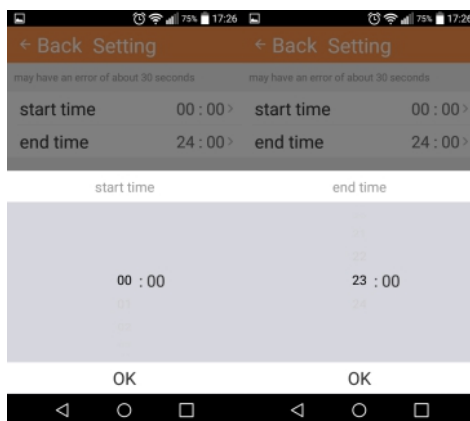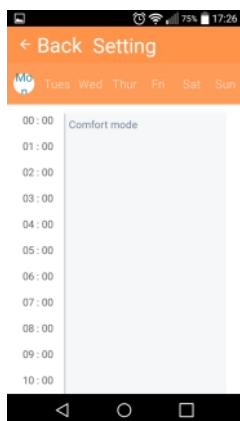

Poprzez kliknięcie w mode select wybieramy program, który ma być włączony w ustawionych wcześniej godzinach. Wybór zatwierdź przyciskiem Done.

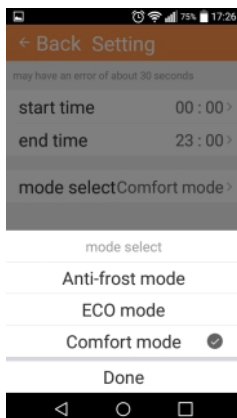

OCHRONA ŚRODOWISKA I RECYKLING

INFORMACJA O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

Niniejszym informujemy, iż głównym celem regulacji europejskich oraz ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jest ograniczenie ilości odpadów powstałych ze sprzętu, zapewnienie odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu oraz zwiększenie świadomości społecznej o jego szkodliwości dla środowiska naturalnego, na każdym etapie użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W związku z tym należy wskazać, iż gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest zobowiązany po jego zużyciu do oddania zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Należy jednak pamiętać, aby produkty należące do grupy sprzętu elektrycznego lub elektronicznego utylizowane były w uprawnionych do tego punktach zbiórki.

Zużyte urządzenie możesz oddać u sprzedawcy, u którego zakupisz nowe. Odbierze je Organizacja Odzysku CCR REEWE, z którą mamy podpisaną umowę o odbiór zużytego sprzętu.



UWAGA! URZĄDZENIA NIE WOLNO WRZUCAĆ DO ODPADÓW DOMOWYCH.

To oznaczenie oznacza, że produkt nie może być wyrzucany razem z odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia, zużyty produkt należy poddać recyklingowi. Zgodnie z obowiązującym prawem, nie nadające się do użycia urządzenia zasilane prądem elektrycznym należy zbierać osobno, w specjalnie do tego celu wyznaczonych miejscach, celem ich przetworzenia i ponownego wykorzystania, na podstawie obowiązujących norm ochrony środowiska (Dee 2002/96/CE).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model:	EGW-1000	EGW-1500	EGW-2000
Moc grzewcza (kW):	1,0	1,5	2,0
Zasilanie	~230 V / 50 Hz	~230 V / 50 Hz	~230 V / 50 Hz
Stopień ochrony	IP24	IP24	IP24
Waga	6 kg	7,8 kg	9,2 kg
Wymiary (szer. / wys. / gł.) (z złożonymi nóżkami)	52 x 47 x 7,5 cm 52 x 52 x 24 cm	65 x 47 x 7,5 cm 65 x 52 x 24 cm	78 x 47 x 7,5 cm 78 x 52 x 24 cm

Dane i informacje produktowe, zgodne z Dyrektywą 2009/125/WE.

PL - Wymogi w zakresie informacji dotyczące elektrycznych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń.

Identyfikator modelu:	EGW-1000	EGW-1500	EGW-2000
Moc cieplna:			
Nominalna moc cieplna $P_{nom, kW}$	1,0	1,5	2,0
Minimalna moc cieplna(orientacyjna) $P_{min, kW}$	1,0	1,5	2,0
Maksymalna stała moc cieplna $P_{max, kW}$	1,0	1,5	2,0
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne			
Przy nominalnej mocy cieplnej $e_{lmax, kW}$	N/D	N/D	N/D
Przy minimalnej mocy cieplnej $e_{lmin, kW}$	N/D	N/D	N/D
W trybie czuwania $e_{lsb, kW}$	0,00066	0,00066	0,00066
Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomieszczeniu	elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem tygodniowym		
Inne opcje regulacji	regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna		
Dane teleadresowe	WARMTEC Sp. z o.o. , Al. Jana Pawła II, 27 00-867 Warszawa		



www.warmtec.pl



WARMTEC Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
