

KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK

KLARSTEIN

Kuchenka indukcyjna

10012195

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy z powodu zakupu tego sprzętu. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i przestrzeganie poniższych wskazówek w celu uniknięcia uszkodzeń. Wszelkie usterki powstałe w wyniku zignorowania wymienionych w instrukcji obsługi elementów i ostrzeżeń nie są objęte naszą gwarancją i odpowiedzialnością.

ZAWARTOŚĆ

Deklaracja zgodności 3
Instrukcje bezpieczeństwa 4
Konfiguracja produktu 6
Użytkowanie i obsługa 7
Pielęgnacja i czyszczenie 9
Rozwiązywanie problemów 10
Wskazówki dotyczące utylizacji 11

DANE TECHNICZNE

Numer urządzenia	10012195
Zasilanie elektryczne	220-240 V ~ 50-60 Hz
Zużycie energii	2000 W

DEKLARACJA ZGODNOŚCI



Producent:
Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.

Ten produkt jest zgodny z następującymi Dyrektywami Europejskimi:
2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)
2009/125/EC (ErP)

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA


Instrukcje ogólne

- Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody następne ani za szkody majątkowe lub osobowe spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji bezpieczeństwa i niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby nie posiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały one poddane nadzorowi lub instruktażowi dotyczącemu użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Wyrób nie może być używany przez dzieci. Urządzenie i przewód sieciowy należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie wolno używać urządzenia do celów innych niż opisane w instrukcji obsługi.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli jakkolwiek jego część jest uszkodzona lub wadliwa. Jeżeli urządzenie jest uszkodzone lub wadliwe, należy je natychmiast wymienić.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie należy używać urządzenia na zewnątrz.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy używać urządzenia do celów komercyjnych.
- Nie należy używać urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk lub innych zbiorników zawierających wodę.
- Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach. Jeśli urządzenie jest zanurzone w wodzie lub innych płynach, nie należy go wyjmować rękami. Natychmiast należy wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka ściennego. Jeśli urządzenie jest zanurzone w wodzie lub innych płynach, nie należy go ponownie używać.
- Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła. Nie należy umieszczać urządzenia na gorących powierzchniach lub w pobliżu otwartych płomieni.
- Uważajcie na gorące części. Przed dotknięciem urządzenia odczekaj, aż ostygnie. Podczas użytkowania urządzenie staje się gorące.
- Nie zakrywaj urządzenia.
- Umieść urządzenie na płaskiej, równej powierzchni. Wolna przestrzeń wokół urządzenia musi wynosić co najmniej 10 cm.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, produkt powinien być otwierany tylko przez autoryzowanego technika, gdy konieczny jest serwis.
- W przypadku wystąpienia problemu należy odłączyć produkt od sieci elektrycznej i innych urządzeń.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli kabel sieciowy lub wtyczka sieciowa są uszkodzone lub wadliwe. Jeśli kabel sieciowy lub wtyczka sieciowa są uszkodzone lub wadliwe, należy je wymienić przez producenta lub autoryzowanego serwisanta.
- Przed użyciem należy zawsze sprawdzić, czy napięcie sieciowe jest takie samo jak napięcie na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka ściennego. W razie potrzeby należy zastosować uziemione gniazdo ścienne, przedłużacz o odpowiedniej średnicy.
- Kabel sieciowy i przedłużacz należy zawsze całkowicie odwijać.
- Dla dodatkowego zabezpieczenia zalecamy zainstalowanie urządzenia różnicowo-prądowego (RCD) w obwodzie elektrycznym, który zasila łazienkę prądem. Urządzenie RCD musi mieć znamionowy prąd resztkowy nie większy niż 30mA. Należy zwrócić się o poradę do instalatora.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego wyłącznika czasowego lub oddzielnego wyłącznika czasowego. system zdalnego sterowania.
- Nie należy przemieszczać urządzenia poprzez pociągnięcie za kabel sieciowy. Upewnij się, że kabel sieciowy nie może się zaplątać. Upewnij się, że kabel sieciowy nie zwisa nad krawędzią blatu roboczego i nie może zostać przypadkowo złapany lub potknięty.
- Nie wolno zanurzać urządzenia, przewodu sieciowego ani wtyczki do wody lub innych płynów.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy wtyczka sieciowa jest podłączona do sieci elektrycznej.

KONFIGURACJA PRODUKTU

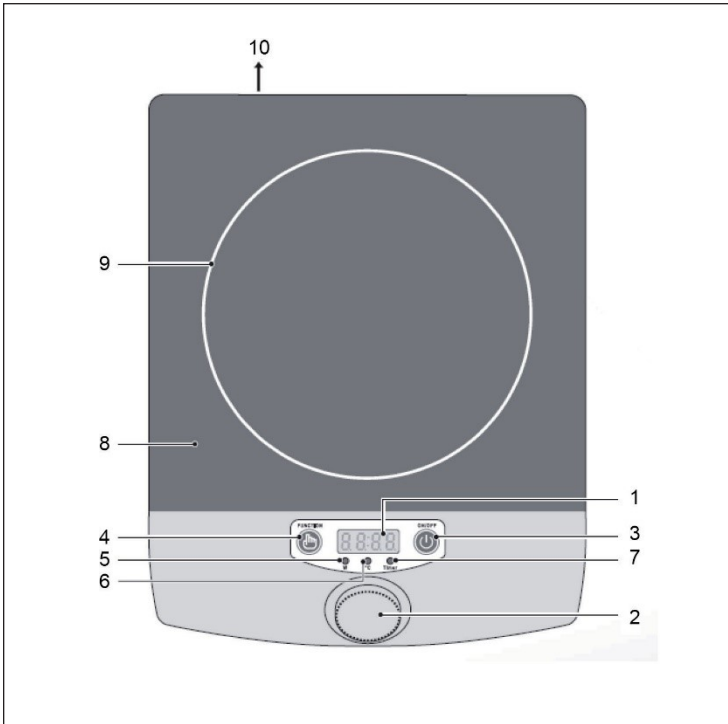

1 Wyświetlacz	6 Wskaźnik temperatury
2 Pokrętko ustawień	7 Wskaźnik czasowy
3 Przycisk włączania/wyłączania / Wskaźnik włączania/wyłączania	8 Płyta ceramiczna
4 Przycisk funkcyjny	9 Strefa gotowania
5 Wskaźnik mocy	10 Otwory wentylacyjne

UŻYTKOWANIE I OBSŁUGA

Kuchenka indukcyjna jest urządzeniem, które wykorzystuje ogrzewanie indukcyjne do gotowania potraw.

Wskazówki dotyczące użytkowania

- Włóż wtyczkę sieciową do gniazdka ściennego. Zostanie odtworzony sygnał dźwiękowy, a wskaźniki będą migać raz. Wskaźnik włączenia/wyłączenia zacznie migać. Urządzenie znajduje się w trybie czuwania.
- Umieść naczynia na środku strefy gotowania.
- Naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć urządzenie. Wskaźnik włączania/wyłączania pali się bez przerwy. Na wyświetlaczu pojawia się " ".
- Ustaw urządzenie zgodnie z wymaganiami dotyczącymi gotowania.
- Po użyciu, należy nacisnąć przycisk włączania/wyłączania, aby ustawić urządzenie w trybie czuwania. Wskaźnik on/off zaczyna migać.
- Wyjmij wtyczkę sieciową z gniazdka ściennego.
- Odczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie.

Ustawianie mocy

- Naciskaj przycisk funkcyjny, dopóki nie włączy się wskaźnik zasilania. Na wyświetlaczu pojawi się "1600".
- Przekręć pokrętko regulacyjne w prawo, aby zwiększyć moc.
- Obróć pokrętko nastawcze w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć moc.
- Łącznie 8 regulowanych poziomów mocy od 300W do 2000W.

Ustawianie temperatury

- Naciskaj przycisk funkcyjny, aż do momentu włączenia się wskaźnika temperatury. Na wyświetlaczu pojawi się "200".
- Obróć pokrętko nastawcze w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć temperaturę.
- Obróć pokrętko nastawcze w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby obniżyć temperaturę.
- Łącznie 8 regulowanych poziomów temperatury od 60°C do 240°C.

Ustawianie zegara sterującego

- Naciskaj przycisk funkcyjny, aż zapali się wskaźnik czasowy. Na wyświetlaczu pojawi się "00:00".
- Obróć pokrętkę nastawczą w prawo, aby ustawić godziny.
- Obróć pokrętkę nastawczą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ustawić minuty (kroki 1-minutowe).
- Zakres regulacji zegara sterującego wynosi od 00:00 do 02:59.
- Proszę odczekać, aż po ustawieniu zegara czasowego wyświetlacz przestanie migać.
- Po zakończeniu odliczania usłyszysz sygnał dźwiękowy i urządzenie przejdzie w tryb czuwania.

Aby anulować tę funkcję

- Naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby przejść do trybu czuwania. Wyłączy się wskaźnik czasowy.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcji, aby wznowić pracę z ustawioną mocą lub temperaturą. Wskaźnik wyłącznika czasowego zgaśnie.

Wybór naczyń kuchennych

- Stal, żeliwo, żeliwo emaliowane, stal nierdzewna, patelnie płaskodenne o średnicy dna od 12cm do 26cm.
- Sugerujemy więc użycie wymaganego naczynia, nie starajmy się używać innego naczynia (szczególnie zbiorników z czujnikami ciśnienia).

				
Garnek ze stali nierdzewnej	Żelazna patelnia	Magnetyczny garnek ze stali nierdzewnej	Magnetyczna patelnia z żeliwa nierdzewnego	Patelnia z żelaza

Prosimy uprzejmie, zgodnie z poniższym wymogiem, jeśli konieczne jest korzystanie z jednostki pływającej, która nie jest wyposażona:

- Naczynie musi być przystosowane do pracy na kuchence indukcyjnej.
- W przypadku samodzielnego zakupu należy sprawdzić, czy nie występują nietypowe zjawiska.
- Panewka kupowana samodzielnie powinna być płaska i posiadać pokrywę z odpowietrznikiem gazowym.

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy wyjąć wtyczkę zasilania. Nie należy go czyścić, dopóki powierzchnia nie ostygnie.
2. Płyta szklana, panel i powłoka:
Miękka szmatka na drobne plamy.
W przypadku zabrudzeń tłustych i tłustych zapłamić czystą, wilgotną szmatką z neutralnym detergentem.
3. Podczas pracy wentylatora grzejnika, kurz i brud pozostaną na odpowietrzniku gazowym, należy regularnie czyścić go szczotką lub patyczkiem bawełnianym.
4. Należy pamiętać, że nie należy czyścić urządzenia bezpośrednio wodą, aby uniknąć jego uszkodzenia.
5. W celu ochrony szybkiego indukcji przed użyciem należy zwrócić uwagę na dobry kontakt pomiędzy wtyczką a gniazdem.
6. Nie wyciągaj przewodu zasilającego bezpośrednio podczas pracy. Aby przedłużyć żywotność urządzenia, należy najpierw nacisnąć przycisk "ON/OFF", a następnie wyciągnąć kabel zasilający.
7. Aby wydłużyć czas pracy, wentylator będzie nadal pracował w celu chłodzenia urządzenia. Płytkę, lepiej ją odłączyć, gdy wentylator przestanie działać.
8. Proszę wyciągnąć kabel zasilający i odłożyć go, gdy nie jest używany przez dłuższy czas.
9. Niektóre modele mają konstrukcję chroniącą przed karaluchami, w razie potrzeby mogą umieścić coś w rodzaju śmyki do wydalania karaluchów.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Symptomy	Punkty kontrolne	Środki zaradcze
Po podłączeniu zasilania i naciśnięciu przycisku "power", urządzenie nie reaguje.	Czy elektryczność jest w zawieszeniu?	Używaj po wznowieniu zasilania elektrycznego.
	Czy bezpiecznik jest zepsuty?	Sprawdź dokładnie przyczyny źródłowe. Jeśli problemu nie da się usunąć, należy skontaktować się z centrum serwisowym w celu sprawdzenia i naprawy.
	Czy wtyczka jest mocno podłączona?	
Podczas normalnego użytkowania ogrzewanie zostanie przerwane i usłyszysz "bip".	Nieodpowiednie naczynia kuchenne lub nie są używane?	Wymień kompatybilne naczynia kucharki indukcyjnej na nowe.
	Czy naczynia kuchenne nie znajdują się w znacznym stopniu w środku strefy grzewczej?	Umieść naczynia na środku zdefiniowanej strefy grzewczej.
	Czy naczynia kuchenne są podgrzewane, ale stale zdejmowane?	Umieść naczynia wewnątrz strefy grzewczej.
Brak działania w trakcie użytkowania ogrzewania.	Czy naczynia są puste lub ich temperatura jest zbyt wysoka?	Proszę sprawdzić, czy urządzenie nie jest niewłaściwie używane.
	Czy wlot/wylot powietrza jest zatkany lub zgromadził się brud?	Usuń zatkanie wlotu/wylotu powietrza. Po ochłodzeniu należy ponownie uruchomić urządzenie.
	Czy kuchenka pracuje ponad 2 godziny bez zewnętrznej instrukcji?	Zresetuj tryb gotowania lub skorzystaj z funkcji czasowej.

Error codes

E0	Błąd obwodu wewnętrznego	Po wyświetleniu sygnału błędu E1, E2 i E7 należy sprawdzić, czy naczynia nie są odpowiednie, lub włączyć urządzenie ponownie po jego naturalnym schłodzeniu. W przypadku wyświetlania sygnałów E0, E3-E6, należy skontaktować się z centrum serwisowym w celu sprawdzenia i naprawy.
E1	Bez używanego naczynia kuchennego lub niekompatybilnego naczynia kuchennego	
E2	Przegrzanie wewnętrzne	
E3	Nad napięciowe	
E4	Pod napięciem	
E5	Czujnik otwarcia/skrócenia obwodu płyty górnej	
E6	Czujnik IGBT obwód otwarty/krótki obwód	
E7	Przegrzanie płyty górnej	

Jeśli powyższe środki zaradcze/kontrole nie są w stanie rozwiązać problemu, należy natychmiast odłączyć urządzenie, skontaktować się z centrum serwisowym w celu dokonania przeglądu i naprawy, zanotować kod błędu i zgłosić go do centrum serwisowego Sp. z o.o.. Aby uniknąć niebezpieczeństwa i uszkodzenia urządzenia, nie należy demontować i naprawiać go samodzielnie.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI



Zgodnie z europejskim rozporządzeniem w sprawie odpadów 2012/19/UE ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu wskazuje, że produkt ten nie może być traktowany jako odpad komunalny. Zamiast tego należy go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewnienie prawidłowej utylizacji tego produktu pomoże zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby być spowodowane niewłaściwym obchodzeniem się z tym produktem. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z władzami lokalnymi lub służbą utylizacji odpadów domowych.

KLARSTEIN NIETSVK
SRVK KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSVK
SRVK KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSVK
SRVK KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSVK