
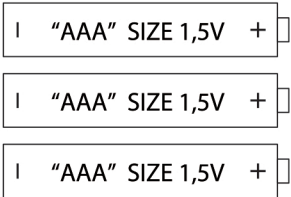
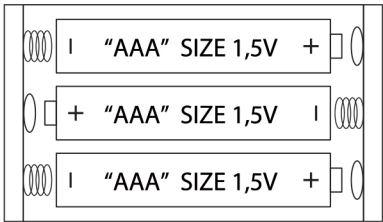


Instrukcja obsługi

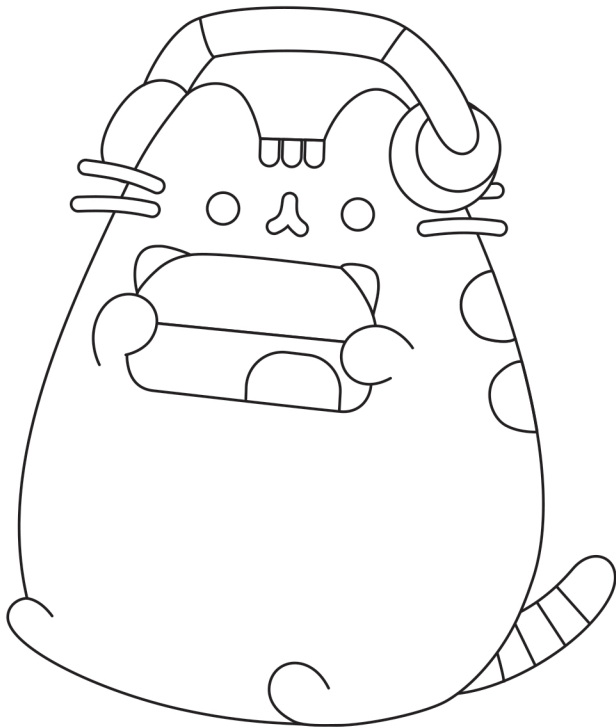

(Brak baterii w zestawie)

3D PUSHEEN LAMP

Kod produktu: LAMP004 Materiał: PS Kolor produktu: Szary Wymiary: 16 x 11 cm Waga netto: 150 g Kolor światła: Białe Baterie: 4.5V = 3xAAA (baterie nie są częścią zestawu) USB: Typ C	Sposób użycia: 1. Lampa jest zasilana poprzez USB lub baterie. (baterie nie są dołączone) 2. Aby włączyć lub wyłączyć lampę należy użyć przycisku na dole lampy. Instrukcja czyszczenia: Produkt należy czyścić przy użyciu miękkiej, suchej ściereczki. Użycie detergentów może zniszczyć powierzchnię produktu.	UWAGA: 1. Produkt do użytku wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych. 2. Produkt nie jest zabawką. Przechowywać z dala od dzieci. Istnieje ryzyko zadławienia drobnymi elementami tj. bateriami, klapką baterii oraz śrubami. 3. Nie należy rozmontowywać produktu, gdyż może to spowodować nieprawidłowości w działaniu. 4. Przechowywać z dala od ognia, wody i wilgoci - w suchym, bezpiecznym miejscu. 5. Używać jedynie zalecanych baterii (4.5V = 3xAAA). Użycie innego typu baterii może skrócić czas żywotności produktu. 6. Baterie należy wyjąć z produktu, gdy nie jest on używany. 7. Nie należy łączyć zużytych i nowych baterii. 8. Nie należy łączyć baterii alkalicznych, standardowych (karbonowo-cynkowych) lub wielorazowych (niklowo-kadmowych).
---	---	--