

BARZONA 2 BARZONA 3

Kuchenka kempingowa

10040043 100040044 10040045 10040046



COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy z powodu zakupu tego urządzenia. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami i przestrzeganie ich, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji i niewłaściwym użytkowaniem. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji obsługi i innych informacji o produkcie.



ZAWARTOŚĆ

Instrukcje Bezpieczeństwa 4
Przegląd produktu 5
Instrukcja instalacji 6
Kroki działania i regulacja 7
Czyszczenie i konserwacja 8
Rozwiązywanie problemów 9
Dane Techniczne 10
Producent 10

PRODUKT

Numer urządzenia	Model
10040043, 10040044	2 płyty gazowe
10040045, 10040046	3 płyty gazowe



INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed użyciem i zachowanie jej w celu przyszłego wykorzystania i konserwacji. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje, zawiera zasady bezpiecznej obsługi i uwagi specjalne, schemat budowy, główne dane techniczne, instrukcję montażu, czynności obsługowe i sposoby regulacji, czyszczenie i konserwację oraz rozwiązywanie problemów.


- Przed użyciem należy sprawdzić rodzaj gazu i ciśnienie, upewniając się, że są zgodne z oznaczeniami na etykiecie, którą należy przykleić z boku pieca, nie należy go używać, jeśli rodzaj gazu i ciśnienie są sprzeczne
- Zachowaj kuchnię wentyluje podczas korzystania, tam powinien być otwór wejścia powietrza i otwór urządzenia wyciągowego. (Wentylator lub okap kuchenny)
- Zabronione jest umieszczanie wokół pieca rzeczy łatwopalnych i wybuchowych.
- Nie dotykaj nasadki palnika, trivetu i płyty powierzchniowej, itp., podczas używania lub po prostu falmeout, aby uniknąć oparzenia.
- Wyłączenie gazu stosuje się, otworzyć okna i drzwi, aby utrzymać wentylację, gdy wyciek gazu lub dziwny zapach być znalezione, nie wolno używać żadnych urządzeń elektrycznych lub obsługiwać żadnych przełączników elektrycznych, aby uniknąć wypadku.
- Jeśli w trakcie użytkowania doszło do przypadkowego zapalenia się płomienia, należy wyłączyć pokrętko pieca, aby uniknąć jego wycieku.
- Dorośli powinni być przedstawieni podczas korzystania (jak kuchnia).
- W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji, uniknięcia wycieku spowodowanego starzeniem się, wąż powinien być zmieniany co roku.
- Po zakończeniu użytkowania należy wyłączyć pokrętko(a) pieca i zawór dopływu gazu.

PRZEGLĄD PRODUKTU


10040043, 10040044

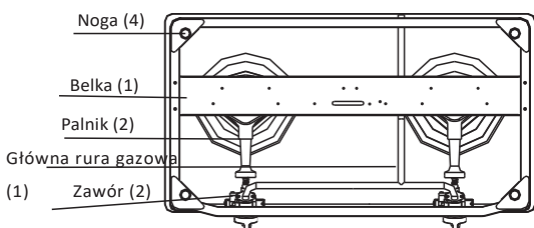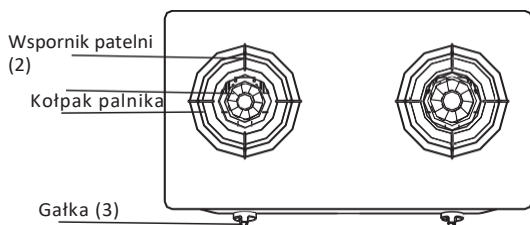

10040045, 10040045

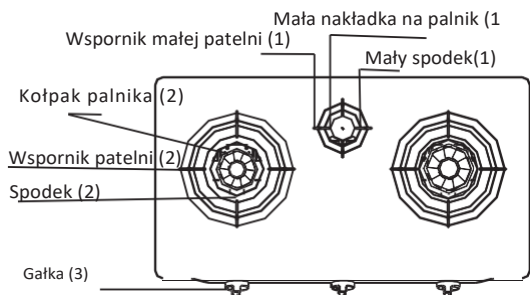

Środkowy przewód gazowy (1)

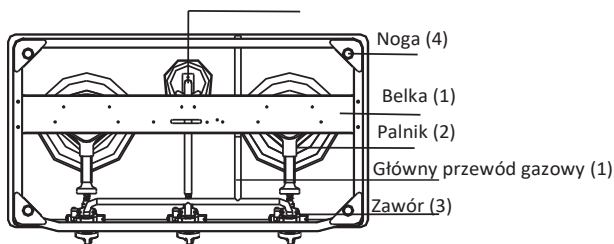

INSTRUKCJA INSTALACJI

1. Po otwarciu kartonu zamocować cztery nogi na czterech placach za pomocą nakrętek jak pokazuje.



2. Oczyścić etykiety, umieścić trivety na właściwych pozycjach.
3. Zdejmij osłonę przeciwpłynową z wlotu gazu, który znajduje się z tyłu pieca, podłącz rurę gazową do wlotu, a następnie zamocuj połączenie obracając zacisk w kierunku ruchu wskazówek zegara.



OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ CIAŁA, A NAWET ŚMIERCI:

Upewnij się, że dostarczany gaz i ciśnienie są takie same jak te oznaczone na etykiecie.

4. Sprawdź szczelność, przekręć pokrętkę do pozycji "off", nanieś wodę z mydłem na złącza węża gazowego, następnie otwórz zawór gazowy, pęcherzyki powietrza wskazują na nieszczelność w przypadku jej stwierdzenia. Trzeba ponownie sprawdzić podłączenie gazu, a następnie ponownie sprawdzić szczelność.




UWAGA: NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU

Przy pierwszym użyciu należy sprawdzić szczelność, nigdy nie używaj pieca bez kontroli szczelności.

- Odległość między produktami, które mają być umieszczone wokół pieca, powinna wynosić ponad 15 cm, a nad piecem powinno być ponad 100 cm przestrzeni.
- Odległość między piecem a butlą powinna wynosić około 1m, odpowiednia długość węża doprowadzającego gaz to 1 m-2 m. Jedna strona węża podłącza butlę, druga strona podłącza otwór wlotowy gazu do pieca, wąż nie może stykać się z piecem i przepływa przez dno pieca, nie może zginać go na siłę.
- Zarówno lewy jak i prawy palnik pieca może służyć do podgrzewania naczyń z wypukłym dnem lub patelni (kuchenek), właściwa średnica naczyń z wypukłym dnem to 32 cm, właściwa; średnica patelni to 26-30 cm, waga potrawy powinna być mniejsza niż 10 kg;


środkowy palnik pasuje do patelni o średnicy 9-12 cm, a waga potraw powinna być mniejsza niż 1 kg. Kuchenka powinna być postawiona nawet nie odchylona.

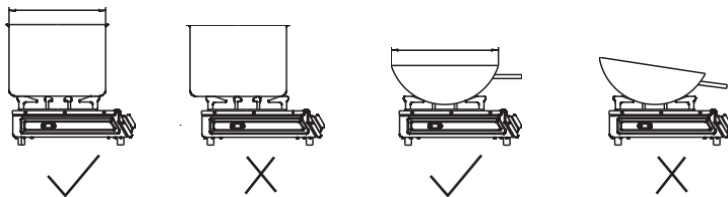

Zaleca się zainstalowanie okapu nad kuchenką.

KROKI DZIAŁANIA I REGULACJA


1. Upewnij się, że wszystkie pokręta znajdują się w pozycji "off", a następnie otwórz główny zawór gazu.
2. Wciśnij pokrętkę na 3 mm, jak pokazano na poniższym rysunku, następnie przekręć je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż do usłyszenia kliknięcia zapłonu, zapal palnik, a następnie zwolnij pokrętkę. (Może się nie zapalić za pierwszym razem, ponieważ w wężu jest powietrze, należy powtórzyć tę procedurę)
3. Regulacja: płomień można regulować poprzez powolne obracanie pokręteł.

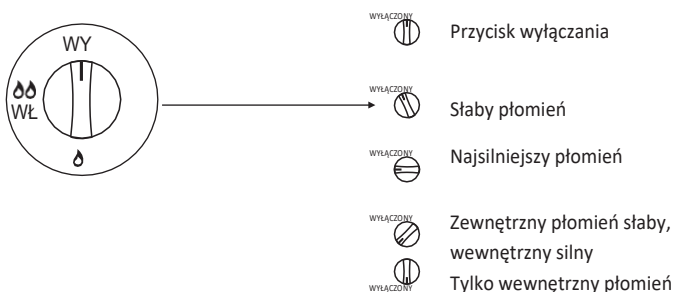

Regulacja przepustnicy: płomień o normalnej i dobrej wydajności powinien być niebieski z bardzo małym żółtym płomieniem na końcówce płomienia. Jeśli stwierdzisz, że płomień jest zbyt żółty, możesz wyregulować przepustnicę zaworu, aby uzyskać pożądany płomień.

Wyreguluj płomień zewnętrznej nasadki palnika.

Zgodnie z ruchem wskazówek zegara dla dużego płomienia zegar sterujący dla małego płomienia

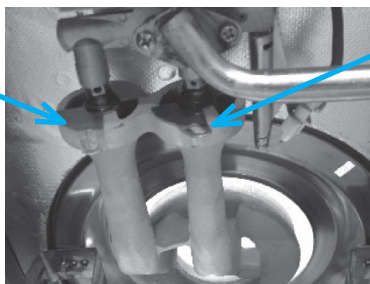

Wyreguluj płomień środkowej nasadki palnika.

Zgodnie z ruchem wskazówek zegara - dla dużego płomienia. Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara - dla małego płomienia

Uwaga: przepustnica została ustawiona przez producenta, nie zaleca się samodzielnej regulacji przez użytkownika. Poproś wykwalifikowanego technika lub instalatora o wyregulowanie przepustnicy, jeśli jest to naprawdę konieczne.

Zgaśnięcie płomienia: przekręć pokrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji "off", jak pokazano na rysunku 3, płomień zostanie wygaszony, a następnie zamknij główny zawór gazu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Powierzchnia i trivet konserwacji: wytrzeć szklaną powierzchnię & trivet przez dishcloth, które z średnim szorowania, a następnie dokładnie wysuszyć suchą ściereczką.
2. Konserwacja pokrywy palnika: w celu utrzymania dobrego stanu spalania, lepiej jest czyścić pokrywę palnika za pomocą szczotki (lub innych narzędzi) co tydzień.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Zjawisko kłopotów		Przyczyny	Rozwiązania
Nie może się zapalić		Główny zawór gazu nie został otwarty.	Otwórz główny zawór gazu.
		Odrzutowiec zablokowany.	Pogłęb strumień.
		Klepka węża lub zgięcie.	Wymień wąż lub usuń zgięcie.
		Podczas wymiany butli w wężu znajduje się powietrze.	Powtarzaj zapłon przez kilka razy.
		Umieść podstawkę w złej pozycji.	Skoryguj położenie spodka.
Nietypowy płomień	Czerwony płomień	Wilgotność powietrza i zadymienie jest zbyt duże.	Zwykłe zjawisko
	Żółty płomień	Jakieś odchody w otworze pokrywy palnika.	Oczyść pokrywę palnika.
		Gaz w butli gaśnie.	Wymień cylinder.
	Krótki płomień backfire	Zbyt niskie ciśnienie.	Sprawdź, czy w butli jest gaz i czy kalwa nie została otwarta lub uszkodzona.
		Coś przelewa się przez otwór w pokrywie palnika lub jest kał.	Oczyść pokrywę palnika.
		Czas spalania jest zbyt długi.	Wstrzymaj i użyj ponownie po schłodzeniu.
		Zbyt niskie ciśnienie gazu.	Sprawdź, czy w butli jest gaz i czy kalwa nie została otwarta lub uszkodzona.
	Głos z płomieniami jest zbyt duży.	Prędkość wylotu płomienia jest zbyt szybka.	Zmniejsz prędkość.

DANE TECHNICZNE

Nazwa	Nr przedmiotu	Nominalny pobór ciepła (kW)			Całkowity pobór ciepła (kW)
		Z lewej strony	Środkowy	Z prawej strony	
Stółowa kuchenka gazowa	10040043				
	10040044	3.4	-	4.3	7.7
	10040045				
	10040046	3.4	0.75	4.3	8.45
Rodzaje gazu	LPG (butan, propan)				
Ciśnienie gazu (mbar)	30–50				

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy



KLARSTEIN