

exQUISIT

Pełnowymiarowa lodówka
KS18-VH-170E biała
KS18-VH-170E stal nierdzewna

Instrukcja użytkowania

Wstęp

Przed użyciem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją. Instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania i konserwacji urządzenia. Prawidłowa eksploatacja urządzenia w znacznym stopniu przyczynia się do efektywnego wykorzystania energii i minimalizuje jej zużycie w trakcie pracy.

Niewłaściwe użycie urządzenia może być niebezpieczne, zwłaszcza dla dzieci.

Instrukcję użytkowania należy zachować na przyszłość i przekazać ją każdemu kolejnemu właścicielowi.

Producent stale pracuje nad dalszym rozwojem wszystkich typów i modeli.

W związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji, wyposażeniu i technologii.

Zgodność CE

W momencie wprowadzenia na rynek urządzenie to spełnia wymagania określone w dyrektywach Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (dyrektywa 2014/30/UE) oraz w sprawie użytkowania sprzętu elektrycznego w określonych granicach napięcia (dyrektywa 2014/35/UE).

Urządzenie to jest oznaczone znakiem CE i posiada deklarację zgodności dostępną do wglądu dla właściwych organów nadzoru rynku.


Poznaj urządzenie

Zakres dostawy

- 1x Urządzenie
- 2x regulowane szklane półki
- 1x Szklana półka nad miską na warzywa (nieregulowana)
- 1x miska na warzywa
- 3x Przedziały drzwiowe
- 1x tacka na jajka
- 1x Instrukcja użytkowania
- 1x Karta serwisowa


Oznaczenie

- 1) Półki szklane
- 2) Szklana półka nad miską na warzywa (nieregulowana)
- 3) Miska na warzywa
- 4) Regulowane nożyki
- 5) Przedziały drzwiowe
- 6) Komora drzwiowa na butelki
- 7) Zasady dotyczące temperatury
- 8) Dioda LED

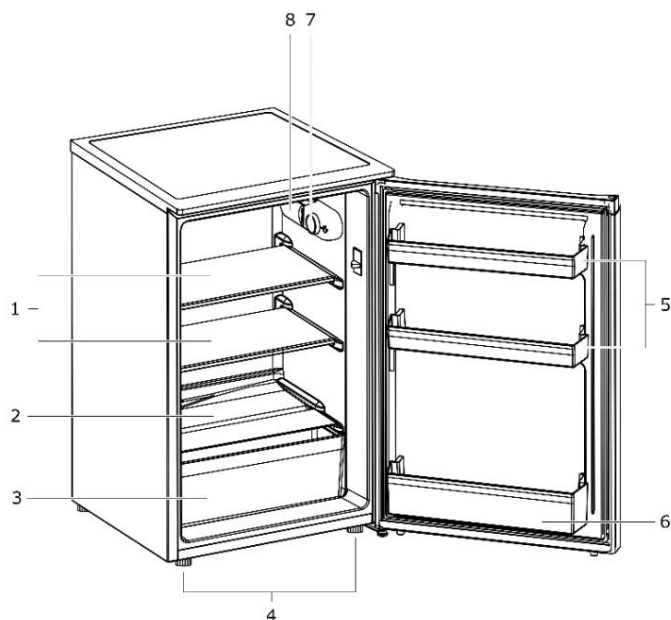

Zasady dotyczące temperatury

- Poziom 0 = WYŁĄCZONY
- Poziom 1 – 7 = poziomy chłodziarki

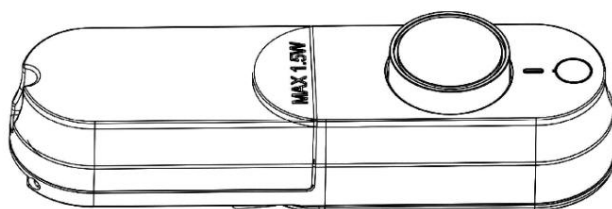

Spis treści

1 Dla Twojego bezpieczeństwa	5
1.1 Przeznaczenie	6
1.2 Niewłaściwe użycie	6
1.3 Bezpieczeństwo określonych grup osób.....	6
1.4 Ryzyko resztkowe	7
1.5 Zagrożenia ze strony czynników chłodziwzych.....	8
2 Konfiguracja i podłączenie	9
2.1 Wymiana zawiasów drzwi	10
2.2 Konfiguracja urządzenia	11
2.3 Niwelacja	12
3 Uruchomienie	13
3.1 Włączanie/wyłączanie urządzenia.....	13
3.2 Przechowywanie żelazności	14
3.2.1 Oszczędność energii.....	17
4 Konserwacja i pielęgnacja.....	17
4.1 Czyszczenie urządzenia.....	18
4.2 Czyszczenie / wymiana uszczelki drzwi urządzenia	18
4.3 Źródła światła (LED)	19
4.4 Wycofanie urządzenia z eksploatacji.....	19
5 Hałas podczas pracy / Rozwiązywanie problemów	20
6 Części zamienne / Obsługa klienta.....	21
7 Warunki gwarancji.....	24
8 Utylizacja.....	25

1 Dla Twojego bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi oraz pozostałą dokumentacją dotyczącą produktu i zachowanie jej do wykorzystania w przyszłości. Wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa w niniejszej instrukcji są oznaczone symbolem ostrzegawczym. Zapewniają wczesne ostrzeżenie przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o zapoznanie się tymi informacjami i ich przestrzeganie.

Wyjaśnienie instrukcji bezpieczeństwa



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Oznacza niebezpieczną sytuację która jeśli się jej nie uniknie, spowoduje śmierć lub poważne obrażenia!



OSTRZEŻENIE

Oznacza niebezpieczną sytuację która w razie zlekceważenia może spowodować śmierć lub poważne obrażenia!



OSTROŻNOŚĆ

Oznacza niebezpieczną sytuację która jeśli się jej nie uniknie, może skutkować lekkimi lub średnimi obrażeniami!

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Opisuje sytuację która jeśli nie zostanie zaobserwowana, spowoduje uszkodzenie mienia.



RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!



Ryzyko poparzenia!



NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU!



Informacje i instrukcje, których należy przestrzegać.

- Zaznacza listę

- Zaznacza kroki testu w kolejności

1. Oznacz kroki pracy w kolejności

- Opisuje reakcję urządzenia na krok roboczy

Dla Twojego bezpieczeństwa

1.1 Przeznaczenie

Urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego/domowego. Nadaje się do chłodziarki. Nadaje się do chłodziarki.

- Nie używaj urządzenia do celów innych niż chłodziarka. Producent nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody.
- Ze względów bezpieczeństwa nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji ani zmian w urządzeniu. dopuszczalny.
- Urządzenie nie nadaje się do instalacji!
- Urządzenia wyposażone w mechaniczny regulator temperatury przeznaczone są do stosowania na maksymalnej wysokości 2000 m n.p.m.

Jakiegokolwiek użytku wykraczającego poza te obszary zastosowania jest niezgodne z przeznaczeniem i dlatego będzie uważane za niewłaściwe.

1.2 Nadużycie

Poniższe działania uznaje się za niewłaściwe użycie i w związku z tym są one zabronione:

- Nie należy przyjmować żadnych leków, osocza krwi, preparatów laboratoryjnych ani podobnych środków. Przechowywać i chłodzić w urządzeniu substancje i produkty objęte Dyrektywą 2007/47/WE w sprawie wyrobów medycznych.
- Nie należy używać żadnych substancji wybuchowych ani aerozoli z łatwopalnymi materiałami płynnymi, takimi jak: W urządzeniu należy przechowywać butan, propan, pentan itp.
- W pomieszczeniu do przechowywania chłodziarki nie należy używać żadnych urządzeń elektrycznych, które nie zostały zatwierdzone przez producenta.
- Urządzenie nie nadaje się do użytku komercyjnego.
- Nie umieszczaj urządzenia na zewnątrz.
- Nie podłączaj urządzenia do zasilania za pomocą gniazdek rozgałęzionych.
- Nie umieszczaj wtyczki zasilania na przewodach pod napięciem.
- Nie zginać wtyczki zasilającej.
- Umieść urządzenie w taki sposób, aby zapewnić dostęp do wtyczki zasilania.
- Nie wyciągaj wtyczki zasilającej z gniazdka ciągnąc za wtyczkę

1.3 Bezpieczeństwo określonych grup osób

Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy. Muszą jednak znajdować się pod nadzorem lub zostać poinstruowani na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieć potencjalne zagrożenia.

Dzieci mogą czyścić i konserwować urządzenie wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

Nadzoruj dzieci, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO UDUSZENIA PRZEZ PRZEWÓD ZASILAJĄCY!

Dzieci poniżej 8 roku życia należy trzymać z dala od przewodu zasilającego urządzenia.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO UDUSZENIA SIĘ MATERIAŁAMI OPAKOWANIOWYMI!

Trzymaj dzieci z dala od materiałów opakowaniowych.

**NIEBEZPIECZEŃSTWO****RYZYO CIERPIENIA Z POWODU STAREGO URZĄDZENIA!**

Bawiące się dzieci mogą zamknąć się w urządzeniu lub znaleźć się w innych sytuacjach zagrożenia, które mogą im zaszkodzić.

- Usuń lub zniszcz istniejące zamki zatraskowe i zatraskowe.
- Nie należy pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
- Zawsze nadzoruj dzieci znajdujące się w pobliżu starego urządzenia.

1.4 Pozostałe ryzyka**NIEBEZPIECZEŃSTWO****RYZYO PORAZENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!**

- Nigdy nie ciągnij za wtyczkę przewodu elektrycznego podczas podłączania lub odłączania.
Nie dotykać wilgotnymi lub mokrymi rękami.
- Urządzenie należy montować i podłączać wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi.
- W przypadku awarii należy natychmiast odłączyć przewód zasilający od gniazdka.
- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac czyszczących lub konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego i ciągnąć.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego należy natychmiast zwrócić się do naszego działu obsługi klienta o wymianę.
- Jeżeli wtyczka zasilająca lub kabel sieciowy są uszkodzone, nie należy dalej używać urządzenia.
- Nie należy wykonywać żadnych prac na urządzeniu poza czyszczeniem i konserwacją opisanymi w niniejszej instrukcji.

**OSTRZEŻENIE****NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU!**

Jeżeli cyrkulacja powietrza jest niewystarczająca, może dojść do gromadzenia się ciepła, co może być przyczyną pożaru.

- Zalecane odległości dla tyłu, boku i góry urządzenia
muszą być ściśle przestrzegane (patrz rozdział Minimalne odległości).
- Kompresor i skraplacz (w zależności od modelu) wolne od kurzu i przedmiotów trzymać.

Dla Twojego bezpieczeństwa

1.5 Zagrożenia ze strony czynników chłodziw

OSTRZEŻENIE

ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA!

W przypadku uszkodzenia obwodu chłodziwa następuje wyciek czynnika chłodziwa izobutan R600a. Czynniki chłodziw są szkodliwe w przypadku kontaktu z oczami lub wdychania.

OSTRZEŻENIE



GAZ ŁATWOPALNY!

RYZYKO WYBUCHU I POŻARU!

W układzie chłodziwa urządzenia znajduje się czynnik chłodziwa w postaci izobutanu (R600a), gazu naturalnego o wysokiej przyjazności dla środowiska, który jest łatwopalny.

- Wszelkie prace związane z układem chłodziwa mogą być wykonywane wyłącznie przez uprawnionych specjalistów.
- Nie uszkodzaj układu chłodziwa, np. poprzez przebicie kanałów chłodziw ostrymi przedmiotami, załamanie rur.
- Podczas transportu, ustawiania, konserwacji lub utylizacji urządzenia nie wolno uszkodzić żadnej części układu chłodziwa.
- Aby zapobiec tworzeniu się palnej mieszanki gazowo-powietrznej w przypadku nieszczelności w obiegu czynnika chłodziwa, pomieszczenie instalacji musi mieć minimalną wielkość 1 m³ na 8 g czynnika chłodziwa zgodnie z normą EN 378. Ilość czynnika chłodziwa w lodówce jest podana na tabliczce znamionowej.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia układu chłodziwa:

Unikaj otwartego ognia i źródeł zapłonu.

Dobrze przewietrz pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.

Skontaktuj się z obsługą klienta.

2 Konfiguracja i podł ączenie

Przed skonfigurowaniem i podł ączeniem urządzenia naleŹ y upewnić się Ź e:

- urządzenie jest odł ączone od zasilania (patrz rozdział Bezpieczeństwo Poraż enie prądem)
- speł nione są warunki instalacji (patrz rozdział Minimalne odległ ości).

Rozpakuj urządzenie

Opakowanie musi być nieuszkodzone. Sprawdź, czy urządzenie nie uległ o uszkodzeniu podczas transportu. Nigdy nie podł ączaj uszkodzonego urządzenia. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń naleŹ y skontaktować się z dostawcą.



RYZIKO USZKODZENIA CIAŁ A I USZKODZENIA MIENIA!

- Zawsze transportuj z drugą osobą.
- Nie przecinaj materiał u opakowaniowego ostrymi przedmiotami, np. nóż do dywanów przeciąć.

Usuń zabezpieczenie transportowe

Urządzenie i elementy wnętrza są zabezpieczone na czas transportu.

Usuń wszystkie paski klejące znajdujące się po prawej i lewej stronie drzwi urządzenia.

Usuń wszystkie taśmy klejące i opakowania z wnętrza urządzenia.
usunąć.

Pozostał ości kleju usunąć wodą z ł ugiem.

Na urządzeniu mogą znajdować się naklejki z ostrzeŹ eniami. NaleŹ y ich przestrzegać i nie usuwać z urządzenia.

2.1 Wymiana zawiasów drzwi

Urządzenie oferuje moż liwość przesuwania zawiasów drzwi z lewej na prawą stronę odwrotnie.

NIEBEZPIECZEŃSTWO






USZKODZENIE MIENIA!

Podczas montaż u urządzenia na drzwiach nie należ y przechylać go o więcej niż 45°, aby uniknąć uszkodzenia układu chł odzenia.


Narzędzia wymagane do wymiany zawiasów drzwi:

Oznaczenie	Narzędzie
Śrubokręć krzyż akowy	
Śrubokręć pł aski	
Klucz nastawny (angielski)	

Zmiana zawiasów drzwi

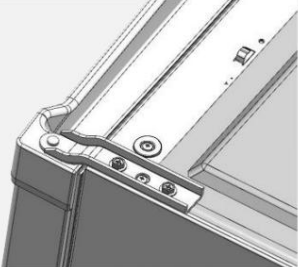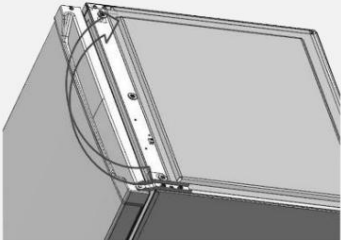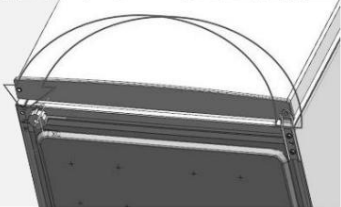Krok 1. Odkręć dwie śruby z tył u urządzenia.	Zdjęcie
2. Zdejmij pł ytkę osł onową.	
3. Odkręć śruby na górnym zawiasie.	
4. Zdejmij górny zawias.	
5. Przykręć zawias po lewej stronie.	
	
6. Zdejmij zaślepkęznajdującą siępo lewej stronie pł ytki osł onowej i zał óż ją po prawej stronie.	
7. Zał óż z powrotem pł ytkę osł onową na urządzenie.	
8. Ostroż nie odchyl urządzenie do tył u o 45°.	
9. Odkręć lewą śrubęstopki.	
10. Odkręć dolny zawias i mocno przykręć go z lewej strony.	
11. Zamocuj regulowaną stopkępo prawej stronie.	
12. Przymocuj pł ytkę osł onową za pomocą dwóch śrub w Przymocuj z tył u urządzenia.	

Montaż klamki drzwiowej

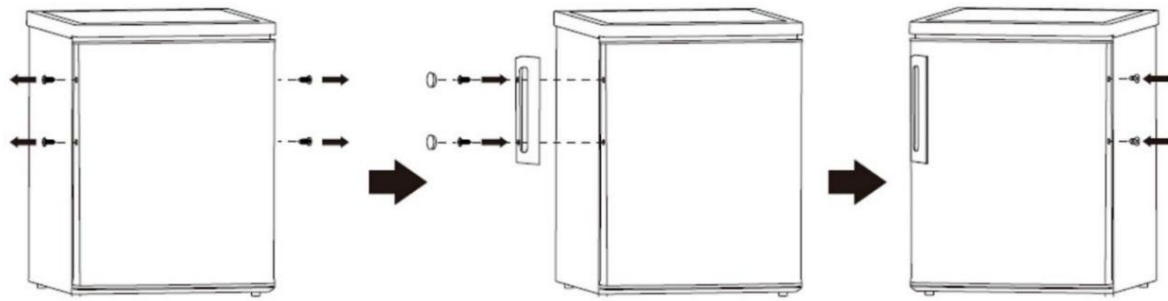

2.2 Konfiguracja urządzenia

Urządzenie

- Montaż należy wykonać zgodnie z podanymi minimalnymi odległościami.
- Umieścić w dobrze wentylowanym i suchym pomieszczeniu, którego temperatura otoczenia odpowiada klasie klimatycznej, dla której urządzenie jest przeznaczone.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

USZKODZENIE MIENIA!

Po transporcie należy y pozostawić urządzenie na 12 godzin, aby czynnik chł odniczy mógł zebrać się w spręż arce.

Niedopeł nienie tego obowiązku moż e spowodować uszkodzenie kompresora i doprowadzić do awarii urządzenia. W takim przypadku roszczenie gwarancyjne wygasa.


KLASA KLIMATYCZNA	ZAKRES TEMPERATUR
(SN) rozszerzona strefa umiarkowana (N)	+10 °C do +32 °C
strefa umiarkowana (ST)	+16 °C do +32 °C
strefa subtropikalna (T) strefa	+16 °C do +38 °C
tropikalna Minimalne	+16 °C do +43 °C

odległ ości wentylacji

Cyrkulacja powietrza z tyłu, z boku i u góry urządzenia wpł ywa na zuż ycie energii i wydajność chł odzenia (w zależ ności od modelu). Należy y koniecznie zachować minimalne odległ ości wentylacyjne urządzenia pokazane na poniż szym rysunku. Jeż eli minimalne odległ ości nie zostaną zachowane, uwię zione powietrze nie będzie mogł o uciec, a spręż arka będzie pracować w trybie ciągł ym, co skróci ż ywotność urządzenia.

Wymiary urządzenia w mm i stopniach


A		b2	C		I			H
600	b610	1152	850	100	50	50 lat	180 °	1100

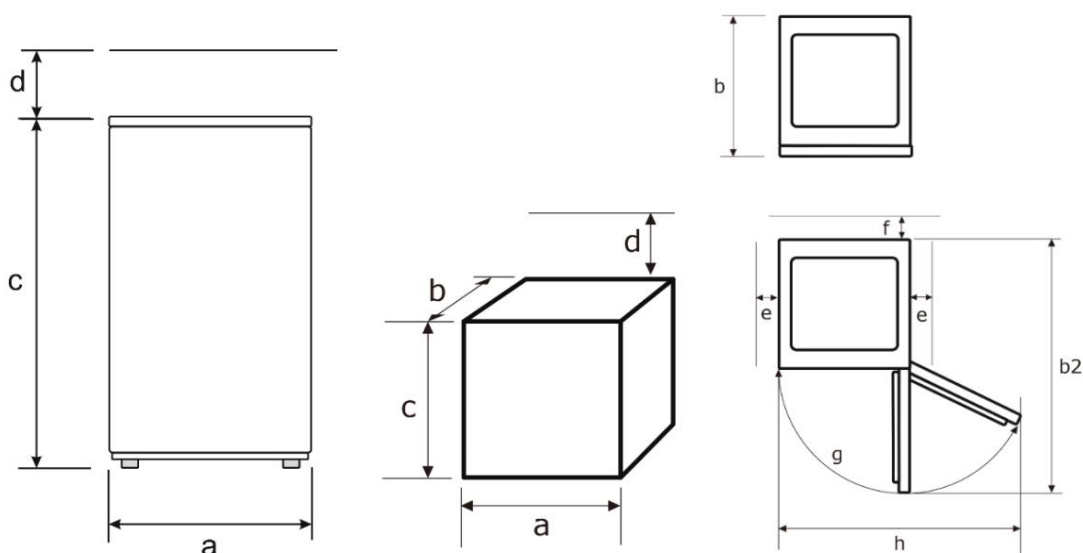

Nieprzestrzeganie minimalnych odległ ości powoduje zwiększenie zuż ycia energii.
Jeż eli nagromadzone wokół urządzenia ciepł o nie moż e się rozproszyć,
Urządzenie dział a nieprawidł owo.
Aby osiągnąć określoną klasę energetyczną, należy y zachować odległ ości określone powyż ej.

2.3 Niwelacja

Jeż eli powierzchnia jest lekko nierówna, należy y wypoziomować urządzenie za pomocą przednich nóż ek.

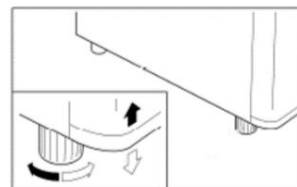

3 Uruchomienie

Przed użyciem dokładnie przeczyść urządzenie i jego wewnętrzne elementy (patrz rozdział „Konserwacja i pielęgnacja”).

- Dostosuj poziom temperatury w zależności od temperatury otoczenia (miejsca instalacji), w przypadku zmiany sprzętu lub częstego otwierania drzwi urządzenia.
- W przypadku bardzo wysokich temperatur latem należy ustawić regulator temperatury na wyższy poziom, aby utrzymać żądaną temperaturę chłodziwa.
- Aby zapewnić optymalne zużycie energii, pozostaw szklane półki w urządzeniu, pokazano (patrz paragraf 3.2 Prawidłowe przechowywanie żywności).

3.1 Włączanie/wyłączenie urządzenia

13. Podłącz urządzenie do zasilania.

Po otwarciu drzwi urządzenia włączy się oświetlenie wewnętrzne.

14. Aby włączyć urządzenie, należy przekręcić regulator temperatury z pozycji „0” w prawo, aby ustawić żądaną temperaturę chłodziwa. Regulacja temperatury znajduje się po prawej stronie wnętrza urządzenia.

15. Aby wyłączyć urządzenie, należy ustawić regulator temperatury w pozycji „0”.

NIEBEZPIECZEŃSTWO


USZKODZENIE MIENIA!

Nie należy włączać urządzenia bezpośrednio po awarii zasilania. Może to spowodować przeciążenie sprzętu lub przepalenie bezpiecznika.

Ustaw temperaturę

Temperatura zależy od pewnych czynników, takich jak lokalizacja, częstotliwość otwierania drzwi urządzenia lub sposób załadunku.

1. Za pomocą pokręćła ustaw odpowiednią temperaturę wnętrza urządzenia.
2. Przy pierwszym użyciu ustaw regulator temperatury na najwyższy poziom.
Po około 2 godzinach urządzenie osiągnie normalną temperaturę roboczą i będzie gotowe do użycia.
3. Ustaw regulator temperatury z powrotem na średni poziom.

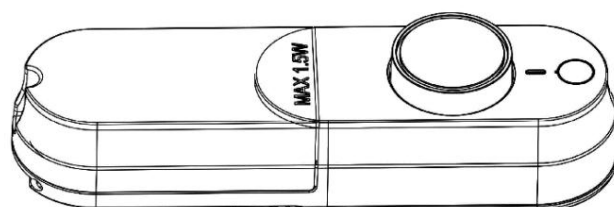

Uruchomienie

Znajdź najzimniejsze miejsce w chłodziaku

Symbol pokazany tutaj oznacza maksymalną temperaturę +4 °C i niższą w lodówce (nad szklaną półką nad szufladą na warzywa).

Jeżeli symbol «OK» nie jest widoczny (temperatura nie jest optymalna):

1. Ustaw regulator temperatury o pół stopnia niższą (odczekaj około 12 godzin przed kolejnym testem). Powtarzaj ten krok, aż pojawi się symbol „OK”.



Aby sprawdzić, czy w obszarze, w którym widoczny jest symbol „OK” jest za zimno (poniżej +4°C): 1. Ustaw regulator

temperatury stopniowo o jeden/pół stopnia cieplej (do

Poczekaj około 12 godzin przed ponownym wykonaniem testu).

2. Jeśli temperatura jest nadal prawidłowa, zwiększ ją o jeden lub pół stopnia (odczekaj około 12 godzin przed ponownym wykonaniem testu).

3. Dopóki widoczny jest przycisk «OK», powtarzaj krok 1, aż do momentu, gdy punkt środkowy zostanie osiągnięto temperaturę docelową +4 °C.



Naklejka „OK” przeznaczona jest wyłącznie do użytku z tym urządzeniem.

Jeżeli drzwi urządzenia pozostaną otwarte przez dłuższy czas, temperatura w urządzeniu wzrośnie. Wskaźnik „OK” może zniknąć lub stać się niewidoczny.

3.2 Przechowywanie żywności

Prawidłowe przechowywanie może pomóc zachować jakość żywności.



OSTRZEŻENIE

ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA!

Jeśli urządzenie jest wyłączone lub nastąpi przerwa w dostawie prądu, żywność nie zostanie dostatecznie schłodzona. Przechowywana żywność może się rozmrozić lub rozmrozić i zepsuć. Istnieje ryzyko zatrucia pokarmowego w przypadku spożycia rozmrożonej lub rozmrożonej żywności.

Po przerwie w dostawie prądu należy sprawdzić, czy przechowywana żywność nadaje się nadal do spożycia.

Komora chłodziacza nadaje się do przechowywania świeżych żywności i napojów.

Przechowując w chłodziaku, należy pamiętać o następujących kwestiach:

- Używaj wyłącznie żywności bez skaży.
- Okres między zakupem a umieszczeniem żywności w urządzeniu tak niski jak to możliwe.
- Świeże mięso i ryby należy przechowywać wyłącznie w najchłodniejszym miejscu w urządzeniu przez maksymalnie 1–2 dni, pod warunkiem, że są dobrze owinięte folią ochronną lub umieszczone w hermetycznych pojemnikach. Unikać kontaktu z gotowaną żywnością.
- Unikaj zanieczyszczenia żywności surowym mięsem i rybami.
Sok mięsny nie może mieć kontaktu z innymi produktami spożywczymi.
- Nie przechowuj ziemniaków, cebuli, czosnku, pomidorów, bananów i awokado w lodówce – jeśli już, to tylko przez krótki czas i w odpowiednim opakowaniu.
- Przykryj żywność przed przechowywaniem; szczególnie dania zimne, potrawy gotowane i potrawy zawierające przyprawy.
- Ciepłe jedzenie włóż do lodówki dopiero po jego ostygnięciu.
- Podwyższona temperatura w urządzeniu powoduje szybsze psucie się żywności. Do Aby zapewnić optymalną konserwację żywności, najlepsze jest ustawienie średniej temperatury.
- Umieść żywność w lodówce tak, aby powietrze mogło swobodnie krążyć w komorze.
Móc.
- Przechowując butelki w przegrodzie na butelki w wewnętrznych drzwiach, należy upewnić się, że: nie są zbyt ciężkie; komora może się odłączyć od drzwi.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą ładować i rozładowywać urządzenie.

Nadaje się do pakowania:

- Torebki i folie zapewniające świeżość żywności
- Specjalne kaptury plastikowe z gumką
- Folia aluminiowa

Aby przechowywać większe ilości produktów w lodówce, można wyjąć szklane półki.

Szklane półki mają regulowaną wysokość.

1. Nieznacznie unieś szklane półki z tyłu i wysuń je do przodu.
2. Odchyl szklane półki w górę lub w dół i wyjmij je.

Szklana półka nad szufladą na warzywa zawsze pozostaje w tej samej pozycji, co gwarantuje odpowiednią cyrkulację powietrza.

Podczas schładzania świeżych żywności należy pamiętać o następujących kwestiach:



Jeżeli drzwi urządzenia pozostaną otwarte przez dłuższy czas, spowoduje to znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia. Może to spowodować szybsze psucie się przechowywanej żywności.

Uruchomienie

Przegląd zaleceń dotyczących przechowywania w chłodziakach

chłodziak


. Ugotowane i upieczone potrawy należy umieszczać na szklanej półce.

Umieścić ryby i mięso na szklanej półce nad szufladą na warzywa, tutaj temperatura jest najniższa.

Umieścić warzywa i owoce w szufladzie na warzywa

Umieścić masło i ser do smarowania w górnych przegródkach drzwi, tutaj temperatura jest najwyższa.

. Umieścić napoje i butelki w dużej dolnej komorze drzwi. Pełne kontenery w pobliżu
Umieścić na zawiasie w celu zmniejszenia obciążenia.

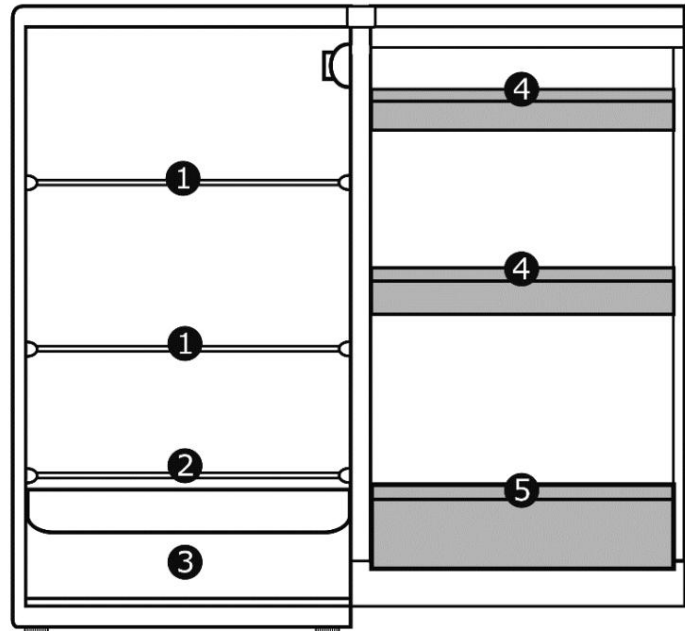

3.2.1 Oszczędność energii

- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu pieców, grzejników lub innych źródeł ciepła. Przy wysokich temperaturach otoczenia sprężarka pracuje częściej i dłużej, co powoduje większe zużycie energii.
- Upewnij się, że podstawa, boki i tył urządzenia mają odpowiednią wentylację. Nigdy nie zakrywaj otworów wentylacyjnych. Należy przestrzegać wymiarów odstępu (patrz rozdział „Montaż i podłączenie”).
- Układ szuflad, półek i przegródek pokazany na ilustracji. Jak można zobaczyć w części „Poznaj swoje urządzenie”, oferuje ono najbardziej efektywne wykorzystanie energii i dlatego, jeśli to możliwe, należy je zachować.
- Aby uzyskać więcej miejsca do przechowywania (np. dużych produktów chłodzonych), należy używać środkowych półek, usuwając je, jeśli to konieczne, na końcu zdejmij górną i dolną półkę.
- Równomiernie wypełniona komora lodówki przyczynia się do optymalnego wykorzystania energii. Pustka lub unikaj pół pustych przedziałów.
- Nie wkładaj ciepłego jedzenia do lodówki. Najpierw pozwól jedzeniu ostygnąć.
- Rozmrażaj mrożoną żywność w lodówce. Niska temperatura zamrożonej żywności zmniejsza zużycie energii w komorze lodówki, a tym samym zwiększa efektywność energetyczną.
- Nie ustawiaj temperatury niższej niż jest to konieczne. Przyczynia się to do optymalnego zużycia energii.
- Uszczelki drzwi urządzenia muszą być w pełni nienaruszone, aby drzwi zamykały się prawidłowo, a zużycie energii nie wzrastało niepotrzebnie.
- Otwieraj urządzenie tylko wtedy, gdy jest to konieczne i tylko na tak krótki czas, jak to możliwe. Częste lub długotrwałe otwieranie drzwi urządzenia albo ich nieprawidłowe zamykanie może skutkować wzrostem zużycia energii i temperatury w urządzeniu.

4 Konserwacja i pielęgnacja

Ze względów higienicznych należy regularnie czyścić zewnętrzną i wewnętrzną część urządzenia, w tym uszczelkę drzwi i elementy wewnętrzne.

Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub serwisowych należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od zasilania (patrz rozdział poświęcony bezpieczeństwu » Porażenie prądem elektrycznym).



OSTROŻNOŚĆ

RYZYKO USZKODZENIA!

- Do rozmrażania nie należy używać grzejników elektrycznych, otwartego ognia, noży ani podobnych narzędzi.
- Nigdy nie czyść urządzenia za pomocą urządzeń czyszczących parą. Wilgoć może uszkodzić elementy elektryczne.
- Jeśli regulacja temperatury jest ustawiona na „0”, chłodzenie jest wyłączone, jednak obwód elektryczny pozostaje zachowany.

NIEBEZPIECZEŃSTWO


USZKODZENIE MIENIA!

- Nie należy używać ściernych, agresywnych środków czyszczących.
- Nie należy używać szorstkich gąbek.
- Olejki eteryczne i rozpuszczalniki organiczne, np. sok z cytryny lub skórki pomarańczowe, kwas masłowy i środki czyszczące zawierające kwas octowy mogą uszkodzić części plastikowe. Nie wolno dopuścić do kontaktu takich substancji z jakąkolwiek częścią urządzenia.

Konserwacja i pielęgnacja

4.1 Czyszczenie urządzenia

1. Wyjmij schłodyzane produkty. Wszystko przykryte w chłodziaku w jednym miejscu sklepić.
2. Podnieś szklane półki lekko do góry, aby je wyczyścić i wyciągnij je, aby nie poruszać się do przodu lub do tyłu i nie przeszkadzać w ich wyjęciu.
3. Podnieś przegrody drzwi do góry i wyjmij je.
4. Sprzątaj AGD, w tym uszczelkę drzwi i wyposażenie wewnętrzne. Wyczyść szmatką i letnią wodą z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń (dostępnego w sprzedaży).
5. Przetrzyj czystą wodą i wytrzyj do sucha.
6. Sprawdź otwór odpływu kondensatu. Regularnie czyść przy użyciu wacików bawełnianych.
7. Włóż wyczyszczone półki szklane, przegródki w drzwiach, szuflady itp.
8. Upewnij się, że wnętrze urządzenia jest całkowicie suche.
9. Podłącz urządzenie do zasilania i włóż je.

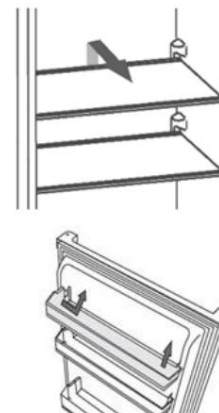


4.2 Czyszczenie/wymiana uszczelki drzwi urządzenia

Sprawdź szczelność uszczelki drzwi i pokrywy

Sprawdź uszczelkę drzwi urządzenia


1. Zamocuj odpowiednio długo pasek papieru o szerokości 50 mm i grubości 0,08 mm w różnych punktach urządzenia.

Jeżeli papier można wyciągnąć z lekkim oporem przez uszczelkę drzwi urządzenia, jest szczelna. (Grubość użytego papieru jest sprawdzana zgodnie z normą ISO 534)

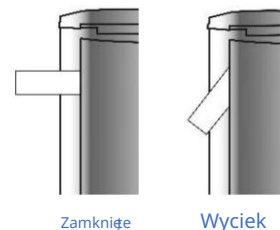

Lub

2. Umieść latarkę szklanej półki wewnątrz urządzenia, skieruj światło w stronę uszczelki drzwi urządzenia i zamknij drzwi. Jeżeli przez drzwi urządzenia nie przedostaje się żadne bezpośrednie światło, uszczelka drzwi urządzenia jest szczelna. Jeżeli przez zamknięte drzwi przedostaje się bezpośrednie światło, uszczelka jest nieszczelna.

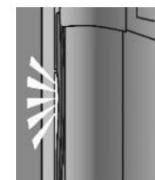

Wymień uszczelkę drzwi urządzenia

1. Wyjmij żarówkę z urządzenia.
2. Wyciągnij uszczelkę drzwi urządzenia z urządzenia.
3. Wyczyść drzwi urządzenia w zwykły sposób.
4. Najpierw włóż nową uszczelkę drzwi urządzenia do wszystkich czterech rogów drzwi urządzenia i nacisnij/przesuń kciukiem od góry do dołu.
5. Jeśli uszczelka drzwi urządzenia nie przylega równomiernie do wszystkich miejsc: ostrożnie ogrzej uszkodzone miejsca suszarką do włosów i delikatnie wyciągnij ją palcami.



Regularnie sprawdzaj, czy uszczelki drzwi urządzenia nie są zabrudzone i sprawdź, czy nie ma uszkodzeń.

Tłuszcz i olej powodują, że uszczelki drzwi urządzenia stają się porowate i kruche. Jeśli na uszczelkach drzwi urządzenia znajdzie się tłuszcz lub olej, należy je natychmiast wyczyścić szmatką i letnią wodą z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń dostępnego w sprzedaży.

Ręczne rozmrażanie w chłodziarni

Po dłuższym użytkowaniu na urządzeniu może utworzyć się warstwa szronu lub lodu. Zbyt gruba warstwa szronu lub lodu zwiększa zużycie energii. Rozmroź i wyczyść urządzenie.

1. Wyjmij schłodyzone produkty. Przechowywać wszystko pod przykryciem w chłodziarni.
2. Aby wyczyścić szuflady, lekko je unieś i wysuń.
3. Wyczyść urządzenie, w tym uszczelkę drzwi i elementy wewnętrzne, szmatką i letnią wodą, dodając odrobinę dostępnego w sprzedaży płynu do mycia naczyń.
4. Przetrzyj czystą wodą i wytrzyj do sucha.
5. Włóż wyczyszczone szuflady.
6. Podłącz urządzenie do zasilania i włóż je.

4.3 Źródła światła (LED)

Urządzenie wyposażone jest w bezobsługowe oświetlenie LED.



Naprawy oświetlenia LED mogą być wykonywane wyłącznie przez serwis klienta.

Produkt ten zawiera źródła światła o klasie efektywności energetycznej „F”.

4.4 Wycofanie urządzenia z eksploatacji

Aby wyłączyć urządzenie, należy odłączyć przewód zasilający, wyłączyć urządzenie lub wyjąć bezpiecznik.

Usunięcie.

Odłączyć przewód zasilający, wyłączyć urządzenie lub wyjąć bezpiecznik.

Rozmrozić urządzenie i dokładnie je wyczyścić (patrz rozdział „Konserwacja i pielęgnacja”).

Pozostaw drzwi urządzenia otwarte, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów i pleśni.

5 Hałasy podczas pracy / Rozwiązywanie problemów

Naprawy urządzeń elektrycznych może wykonywać wyłącznie serwis klienta (patrz rozdział „Części zamienne / Serwis klienta”). Nieprawidłowo lub nieprofesjonalnie wykonane naprawy mogą stanowić zagrożenie dla użytkownika.

Jeżeli naprawa nie zostanie wykonana profesjonalnie, gwarancja zostanie unieważniona.

Hałasy operacyjne

HAŁASY RODZAJ	HAŁASU	PRZYCZYNA / KOREKTA
Normalna Dźwięki	Rzeźby	Powstaje w wyniku pracy sprężarki.
	Szum płynny	Spowodowane jest cyrkulacją czynnika chłodziwa w urządzeniu.
	Dźwięki klikania	Regulator temperatury włącza lub wyłącza sprężarkę.
Niepokojące Dźwięki	Dźwięki butelek	Zachowaj bezpieczną odległość między butelkami i innymi pojemnikami.
	Wibracje kondensatora (tylko widoczne) Kondensator na tył urządzenia	Sprawdź, czy skraplacz z tyłu urządzenia nie jest poluzowany. Podłącz kondensator.

Napraw błędów

NIEPOKOJENIE	MOŻLIWE PRZYCZYNY	ŚRODKI
Oświetlenie wewnętrzne nie działa, ale sprężarka działa.	Żarówka jest uszkodzona.	Wymień żarówkę (zobacz rozdział 4.4).
W urządzeniu znajduje się woda.	Otwór odpływowy kondensatu jest całkowicie zamknięty.	Wyczyść otwór odpływowy kondensatu, np. za pomocą wacika.
Grupa chłodziwa pracuje zbyt często i zbyt długo.	Drzwi urządzenia są otwierane zbyt często.	Nie otwieraj drzwi urządzenia bez potrzeby.
	Cyrkulacja powietrza wokół urządzenia jest utrudniona.	Pozostaw obszar wokół urządzenia wolny.
Urządzenie nie chłodzi się	Urządzenie jest włączone lub nie jest zasilane.	Sprawdź zasilanie i bezpieczniki. Sprawdź, czy wtyczka zasilania jest prawidłowo włożona do gniazdka. Sprawdź czy w gniazdku jest napięcie.
	Regulacja temperatury jest ustawiona na „0”.	Sprawdź ustawienia kontroli temperatury.
	Temperatura otoczenia jest zbyt niska.	(zobacz rozdział 2.2)
Ściana boczna jest bardzo ciepła (tylko w modelach ze spienionym skraplaczem).	Skraplacz uwalnia ciepło i powietrze do otoczenia. Jeśli temperatura otoczenia jest zbyt wysoka, może dojść do gromadzenia się ciepła. Gdy tylko temperatura otoczenia spadnie, urządzenie znów zacznie normalnie chłodzić. Ważne jest zachowanie odległości	Nie jest wymagane żadne działanie.

	(patrz rozdział 2.2).	
Naklejka „OK” się nie wyświetla.	Średnia temperatura w tym obszarze jest zbyt wysoka.	Ustaw niższą temperaturę Zmieniaj ustawienia temperatury stopniowo i odczekaj około 12 godzin przed ponownym sprawdzeniem.
Na tylnej wewnętrznej ścianie tworzy się warstwa szronu lub lodu.	Wysoka temperatura w pomieszczeniu (np. w gorące letnie dni) i wysokie ustawienie temperatury mogą powodować ciągłą pracę układu chłodzenia. Sprężarka musi pracować nieprzerwanie, aby utrzymać zadaną temperaturę urządzenia. Urządzenie nie jest wyposażone w funkcję automatycznego rozmrażania, ponieważ jest to możliwe tylko wtedy, gdy sprężarka nie pracuje (patrz rozdział „Rozmrażanie”).	Ustaw niższą temperaturę Sprężarka będzie włączyć się i działać jak zwykle, a automatyczne odszranianie będzie kontynuowane.

6 Części zamienne / obsługa klienta

Poniższe części zamienne są dostępne w wyżej wymienionym punkcie obsługi klienta (w zależności od Urządzenie):

- (1) Termostaty, czujniki temperatury, płytki drukowane i źródła światła;
- (2) Klamki do drzwi, zawiasy do drzwi, półki i szuflady

Części zamienne są dostępne przez okres 7 lat od momentu wprowadzenia ostatniego modelu na rynek.

Uszczelki drzwiowe są dostępne przez okres 10 lat od momentu wprowadzenia ostatniego egzemplarza danego modelu na rynek.


Aby uzyskać dostęp do bazy danych produktów:

- Zlecenia naprawy
- Arkusze danych
- Instrukcja użytkownika

kod QR serwisowy z załączonej karty serwisowej lub z tabliczki znamionowej na urządzeniu skandować.



Karta serwisowa



Tabliczka z nazwiskiem

Więcej informacji na temat usług znajdziesz w załączonej karcie usług

Adres obsługi klienta:

EGS GmbH

Dieselstraße 1

33397 Rietberg / NIEMCY



Wizyta technika serwisu w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej obsługi lub jednej z opisanych usterek nie jest bezpłatna, nawet w okresie gwarancji.

Części zamienne / obsługa klienta

Warunki gwarancji

7 Warunki gwarancji

Jako nabywca urządzenia Exquisit przysługują Ci ustawowe gwarancje wynikające z umowy kupna zawartej ze sprzedawcą. Ponadto udzielamy Państwu gwarancji na następujących warunkach:

Czas trwania usług

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące od daty zakupu (należy przedstawić dowód zakupu). W ciągu pierwszych 6 miesięcy obsługa klienta będzie bezpłatnie usuwać wszelkie usterki urządzenia. Warunkiem koniecznym jest, aby urządzenie dało o sobie słyszeć i zostało naprawione bez konieczności dokonywania szczególnych starań. W ciągu pozostałych 18 miesięcy kupujący ma obowiązek udowodnić, że wada istniała już w chwili dostawy.

W przypadku użytkowania komercyjnego (np. w hotelach, stołówkach) lub wspólnego użytkowania przez kilka gospodarstw domowych gwarancja wynosi 12 miesięcy od daty zakupu (należy przedstawić dowód zakupu). W ciągu pierwszych 6 miesięcy obsługa klienta będzie bezpłatnie usuwać wszelkie usterki urządzenia. Warunkiem koniecznym jest, aby urządzenie dało o sobie słyszeć i zostało naprawione bez konieczności dokonywania szczególnych starań. W ciągu następnych 6 miesięcy Kupujący ma obowiązek udowodnić, że wada istniała już w chwili dostawy.

Skorzystanie z gwarancji nie powoduje przedłużenia gwarancji na urządzenie ani na nowo zainstalowane części.

Zakres usunięcia wady

W wyznaczonym terminie usuniemy wszystkie wady urządzenia, których przyczyną jest nieprawidłowa jakość wykonania lub wady materiałowe. Wymienione części stają się naszą własnością.

Wykluczone są:

Normalne zużycie, uszkodzenia powstałe umyślnie lub wskutek zaniedbania, uszkodzenia powstałe na skutek nieprzestrzegania instrukcji użytkowania, nieprawidłowego montażu lub instalacji, podłączenia do niewłaściwego napięcia sieciowego, uszkodzenia powstałe na skutek oddziaływania środków chemicznych lub elektrotermicznych, albo innych nietypowych warunków środowiskowych, uszkodzenia szkła, farby lub emalii oraz możliwe różnice w odcieniach, a także wadliwie żarówki.

Z gwarancji wyłączone są również wady urządzenia powstałe w wyniku uszkodzeń transportowych. Nie świadczymy również żadnych usług, jeśli – bez naszej wyraźnej pisemnej zgody – osoby nieupoważnione przeprowadziły prace przy Exquisit lub jeśli wykorzystano części pochodzące od osób trzecich. Ograniczenie to nie ma zastosowania do bezusterkowych prac wykonanych przez wykwalifikowanego specjalistę z wykorzystaniem naszych oryginalnych części w celu dostosowania urządzenia do przepisów bezpieczeństwa technicznego innego kraju UE.

Zakres

Nasza gwarancja obejmuje urządzenia zakupione i użytkowane na terenie Republiki Federalnej Niemiec lub Austrii.

W przypadku reklamacji dotyczących wadliwych urządzeń, adresy nadawcy i odbiorcy muszą znajdować się w Republice Federalnej Niemiec lub Austrii.

W przypadku urządzeń zakupionych i użytkowanych w innych krajach europejskich obowiązują warunki gwarancji sprzedawcy.

W przypadku zleceń naprawczych poza okresem gwarancyjnym:

- W przypadku naprawy urządzenia faktury za naprawę stają się wymagalne natychmiast i muszą zostać opłacone bez potrąceń płatniczych.
 - Jeśli urządzenie zostanie sprawdzone lub rozpoczęta naprawa nie zostanie ukończona, zostaną naliczone opłaty za dojazd i robociznę
- Porady udzielane przez nasze Biuro Obsługi Klienta są bezpłatne (patrz rozdział „Obsługa Klienta”).

GGV Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, August-Thyssen-Str. 8, D-41564 Kaarst-Holzbüttgen

8 Utylizacja

Utylizuj opakowania



Opakowanie należy utylizować oddzielnie. Teksturę karton należy wrzucać do pojemnika na makulaturę folię wraz z odpadami.

Pozbądź się starych urządzeń (DE)

Starych urządzeń nie wolno wyrzucać do odpadów domowych.



Symbol przekreślonego kontenera na śmieci umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że urządzenia nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi, lecz należy je poddać oddzielnej zbiórce. Stare urządzenie możesz bezpłatnie oddać do odpowiedniego miejskiego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, np.: centrum recyklingu.

Adresy możesz uzyskać w urzędzie miejskim lub lokalnym.

Alternatywnie, małe urządzenia elektryczne o długości krawędzi do 25 cm możesz oddać w punktach sprzedaży detalicznej o powierzchni sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego co najmniej 400 m² lub punktach sprzedaży detalicznej z powierzchnią sprzedaży co najmniej 800 m². Co najmniej raz w ciągu roku oferujemy sprzęt elektryczny i elektroniczny, który możesz zwrócić bezpłatnie.

Większe, stare urządzenia możesz zwrócić bezpłatnie do odpowiedniego sprzedawcy przy zakupie nowego urządzenia tego samego typu, które zasadniczo pełni te same funkcje, co nowe urządzenie. Aby uzyskać informacje na temat zwrotu starego urządzenia po dostarczeniu nowego, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Przed wyrzuceniem produktu prosimy o wyjęcie – o ile to możliwe – wszystkich baterii i akumulatorów, a także wszystkich lamp, które możesz wyjąć bez ryzyka ich uszkodzenia.

Należy pamiętać, że użytkownik odpowiada za usunięcie danych osobowych z urządzenia przeznaczonego do utylizacji.

Dzieci często nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw, jakie wiąże się z korzystaniem ze sprzętów gospodarstwa domowego. Zapewnij nadzór nad dziećmi i nie pozwalaj im bawić się urządzeniem.

Utylizacja starych urządzeń (AT)



Symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na produkcie lub jego opakowaniu

oznacza, że urządzenia nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi, lecz wymaga oddzielnej utylizacji. Stare urządzenie możesz bezpłatnie oddać do odpowiedniego miejskiego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, np.: centrum

recyklingu. Adresy możesz uzyskać w urzędzie miejskim lub lokalnym.

Alternatywnie, możesz bezpłatnie zwrócić stare urządzenia elektryczne do sprzedawcy stacjonarnego, gdy kupisz nowe urządzenie tego samego typu i o tej samej funkcji. Aby uzyskać informacje na temat zwrotu starego urządzenia po dostarczeniu nowego, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Przed wyrzuceniem produktu prosimy o wyjęcie – o ile to możliwe – wszystkich baterii i akumulatorów, a także wszystkich lamp, które możesz wyjąć bez ryzyka ich uszkodzenia.

Należy pamiętać, że użytkownik odpowiada za usunięcie danych osobowych z urządzenia przeznaczonego do utylizacji.

Urządzenie może zawierać substancje, które w przypadku niewłaściwej utylizacji mogą być szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Recykling materiałów pomaga ograniczyć ilość odpadów i oszczędzać zasoby. Oddzielnie zbierając i poddając recyklingowi stare urządzenia, pomagasz zapobiegać negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzi.

exquisit

GGV TRADE COMPANY MBH & CO.
KG AUGUST-THYSSEN-STR.
8 D-41564 KAARST
NIEMCY

KS18-VH-170E_E1-1_2022-01

www.exquisit.de