

OPERATING INSTRUCTIONS WOOD'S DEHUMIDIFIER

WDD90



GB	User manual	4-5	RO	Manual utilizare	22-23
SE	Bruksanvisning	6-7	PL	Instrukcja obsługi	24-25
NO	Bruksanvisning	8-9	LT	Naudojimosi instrukcija	26-27
DK	Betjeningsvejledning	10-11	LV	Lietošanas instrukcija	28-29
FI	Käyttöohjeet	12-13	EE	Kasutusjuhend	30-31
DE	Bedienungsanleitung	14-15	GR	Οδηγίες λειτουργίας	32-33
FR	Guide d'instructions	16-17	CZ	Uživatelská příručka	34-35
ES	Manual de instrucciones	18-19	SK	Používateľská príručka	36-37
NL	Gebruiksaanwijzing	20-21	HU	Felhasználói kézikönyv	38-39



Revision date: 04-07-2023
Scan the QR-code or visit **woods.se**
for the latest updated user manual.

Wood's®

RE Declaration of Conformity (DoC)

Unique identification of this DoC: 202306160001

We, Woods Production Sweden AB declare under our sole responsibility that the product:

Product name : Desiccant dehumidifier
Trade name : Wood's
Type or model: WDD90
Art number: WDD90

Relevant supplementary information: N.A.

To which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the RE Directive (2014/53/EU).

The product is in conformity with the following CE standards and/or other normative documents:

- CE LVD:
EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 +A1:2006 + A2:2009 + A13:2012
EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019+ A14:2019 + A2:2019 + A15:2021
EN 62233:2008
RED
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN 301 489-1 V2.2.3,
EN 301 489-17 V3.2.4
EN 300 328 V2.2.2
EN IEC 62311:2020

Limitation of validity (if any): N.A.



Supplementary information: N.A.

Notified body involved: N.A.

Technical file held by: Woods Production Sweden AB
Place and date of issue (of this DoC): Maskingatan 2-4, P.O. Box 356, 441 27 ALINGSÅS, SWEDEN/
16 June 2023

Supplier model number: YL-208NCW
Woods Production Sweden AB: WDD90

Product Overview

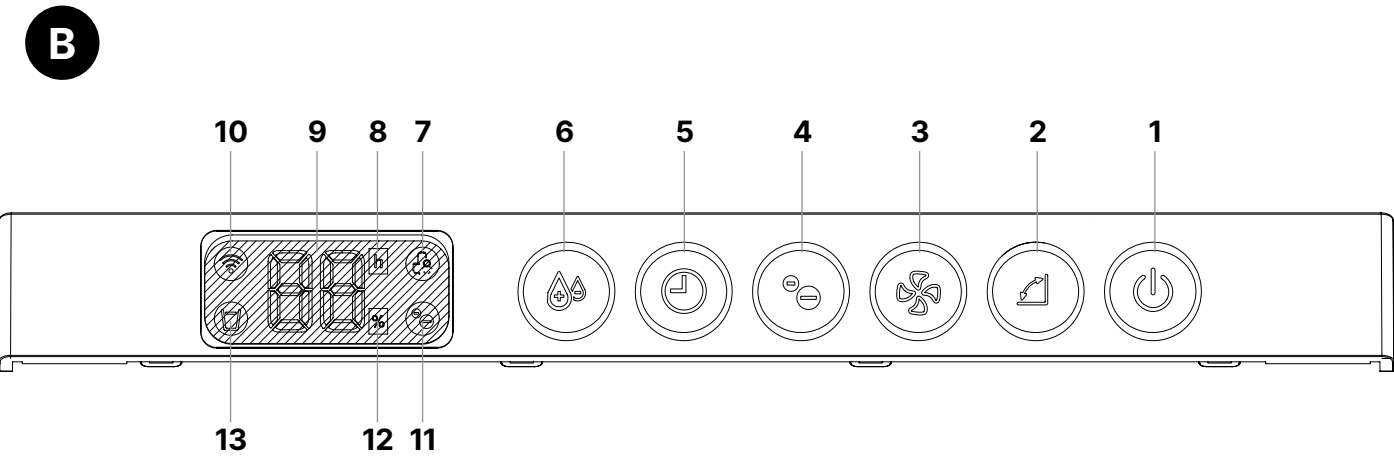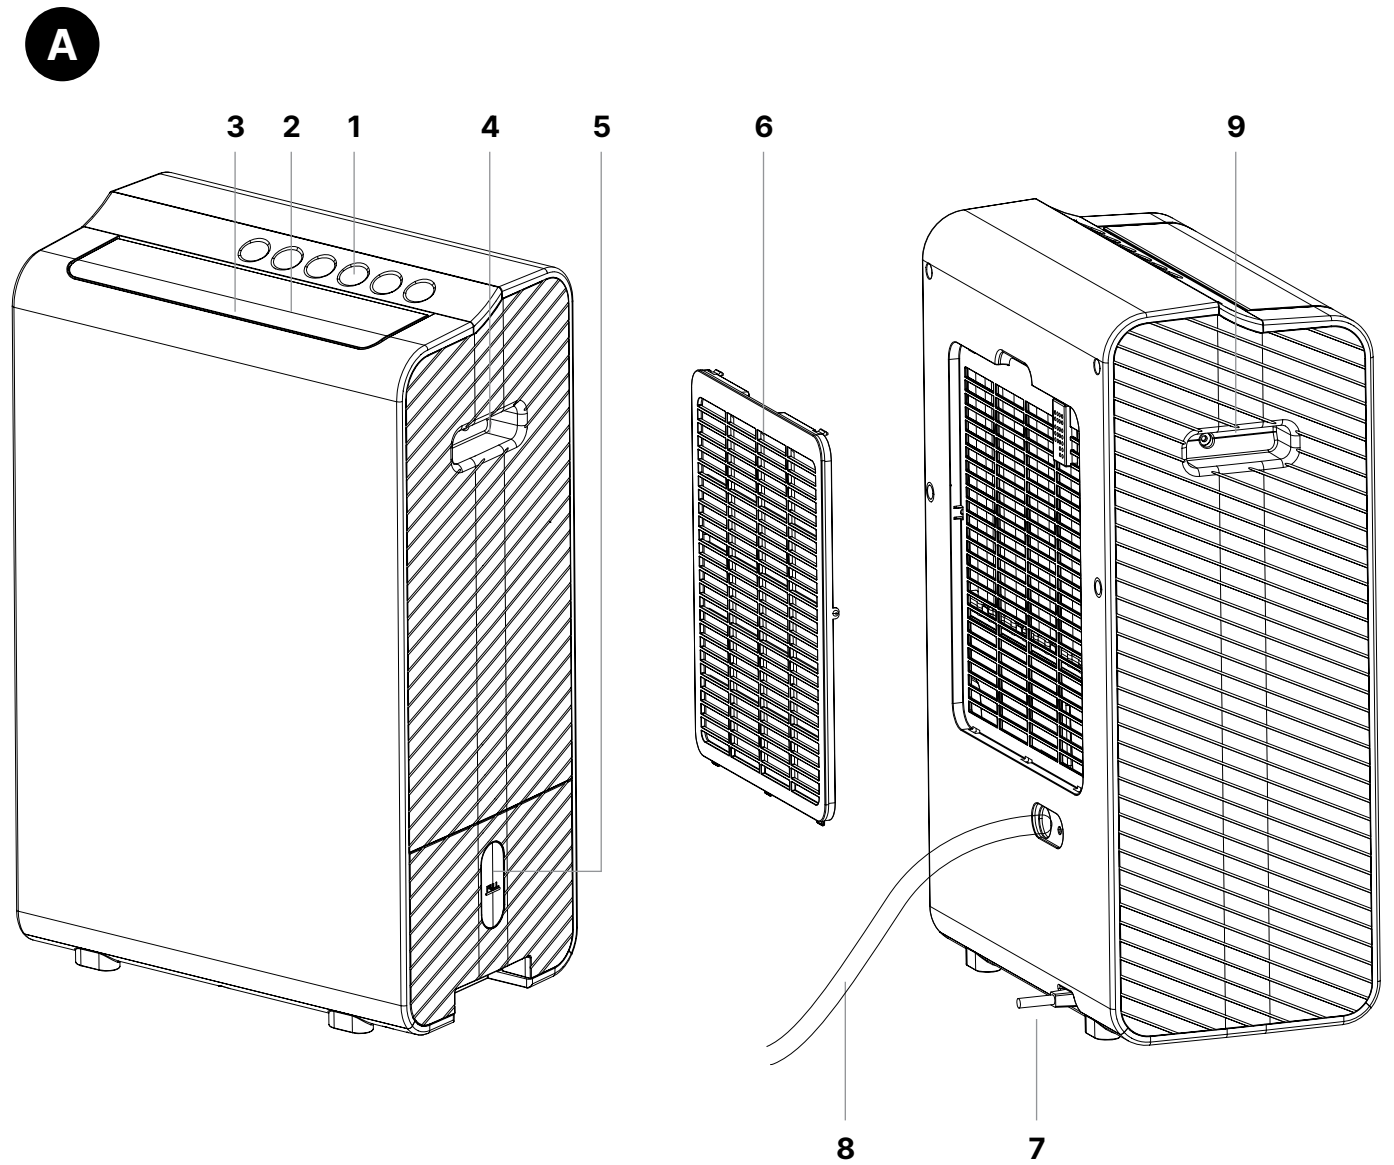

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup i zaufanie w firmie Wood’s. Przeczytaj poniższe instrukcje dotyczące obsługi i pielęgnacji Twojego produktu Wood’s.

WOOD’S WDD90

Wood’s WDD90 to przenośny adsorpcyjny osuszacz powietrza, który jest wygodny i wydajny. Technika adsorpcji pozwala na stosowanie w chłodniejszych obszarach z dużą pojemnością. W miarę pracy osuszacza, ciepłe i suche powietrze jest wypuszczane na górę urządzenia. Jest odpowiedni do piwnic, pralni, domków letniskowych itp.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przeczytaj te ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa przed użyciem urządzenia:

- Wyłącz urządzenie z zasilania przed czyszczeniem, przechowywaniem lub konserwacją filtra.
- Zawsze zachowaj bezpieczną odległość od źródeł wody.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu urządzeń grzewczych lub łatwopalnych lub niebezpiecznych materiałów.
- Nie wkładaj palców ani innych przedmiotów do wlotu lub wylotu powietrza.
- Nie stawaj na urządzeniu.
- Zawsze opróżniaj wodę zgodnie z instrukcjami.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi być wymieniony przez wykwalifikowany personel.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń i nie należy go stosować w łazienkach i strefach prysznicowych.
- Urządzenie nie powinno być używane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub które nie mają doświadczenia i wiedzy, chyba że są one pod nadzorem lub instrukcją;

- dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem;
- urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub doświadczenia i wiedzy, jeśli zostały one pouczone lub instruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia;
- dzieci nie powinny bawić się urządzeniem;
- czyszczenie i konserwacja użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru;
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi być wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia.

INSTALACJA I UMIESZCZENIE

Osuszacze powietrza Wood’s są łatwe do przenoszenia, ale pamiętaj o następujących zasadach.

- Osuszacz powietrza nie powinien być umieszczany w pobliżu kaloryferów ani innych źródeł ciepła ani nie być wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ wpłynie to na jego wydajność.

- Zachowaj co najmniej 25 cm odległości od ścian

i innych przeszkód, aby zwiększyć przepływ powietrza.

- Dla optymalnej wydajności umieść osuszacz powietrza w środku pomieszczenia.

- Upewnij się, że wlot i wylot powietrza nie są zablokowane.

INSTALACJA:

- Umieść osuszacz powietrza na płaskiej i solidnej powierzchni, najlepiej w środku pomieszczenia.
- Zamknij wszystkie okna i wentylatory w pomieszczeniu, aby zapobiec dostawianiu się wilgotnego powietrza z zewnątrz do pomieszczenia.
- Podłącz osuszacz powietrza do uziemionego gniazdka zasilania.

PRZEGLĄD PRODUKTU (PATRZ OBRAZEK A, STRONY 3)

- Panel sterowania
- Deflektor powietrza
- Wylot powietrza
- Uchwyt (prawy)
- Pojemnik na wodę
- Filtr wlotu powietrza
- Przewód zasilający
- Wąż do odprowadzania wody
- Uchwyt (lewy)

PANEL STEROWANIA (PATRZ OBRAZEK B, STRONY 3)

- Przycisk Włącz/Wyłącz**
Włączanie i wyłączanie urządzenia.
- Przycisk SWING**
Włączanie i wyłączanie funkcji oscylacji.
- Przycisk FAN**
Naciśnij powtarzająco, aby przełączać się między 1 (niska prędkość), 2 (średnia prędkość), 3 (wysoka prędkość), A (automatyczna prędkość).
- Przycisk IONIZER**
Naciśnij przycisk, aby uruchomić jonizator.
- Przycisk TIMER**
Wybierz funkcję automatycznego wyłączenia po czasie od 0 do 8 godzin.
- Przycisk HUMIDITY**
Naciśnij powtarzająco, aby ustawić wilgotność między CO (ciągłe osuszanie), 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%. Wyświetlacz (powyżej punktów 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)
- Wskaźnik blokady dla dzieci**
(Naciśnij przycisk TIMER przez około 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć blokadę dla dzieci)
- Timer (h)**
- Poziom mocy prędkości**
- Funkcja WiFi (patrz punkt 12)**
- Wskaźnik jonizatora**
- Wilgotność pomieszczenia (%)**
- Wskaźnik pełnego pojemnika na wodę**

UŻYWANIE WDD90

STEROWANIE HYGROSTATEM

Urządzenie będzie działać tylko wtedy, gdy wilgotność otoczenia przekroczy ustawioną wartość.

AUTOMATYCZNE PONOWNE URUCHAMIANIE

W przypadku awarii zasilania urządzenie będzie kontynuować pracę zgodnie z ostatnimi ustawieniami po przywróceniu zasilania.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Uruchamianie osuszacza**
Naciśnij przycisk POWER, aby uruchomić i zatrzymać urządzenie.
- Ustawianie wilgotności**
Urządzenie posiada 10 dostępnych ustawień dla pożądanej wilgotności: 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80% i „ciągłe”. W trybie ciągłym urządzenie będzie działać pomimo osiągnięcia poziomu wilgotności otoczenia.
- Ustawianie prędkości wentylatora**
WDD90 posiada 4 prędkości wentylatora: (1) Niska, (2) Średnia, (3) Wysoka i (A) Auto. Naciśnij przycisk SPEED, aby wybrać prędkość wentylatora.
- Ustawianie timera**
Krótko naciśnij przycisk TIMER, aby ustawić timer dla automatycznego wyłączenia. Wybierz wartość między 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 godzin. Naciśnij go przez około 3 sekundy, aby włączyć/ wyłączyć funkcję blokady dla dzieci.
- Kąt podawania powietrza (SWING)**
Krótko naciśnij przycisk AIR ANGLE, aby otworzyć żaluzję, na przykład podczas suszenia ubrań lub prania. Naciśnij go przez około 3 sekundy, aby aktywować połączenie WiFi.
- Jonizator**
Naciśnij przycisk ION, aby aktywować jonizator. Jonizator oczyszcza powietrze z szkodliwych cząstek jednocześnie osuszając powietrze.

UWAGA! Po wyłączeniu wentylator nadal będzie działać przez około 10 minut, aby zapobiec powstawaniu pleśni wewnątrz urządzenia.

- Włączanie/Wyłączanie dźwięku przycisku**
Podczas pracy urządzenia naciśnij jednocześnie przycisk SWING i TIMER przez około 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć dźwięk przycisku. Urządzenie nadal wydaje sygnał dźwiękowy, gdy pojemnik na wodę jest pełny.

ODPROWADZANIE WODY

Woda jest zbierana w pojemniku na wodę po boku urządzenia. Gdy pojemnik na wodę jest pełny, urządzenie automatycznie się wyłącza. Rozlega się sygnał alarmowy i na wyświetlaczu zapala się światło. Wyjmij pojemnik na wodę, opróżnij go i ponownie wsuń.

PODŁĄCZANIE WĘŻA NA WODĘ

Podłącz dołączony wąż z tyłu osuszacza – w ten sposób nie musisz opróżniać pojemnika na wodę. Poprowadź drugi koniec węża do odpływu. Upewnij się, że woda może swobodnie spływać w dół.

FILTR POWIETRZA

Filtr powietrza zapobiega dostawianiu się kurzu i brudu do urządzenia, co wydłuża jego żywotność.

CZYSZCZENIE FILTRA

- Wyjmij filtr z tyłu urządzenia.
- Wyczyść filtr delikatnym środkiem

czyszczącym i ciepłą wodą. Pozwól, aby filtr całkowicie wyschnął przed ponownym wsunięciem. Filtr można również odkurzać.

- Wskaźnik pełnego pojemnika na wodę

KONSERWACJA

- Wyczyść urządzenie miękką wilgotną szmatką. Nie używaj rozpuszczalników ani silnych środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia.
- Górne kratki można odkurzać.

SERWIS

Jeśli osuszacz wymaga serwisowania, skontaktuj się najpierw z lokalnym sprzedawcą. Wszystkie reklamacje gwarancyjne wymagają przedstawienia dowodu zakupu.

GWARANCJA

Dwie lata gwarancji na wady fabryczne. Należy pamiętać, że gwarancja obowiązuje wyłącznie po przedstawieniu dowodu zakupu. To urządzenie jest zgodne z dyrektywami EEC 76/889 + 82/499

UWAGA! Zarejestruj swój produkt na stronie **warranty-woods.com**, aby otrzymać 1 rok dodatkowej gwarancji.

WSKAZÓWKI

Czasami może być przydatne użycie ogranicznika mrozu lub wentylatora grzejnego, aby upewnić się, że temperatura nie spada poniżej +5°C. Nawet jeśli WDD90 działa przy temperaturach tak niskich jak +1°C, jego wydajność wzrośnie

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

KŁOPOT	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Osuszacz nie działa	Czy przewód zasilający jest podłączony?	Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego
	Czy temperatura w pomieszczeniu przekracza 37°C czy jest niższa niż 1°C?	Zwiększanie lub zmniejszanie temperatury w pomieszczeniu
	Wewnętrzna temperatura jednostek może być nienormalnie wysoka	Odłącz urządzenie i odczekaj co najmniej 10 minut przed ponownym uruchomieniem
Urządzenie nie uruchamia się	Czy filtr jest zablokowany?	Wyczyść filtr
	Czy wlot lub wylot powietrza jest zablokowany?	Usuń blokadę
Brak wlotu powietrza	Czy filtr jest zablokowany?	Wyczyść filtr
Nienormalny hałas	Czy jednostka jest nachylona?	Przenieś urządzenie na płaskie i solidne podłoże
	Czy filtr jest zablokowany?	Wyczyść filtr
Dźwięk alarmu	Być może wystąpiła awaria urządzenia	Skontaktuj się ze sprzedawcą
	Wiadro wody jest pełne	Opróżnij wiadro z wodą
Jeśli masz problem z osuszaczem, zapoznaj się z przewodnikiem rozwiązywania problemów. Jeśli żadna z powyższych czynności nie działa, skontaktuj się ze sprzedawcą, aby oddać osuszacz do serwisu.		



To oznakowanie wskazuje, że produkt nie powinien być usuwany z innymi odpadami komunalnymi na terenie Wielkiej Brytanii i UE. W celu zapobieżenia ewentualnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego na skutek niekontrolowanej utylizacji odpadów urządzenie należy poddać recyklingowi w sposób odpowiedzialny, tak aby umożliwić ponowne wykorzystanie materiałów. Aby zwrócić urządzenie, należy skorzystać z systemu zwrotu/ odbioru albo skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został kupiony. Może on przyjąć ten produkt, aby poddać go bezpiecznemu recyklingowi.

Instrukcja obsługi

- Zarejestruj się i postępuj zgodnie z instrukcjami. Zaakceptuj wszystkie kroki. (Uważnie przeczytaj politykę prywatności i jeśli zgadzasz się na warunki, dotknij przycisku „zgadzam się”, aby kontynuować.)

- Otwórz aplikację Woods Connect i na ekranie głównym naciśnij przycisk dodawania urządzenia.

- Aby wejść w tryb parowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk SWING/WiFi przez 3 sekundy, aby zobaczyć, że ikona WiFi na wyświetlaczu będzie szybko migotać.

- Gdy urządzenie zostanie wykryte na ekranie, naciśnij przycisk dodawania.

- Wprowadź ustawienia i hasło WiFi.

- Naciśnij +, aby dodać WDD90.

- Poczekaj, aż WDD90 zostanie dodany, a następnie naciśnij przycisk zakończ.

Wood's

FUNKCJA WIFI

- Pobierz aplikację Woods Connect z App Store lub Google Play.



DANE TECHNICZNE	WDD90
Maksymalny obszar roboczy	60 m2
Zalecany obszar roboczy	2-40 m2
Przepływ powietrza "Niski"	90 m3/h
Przepływ powietrza "Średni"	145 m3/h
Przepływ powietrza "Wysoki"	180 m3/h
Wydajność przy 20°C i 60% wilgotności względnej	8 litrów
Pojemność zbiornika na wodę	2 litry
Moc przy 20°C i 60% wilgotności względnej	610 W
Poziom hałasu	≤50 dB
Temperatura przedziału roboczego	+1°C do +37°C
Prędkości wentylatorów	3
Dimensions, DxSxH	358*213*537
Ciężar	8,9 kg
Mogą wystąpić zmiany techniczne i ulepszenia. Wszystkie wartości są przybliżone i mogą się różnić w zależności od warunków zewnętrznych, takich jak temperatura, wentylacja i wilgotność.	



Register and find the latest updated user manual, usage advice, updated brochures, troubleshooting, and service information at **woods.se**

CUSTOMER CARE AND SERVICE

Always use original spare parts. When contacting our authorized service centre, ensure that you have the following data available: Model number, receipt, and serial number.

Warning / Caution-Safety information. General information and tips.
Environmental information. Subject to change without notice.

Wood's[®]

Wood's is marketed and distributed by:

Woods Production Sweden AB Maskingatan 2-4, 441 27 Alingsås, Sweden
info@woods.se +46 (0)31 761 36 10 **woods.se**