

FREZARKA SMARTDRILL DM208 NTN PREMIUM

Model: DM208

Nr certyfikatu: AT0517090055S AT0517090055E

NTN PREMIUM

DANE TECHNICZNE:

Moc: 65W

Napięcie wejściowe: 220V

Napięcie wyjściowe: 12V

Szybkość obrotów: 25000 RPM

1. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA:


1. Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.
2. Pamiętaj, że rzeczywiste używane napięcie musi odpowiadać parametrom frezarki.
3. Nie używaj urządzenia w wilgotnej /mokrej przestrzeni oraz gdy poziom wilgotności powietrza osiągnie wysokie wartości.
4. W przypadku zalania frezarki, natychmiastowo odłącz ją od źródła zasilania. Zalane urządzenie nie może być użytkowane ponownie. Oddaj je do serwisu producenta w celu sprawdzenia i ewentualnej naprawy.
5. Odłącz wtyczkę zasilania, gdy frezarka nie jest używana przez dłuższy czas.
6. Przetrzyj łagodnym detergentem w przypadku brudnej powierzchni. Czynność wykonuj na wyłączonym sprzęcie (odłącz kabel zasilający). Nigdy nie czyść środkiem czyszczącym o odczynie kwaśnym.
7. Racjonalne użytkowanie i właściwa konserwacja mogą wydłużyć żywotność frezarki.
8. Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo, poproś specjalistę o sprawdzenie dolnego bezpiecznika pod kątem uszkodzeń.
9. CHROŃ PRZED DZIEĆMI.

2. W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- Korpus frezarki
- Głowica frezarki
- Zestaw frezów
- Pedał nożny
- Instrukcja obsługi
- Kabel zasilający

3. CHARAKTERYSTYKA PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH:

1. Pokrętło zmiany obrotów
2. Kontrolka sygnalizująca działanie
3. Przełącznik obrotów na lewe/prawe
4. Przełącznik na obsługę ręczną/nożną
5. Gniazdo głowicy
6. Gniazdo zasilające
7. Gniazdo pedała nożnego
8. Miejsce na głowicę/rączkę

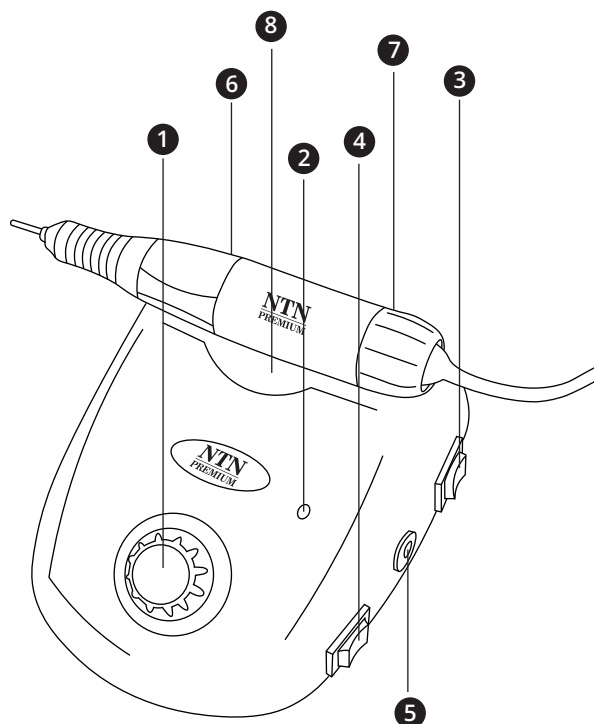

4. GŁÓWNE FUNKCJE:

Frezarka została zaprojektowana z myślą o profesjonalnych salonach manicure, jak również o użytkownikach, którzy manicure wykonują w domu. Przyjazny design i rączka zaprojektowana tak, by dawała poczucie wysokiego komfortu pracy to wyróżniające się cechy urządzenia.

5. SPOSÓB UŻYCIA:

1. Przed podłączeniem frezarki do zasilania, upewnij się, że napięcie wejściowe jest takie samo, jak napięcie wymagane przez urządzenie.
2. Podłącz przewód zasilający do gniazdka.
3. Podłącz głowicę frezarki do odpowiedniego wejścia w urządzeniu, następnie podłącz pedał nożny do gniazda pedału znajdującego się z tyłu urządzenia.
4. Ustaw minimalną prędkość obrotów.
5. Włącz urządzenie - zapali się kontrolka i głowica frezarki zacznie się wolno obracać.
6. Obroty frezarki dostosowuje się za pomocą pokrętła.
7. Przełącz przyciskiem tryb pracy ręczny/ nożny (II/I) w zależności od potrzeby pracy.
8. Po przełączeniu „I” (tryb nożny) użyj pedału nożnego do włączania frezarki.
9. Jeśli lampka kontrolna nie świeci w czasie pracy frezarki, należy sprawdzić bezpiecznik i wymienić go w razie awarii.
10. Jeśli nie używasz frezarki, pamiętaj by zawsze wyłączać kabel zasilający z gniazdka.

6. WSKAZÓWKI:

1. Pamiętaj, aby podłączyć urządzenie do gniazdka o napięciu dostosowanym do wymogów urządzenia.
2. Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
3. Używaj suchej lub delikatnie nawilżonej detergentem ściereczki do czyszczenia urządzenia.
4. Używaj frezarki z dala od wilgoci. Unikaj mocnego nasłonecznienia urządzenia, by nie doprowadzić do jego przegrzania.
5. Nie wymieniaj frezów kiedy frezarka jest uruchomiona. Może to spowodować nieodwracalne uszkodzenie rączki.
6. Jeśli nie używasz urządzenia przed dłuższy czas, odłącz wtyczkę zasilania i przechowuj sprzęt w wentylowanym, suchym miejscu.



Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688) informujemy o prawidłowym postępowaniu z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

1. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami - potwierdza to oznakowanie w formie „przekreślonego kosza”, nakazujące selektywne gromadzenie tego rodzaju odpadów.
2. Urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, które po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz organizmów żywych.
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać wyłącznie do uprawnionych punktów zbierania, których lista powinna zostać zawarta na stronie internetowej każdego Urzędu Gminy.
4. Gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z uwagi na możliwość ich bezpośredniego przekazywania do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminację niepożądanych nawyków społecznych skutkujących pozostawianiem odpadów zużytego sprzętu w miejscach do tego nieprzewidzianych.

IMPORTER

GNBLAB sp. z o.o.

ul. Piotrkowska 270

90-361 Łódź, Polska

www.gnb-lab.com

uwagi@gnb-lab.com

Wyprodukowano dla:

Allepaznokcie Michał Szewczyk

ul. Piotrkowska 270, Łódź

www.allepaznokcie.pl

Made in PRC