
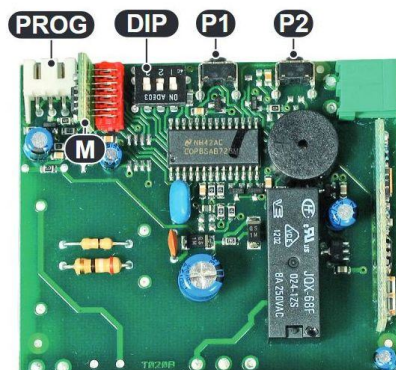


TOUSEK

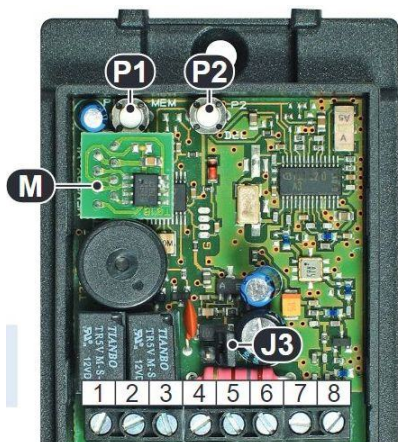

Dopisanie pilota do sterownika (pełne OTWARCIE/ZAMKNIĘCIE)


Trzymając wciśnięty przycisk **P1** (głośnik emituje ton ciągły)
naciśnij wybrany przycisk na pilocie (głośnik emituje przerywane tony)
Zwolnij oba przyciski

Pilot został prawidłowo zapisany w pamięci odbiornika

Dopisanie pilota z wykorzystaniem działającego starego oryginalnego pilota

Na starym działającym pilocie naciśnij ukryty przycisk
(głośnik emituje ton ciągły)
naciśnij wybrany przycisk na pilocie (głośnik emituje przerywane tony)

Pilot został prawidłowo zapisany w pamięci odbiornika

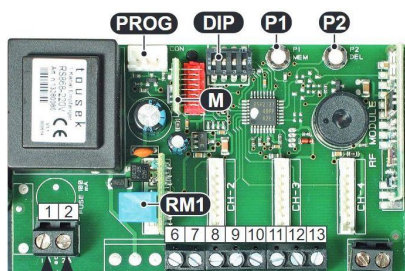

Kasowanie pilota z pamięci odbiornika

Trzymając wciśnięty przycisk **P2** (głośnik emituje przerywane tony)
naciśnij przycisk na pilocie który chcesz skasować
(głośnik emituje ton ciągły)
Zwolnij oba przyciski

Pilot został usunięty z pamięci odbiornika

