

SHIRAZ 18 24 27 DUO

Chłodziarka do wina

10045297 10045298 10045299 10045301



COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu produktu. Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji obsługi. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji i dalszych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Bezpieczeństné pokyny	4
Instalacja	7
Opis	8
Przygotowanie	9
Obsługa	11
Oszczędzanie energii	13
Czyszczenie i konserwacja	15
Rozwiązywanie problemów	16
Karta informacyjna produktu	17
Utylizacja urządzenia	23
Producent	23

DANE TECHNICZNE

Kod produktu	10045297, 10045298, 10045299, 10045301
Zasilanie	220-240 V ~ 50 Hz

INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

- Dzieci w wieku od 8 lat i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, umysłowej oraz postrzeżeniowej mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej albo po otrzymaniu instrukcji dot. bezpiecznego użytkowania produktu i po zrozumieniu związanych z nim zagrożeń.
- Dzieciom nie wolno bawić się tym urządzeniem.
- Dzieci w wieku od 8 lat i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, umysłowej oraz postrzeżeniowej mogą korzystać z tego produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej albo po otrzymaniu instrukcji dot. jego bezpiecznej obsługi i po zrozumieniu związanych z nią zagrożeń. Dzieciom nie wolno bawić się tym urządzeniem. Dzieciom bez nadzoru osoby dorosłej nie wolno czyścić ani konserwować urządzenia.
- Uszkodzony kabel zasilający musi on zostać wymieniony przez producenta, autoryzowane centrum serwisowe lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę.
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa związanego z niestabilnością urządzenia, należy je zainstalować zgodnie z instrukcją.
- Podczas ustawiania urządzenia należy upewnić się, że kabel zasilający nie jest przciśnięty ani uszkodzony.
- Należy upewnić się, że z tyłu urządzenia nie ma innych urządzeń.
- Należy upewnić się, że otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w szafce nie są zablokowane.
- Do przyspieszenia procesu rozmrażania nie używać urządzeń mechanicznych lub innych niezalecanych przez producenta urządzeń.
- Układ chłodzenia nie może być uszkodzony.
- W urządzeniu nie używać innych urządzeń elektrycznych, chyba że jest to wyraźnie zalecane przez producenta.
- W tym urządzeniu nie wolno przechowywać żadnych substancji wybuchowych, np. butli z łatwopalnym gazem.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub użytku w podobnych środowiskach. Na przykład:

Kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;

- Gospodarstwa rolne, hotele, motele i inne obiekty noclegowe;
- Pensjonaty, itp.;
- Catering, itp.

- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą wkładać żywność i napoje do urządzenia oraz je z niego wyjmować.

Postępuj zgodnie z zaleceniami poniżej, aby uniknąć zepsucia żywności/napojów:

- Otwieranie drzwi może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.
- Regularnie czyść powierzchnie wchodzące w kontakt z żywnością i napojami. Regularnie czyść także odpływ wody.
- Wyczyść dystrybutor wody (o ile jest on dostępny), jeśli nie był używany przez ostatnie 48 godzin. Przełucz układ wodny (o ile jest on dostępny), jeśli nie była używana przez ostatnie 5 dni.
- Jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, należy je wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić i wysuszyć. Pozostaw otwarte drzwi, aby zapobiec powstawaniu pleśni w urządzeniu.

Uwaga: Urządzenie zawiera czynnik chłodniczy izobutan (R600a), który jest przyjazny dla środowiska naturalnego. Mimo że jest on łatwopalny, nie niszczy warstwy ozonowej i nie zwiększa efektu cieplarnianego. Zastosowanie tego czynnika chłodniczego jednak doprowadziło do niewielkiego wzrostu poziomu hałasu urządzenia. Oprócz hałasu sprężarki można usłyszeć także przepływ czynnika chłodniczego w układzie. Nie można tego uniknąć i nie ma to żadnego wpływu na wydajność urządzenia. Podczas transportu urządzenia należy uważać, aby nie uszkodzić układu chłodzenia. Wyciekający czynnik chłodniczy może uszkadzać wzrok.



OSTRZEŻENIE

Podczas użytkowania, konserwacji i utylizacji urządzenia należy zwracać uwagę na symbol po jego lewej stronie, który znajduje się z tyłu urządzenia lub na jego sprężarce. Ostrzega on przed możliwym pożarem. W układzie czynnika chłodniczego i w sprężarce znajdują się substancje łatwopalne. Podczas użytkowania, konserwacji i utylizacji należy trzymać urządzenie z dala od źródeł zapłonu.

Uwagi dot. użytkowania

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do przechowywania wina.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do montażu do zabudowy, chyba że w instrukcji wyraźnie zaznaczono inaczej.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do zamrażania żywności.
- Półki zostały wstępnie zamontowane w taki sposób, aby zapewnić jak najbardziej efektywne wykorzystanie energii.

Uwaga: Zaleca się ustawienie temperatury w urządzeniu na 12°C. Jeśli ustawiona zostanie zbyt wysoka temperatura, wino może się zepsuć. Jeśli ustawiona zostanie zbyt niska temperatura, zużycie energii może wzrosnąć.

Wskazówki dot. półek

- Półki zostały wstępnie zamontowane w taki sposób, aby zapewnić jak najbardziej efektywne wykorzystanie energii.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Nie zakrywać otworów w półkach i nie używać takich rodzajów półek, które nie zostały zatwierdzone przez producenta. Może to spowodować nieprawidłowe chłodzenie lub zwiększyć zużycie energii.
- Zalecamy korzystanie z półek w sposób pokazany na zdjęciu, aby jak najefektywniej wykorzystać energię.

Wskazówki dot. temperatury otoczenia

Urządzenie należy ustawić w miejscu, gdzie temperatura otoczenia odpowiada podanej na tabliczce znamionowej klasie klimatycznej:

SN	Rozszerzona umiarkowana	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia w zakresie 10-32°C.
N	Umiarkowana	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia w zakresie 16-32°C.
ST	Subtropikalna	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia w zakresie 16-38°C.
T	Tropikalna	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia w zakresie 16-43°C.

Temperatura otoczenia wpływa na wewnętrzną temperaturę w urządzeniu. Zalecana temperatura otoczenia zapewniająca optymalną pracę urządzenia waha się w zakresie od 23°C do 25°C.

INSTALACJA

PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM

Przed pierwszym uruchomieniem pozostaw urządzenie na 24 godziny, aby umożliwić rozprowadzenie czynnika chłodniczego. Pozostaw drzwi urządzenia całkowicie otwarte, aby usunąć zapachy związane z produkcją.

Uwaga: Modele bez wentylacji z przodu lub otworów wentylacyjnych z przodu nie są przeznaczone do zabudowy, a muszą być wolnostojące.

Umieszczenie

Miejsce, w którym zamierzasz instalować urządzenie powinno:

- mieć dobrą wentylację;
- zawsze znajdować się na zewnątrz, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł ciepła.
- być suche, nie umieszczać urządzenia np. w łazience lub umywalni;
- mieć płaską podłogę;
- posiadać standardowe gniazdko elektryczne;
- posiadać gniazdko z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym;
- znajdować się z dala od kuchenki mikrofalowej, ponieważ zakłócenia mogą negatywnie wpływać na urządzenie.


Ponadto temperatura otoczenia w pomieszczeniu nie powinna być ani zbyt niska, ani zbyt wysoka. Zimno i ciepło mogą mieć negatywny wpływ na wydajność urządzenia (nie osiągnie ono ustawionej temperatury).

Instalacja

- Usunąć wszystkie materiały opakowaniowe.
- Ustawić urządzenie tak, aby wtyczka była zawsze dostępna. Odłączyć kabel zasilający i umieścić urządzenie w odpowiednim miejscu. Ustawić je w taki sposób, aby sprężarka była wolna i nie stykała się z innymi przedmiotami lub ścianami.
- Wypoziomować urządzenie przed włożeniem butelek. W tym celu użyć regulowanych nóżek. Całkowicie dokręcić tylne nóżki i wypoziomować urządzenie za pomocą dwóch przednich nóżek.

OPIS

10045297, 10045298, 10045299, 10045301

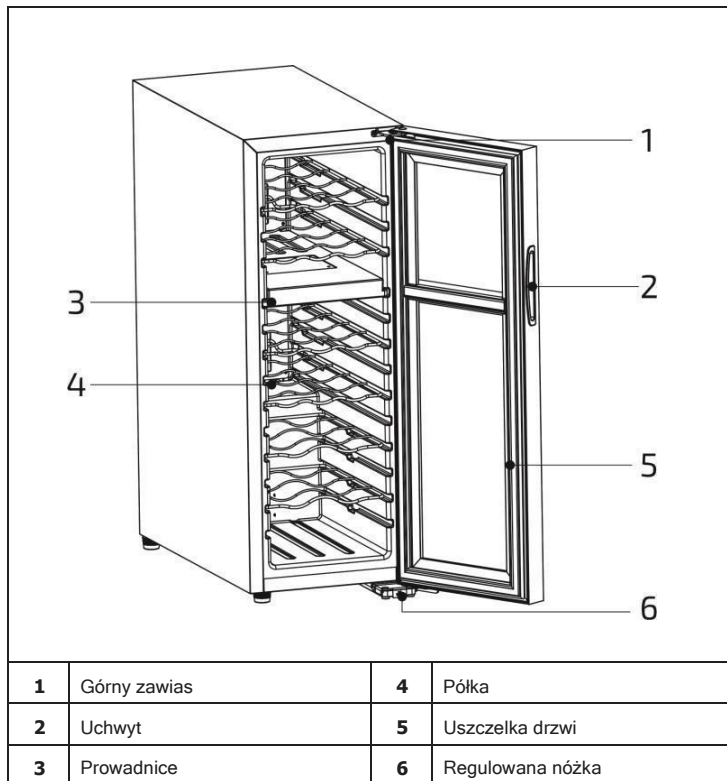

PRZYGOTOWANIE

Przed pierwszym użyciem

Usuń zewnętrzne materiały opakowaniowe. Pozostaw urządzenie w pozycji pionowej na co najmniej 4 godziny przed włożeniem kabla zasilającego do gniazdka. W ten sposób można zmniejszyć możliwość nieprawidłowego działania układu chłodzenia na skutek niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem podczas transportu. Wyczyść wewnętrzne powierzchnie urządzenia letnią wodą i miękką szmatką.

Przed uruchomieniem

- Upewnij się, że urządzenie zostało zainstalowane przez wykwalifikowaną osobę zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.
Dokładnie zapoznaj się z zasadami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.
- Po ustawieniu urządzenia odczekaj 4 godziny przed podłączeniem jej do gniazdka. Dzięki temu czynnik chłodniczy może być całkowicie rozprowadzony w układzie chłodzenia.
- Przed pierwszym uruchomieniem wyczyść zewnętrzną część urządzenia i zdejmowane akcesoria łagodnym roztworem wody i detergentu.
- Wyczyść wnętrze urządzenia za pomocą roztworu sody oczyszczonej i wody. Po wyczyszczeniu dokładnie wysusz wnętrze urządzenia i wszelkie akcesoria.
- Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia może pojawić się nieprzyjemny zapach. Jest to normalne i zapach znika, gdy urządzenie zaczyna chłodzić.

Pierwsze uruchomienie

Uwaga: Może wystąpić różnica kilku stopni między ustawioną i wyświetlaną temperaturą, gdy urządzenie jest uruchomione po raz pierwszy lub gdy nie było ono używane przez dłuższy czas. To całkowicie normalne. Odczekaj kilka godzin, aż temperatura się ustabilizuje.

- Po pierwszym uruchomieniu urządzenia, sprężarka pracuje nieprzerwanie do momentu osiągnięcia ustawionej temperatury.
- W trakcie chłodzenia staraj się jak najrzadziej otwierać drzwi urządzenia.
- Jeśli urządzenie zostało wyłączone lub jeśli wtyczka została wyjęta z gniazdka, odczekaj co najmniej 5 minut przed jej ponownym włączeniem lub włożeniem wtyczki do gniazdka.

UKŁADANIE BUTELEK

- Chłodziarka idealnie się nadaje do przechowywania butelek do wina typu Bordeaux o pojemności 0,75 l. Można w niej przechowywać także większe butelki. Należy jednak uważać, aby drzwi chłodziarki były zawsze prawidłowo zamknięte.
- Przed ich zamknięciem upewnij się, że nie są one zablokowane przez butelkę wina.
- Jeśli umieszczasz w chłodziarce więcej butelek wina jednocześnie, ich schłodzenie trwa dłużej.
- Liczba butelek, które można umieścić w chłodziarce, zależy od ich pojemności i kształtu.
- Maksymalna liczba butelek wina, które można przechowywać w chłodziarce, opiera się na standardowych butelkach typu Bordeaux o pojemności 0,75 l.


Instrukcje dot. przechowywania wina

Rodzaj wina	Temperatura (°C)	Temperatura (°F)
Czerwone wino	15-18°C	58-65°F
Białe wino	9-14°C	48-57°F
Szampan/wino musujące	5-8°C	39-47°F

- Najważniejszą podczas przechowywania wina jest stabilna temperatura.
- Wibracje, zmiany temperatury, wystawianie na słońce i wilgotność to czynniki, które mogą wpłynąć na stan i jakość wina. Odpowiednie przechowywanie nie tylko pozwala zachować jakość wina, ale także poprawia jego aromat, smak i złożoność w miarę dojrzewania.
- Wino przechowywane w wyższej temperaturze dojrzewa szybciej. Wina przechowywane w temperaturze powyżej 18°C tracą smak i aromat.
- Przechowywanie wina w zbyt niskiej temperaturze może prowadzić do powstania szkodliwego osadu. Wilgotność 60-70% jest idealna, aby zapobiec kurczeniu się korka.
- Po otwarciu butelki wino wchodzi w kontakt z powietrzem. Dlatego zaleca się przechowywanie napoczętych butelek wina w pozycji pionowej, aby zminimalizować powierzchnię wina, która będzie wystawiona na działanie powietrza.
- Po otwarciu butelki: białe wino zachowuje świeżość przez kolejne 2 dni, a czerwone wino przez kolejne 3 dni pod warunkiem, że zakorkujemy butelkę. Upewnij się, że butelka została ponownie szczelnie zakorkowana.
- W większości sklepów z winami można kupić specjalne korki, które pozwalają zachować świeżość wina i szampana.
- Przy odpowiednim przechowywaniu, białe wino może być przechowywane nawet przez 2 lata. Czerwone wina mogą być przechowywane do 10 lat, a wina deserowe nawet do 20 lat.

OBSŁUGA

Panel sterowania

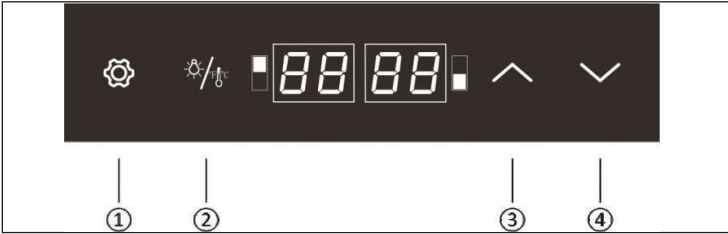

1	Przycisk odblokowania: krótko naciśnij ten przycisk, aby przełączać między ustawieniami górnej lub dolnej komory; przytrzymaj ten przycisk przez 2 sekundy, aby odblokować przyciski.	3	Przycisk w górę: regulacja temperatury +
2	Przycisk Light/CF: krótko naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć światło; przytrzymaj ten przycisk, aby przełączać między stopniami Fahrenheita i Celsjusza	4	Przycisk w dół: regulacja temperatury -

OBSŁUGA

Funkcja automatycznej blokady

Jeśli przez 20 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, przyciski urządzenia zostaną automatycznie zablokowane. Po zablokowaniu przyciski + i - nie mogą być używane. Przycisk odblokowania i przycisk Light/CF działają normalnie.

Funkcja automatycznego wyłączenia światła

Jeśli przez 10 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, światło wyłączy się automatycznie

Zakres regulacji:

Górna komora	Wartość minimalna	5°C/41°F
	Wartość maksymalna	18°C/63°F
Dolna komora	Wartość minimalna	5°C/41°F
	Wartość maksymalna	18°C/63°F

Wyświetlacz

Stopnie Celsjusza: Gdy temperatura zmierzona przez sondę temperatury mieści się w zakresie $\pm 1^{\circ}\text{C}$ od ustawionej temperatury, wyświetlacz temperatury pokaże ustawioną temperaturę.

Stopnie Fahrenheita: Gdy temperatura zmierzona przez sondę temperatury mieści się w zakresie $\pm 2^{\circ}\text{F}$ od ustawionej temperatury, wyświetlacz temperatury pokaże ustawioną temperaturę.

Komunikaty o błędach

LL: Gdy temperatura zmierzona przez sondę temperatury spadnie poniżej 0°C , na wyświetlaczu pojawi się komunikat „LL”, który zacznie migać, a chłodzenie zostanie zatrzymane.

Gdy na sondzie temperatury wystąpi zwarcie lub zostanie ona odłączona, wyświetlona zostanie ustawiona temperatura, sprężarka będzie pracować przez kolejne 15 minut, a następnie zatrzyma się na 18 minut. Gdy temperatura zmierzona przez sondę temperatury przekracza 37°C , wyświetlona zostanie ustawiona temperatura, a sprężarka będzie pracować przez kolejne 15 minut, a następnie zatrzyma się na 18 minut. **Funkcja odszraniania**

Po 12 godzinach pracy sprężarka wyłącza się na 30 minut.


Funkcja zapamiętywania

Płyta sterowania włączy się ponownie po każdym wyłączeniu, wartość ustawionej temperatury, wybór stopni Fahrenheita/Celsjusza będzie taki sam jak przed wyłączeniem. Czas wyłączenia nie jest ograniczony.

OSZCZĘDZANIE ENERGII


- Półki zostały wstępnie zamontowane w sposób zapewniający jak najbardziej efektywne wykorzystanie energii.
- Używaj wyłącznie zalecanych przez producenta akcesoriów.
- Nie zakrywaj otworów w półkach i nie używaj innych rodzajów półek, które nie zostały zatwierdzone przez producenta. Może to spowodować nieprawidłowe chłodzenie lub zwiększyć zużycie energii.
- Zalecamy używanie półek w sposób pokazany na zdjęciu, aby jak najefektywniej wykorzystać energię.

Modele 10045297, 10045301 mają łącznie 6 półek.

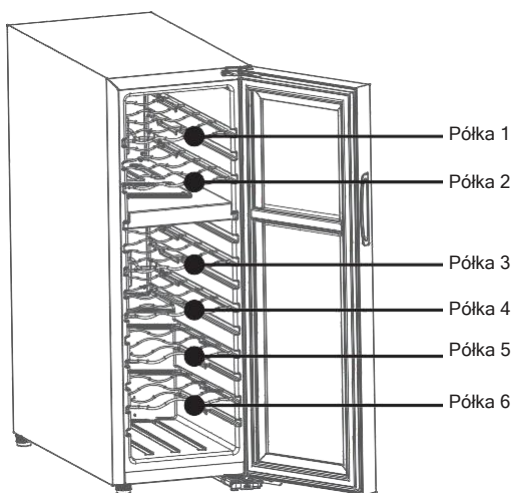


Termostat urządzenia jest elektroniczny i umożliwia regulację temperatury w zakresie 12-18°C. W przypadku przechowywania wina zaleca się ustawienie chłodziarki na 12°C. Ustawienie temperatury powyżej 12°C spowoduje zmniejszenie zużycia energii przez chłodziarkę. Jeśli ustawisz temperaturę poniżej 12°C, zużycie energii wzrośnie.

Modele 10045301 mają łącznie 8 półek.

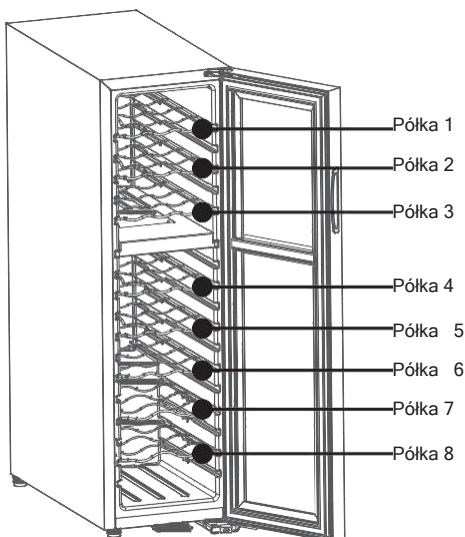

Model 10045301 ma łącznie 9 półek.

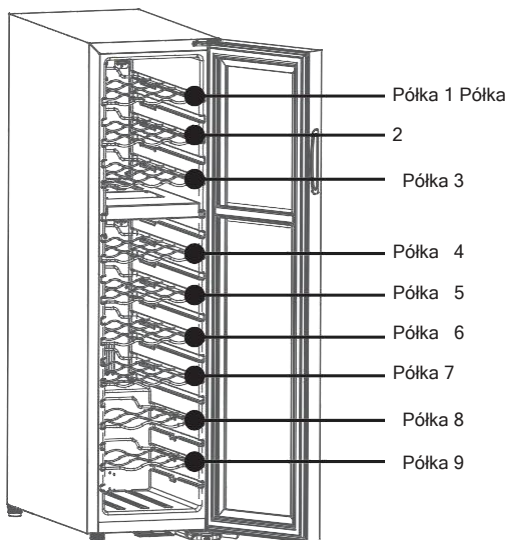

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyszczenie

- Najpierw wyłącz chłodziarkę a następnie odłącz ją od prądu.
- Wyjmij z niej całą jej zawartość.
- Przetrzyj wnętrze chłodziarki wilgotną szmatką zamoczoną w letniej wodzie z odrobiną detergentu.
- Upewnij się, że gumowa uszczelka na drzwiach jest czysta, aby chłodziarka działała prawidłowo.
- Obudowę chłodziarki czyść łagodnym detergentem.
- Wyszuszyć wszelkie powierzchnie i wytrzyj je miękką ściereczką.
- Kurz i inne cząsteczki, które mogą zatkać otwory wentylacyjne, zmniejszają wydajność chłodzenia chłodziarki. W razie potrzeby odkurz wylot powietrza.

Wyłączenie w przypadku nieobecności/nieużywania

- Wyłącz chłodziarkę. Następnie ją od prądu.
- Wyjmij z niej całą jej zawartość.
- Wyczyść chłodziarkę do wina.
- Pozostaw lekko uchylone drzwi, aby zapobiec kondensacji, pleśni lub nieprzyjemnym zapachom.

Transport


- Wyłącz chłodziarkę. Następnie odłącz ją od prądu.
- Wyjmij z niej całą jej zawartość.
- Zabezpiecz taśmą wszelkie luźne elementy oraz drzwi.

Zalecenia dot. oszczędzania energii

Chłodziarkę należy ustawić w najchłodniejszym miejscu w pomieszczeniu, z dala od urządzeń emitujących ciepło, rur grzewczych i bezpośredniego światła słonecznego. Upewnij się, że drzwi są prawidłowo zamknięte, gdy chłodziarka jest włączona.

Ważna informacja dot. wymiany żarówek LED

Nie wolno samodzielnie wymieniać żarówki LED. Musi ona zostać wymieniona przez producenta lub dział obsługi klienta.

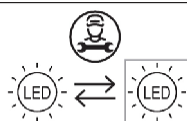

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Urządzenie nie jest podłączone do prądu.
	Urządzenie jest wyłączone.
	Przepalony bezpiecznik lub wyłączony wyłącznik instalacyjny.
Temperatura wewnątrz urządzenia nie jest wystarczająco niska.	Sprawdź ustawienia temperatury.
	Otoczenie wymaga ustawienia niższej temperatury.
	Drzwi były otwierane zbyt często.
	Nieprawidłowo zamknięte drzwi. Nieszczelne drzwi.
Światło nie działa.	Urządzenie nie jest podłączone do prądu.
	Przepalony bezpiecznik lub wyłączony wyłącznik instalacyjny.
	Przepalona żarówka.
	Włącznik światła jest w pozycji „wyłączone”.
Urządzenie często włącza się i wyłącza.	Temperatura w pokoju jest wyższa niż zwykle.
	W urządzeniu znajduje się za dużo butelek.
	Drzwi były otwierane zbyt często.
	Nieprawidłowo zamknięte drzwi.
	Nieprawidłowo ustawiona temperatura.
	Nieszczelne drzwi.
Wibracje.	Sprawdź, czy urządzenie jest wypoziomowane.
Urządzenie jest zbyt głośne.	Czynnik chłodniczy krąży w urządzeniu. Dźwięki te są bezpośrednim skutkiem krążenia czynnika chłodniczego, a nie są wadą.
	Po każdym cyklu chłodzenia słychać bulgotanie, ponieważ czynnik chłodniczy nadal krąży w układzie.
	Kurczenie się wewnętrznych ścian może powodować pękanie.
	Urządzenie nie jest wypoziomowane.
Drzwi są nieprawidłowo zamknięte.	Urządzenie nie jest wypoziomowane.
	Drzwi zostały odwrócone do góry nogami i nie zostały prawidłowo zamontowane.
	Uszkodzona uszczelka lub magnes.
	Półki wystają z urządzenia.

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

10045297, 10045301

Informacja zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2016

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: Klarstein				
Adres dostawcy: Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.				
Identyfikator modelu: 10045297, 10045301				
Rodzaj urządzenia chłodniczego:				
Urządzenie o niskim poziomie hałasu:	Nie	Typ:	Wolnostojące	
Urządzenie do przechowywania wina:	Tak	Inne urządzenie chłodnicze:	Nie	
Ogólne parametry produktu:				
Parametr		Wartość	Parametr	Wartość
Całkowite wymiary (mm)	Wysokość	872	Całkowita pojemność (dm ³ albo l):	58
	Szerokość	295		
	Głębokość	600		
EEI		169	Klasa efektywności energetycznej	G
Poziom emisji hałasu akustycznego (dB(A) re 1 pW)		38	Klasa emisji hałasu akustycznego	C
Roczne zużycie energii (kWh/r)		134	Klasa klimatyczna:	umiarkowana
Minimalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze		16	Maksymalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze	32
Ustawienie zimowe		Nie		

Parametry komory					
Rodzaj komory		Parametry komory i ich wartości			
		Pojemność komory (dm ³ lub l)	Zalecane ustawienia temperatury do optymalnego przechowywania żywności (°C) Ustawienia te nie mogą być sprzeczne z warunkami przechowywania określonymi w załączniku IV tabela 3.	Zdolność zamrażania (kg/24 h)	Rodzaj rozmrażania (rozmrażanie automatyczne = A rozmrażanie ręczne = M)
Spizarnia	Nie	-	-	-	-
Do przechowywania wina	Tak	58,0	12	-	A
Piwniczna	Nie	-	-	-	-
Świeża żywność	Nie	-	-	-	-
Schładzania	Nie	-	-	-	-
Bezgwiazdkowa lub do wytwarzania lodu	Nie	-	-	-	-
Jednogwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Przegroda dwugwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Trzygwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Czterogwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Przegroda dwugwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Komora o zmiennej temperaturze	-	-	-	-	-
W przypadku urządzeń do przechowywania wina					
Liczba standardowych butelek wina			18		
Parametry źródła światła:					
Rodzaj źródła światła			-		
Klasa efektywności elektrycznej			-		
Minimalny okres gwarancji oferowanej przez producenta: 24 miesiące					
Informacje dodatkowe:					
Link do strony internetowej producenta, na której dostępne są informacje z pkt 4 lit. a) załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019: www.klarstein.pl					

10045298

Informacja zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2016

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: Klarstein				
Adres dostawcy: Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.				
Identyfikator modelu: 10045298				
Rodzaj urządzenia chłodniczego:				
Urządzenie o niskim poziomie hałasu:	Nie	Typ:	Wolnostojące	
Urządzenie do przechowywania wina:	Tak	Inne urządzenie chłodnicze:	Nie	
Ogólne parametry produktu:				
Parametr		Wartość	Parametr	Wartość
Całkowite wymiary (mm)	Wysokość	1002	Całkowita pojemność (dm³ albo l):	75
	Szerokość	295		
	Głębokość	600		
EEI		169	Klasa efektywności energetycznej	G
Poziom emisji hałasu akustycznego (dB(A) re 1 pW)		40	Klasa emisji hałasu akustycznego	C
Roczne zużycie energii (kWh/r)		136	Klasa klimatyczna:	umiarkowana
Minimalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze		16	Maksymalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze	32
Ustawienie zimowe		Nie		

Parametry komory					
Rodzaj komory		Parametry komory i ich wartości			
		Pojemność komory (dm³ lub l)	Zalecane ustawienia temperatury do optymalnego przechowywania żywności (°C) Ustawienia te nie mogą być sprzeczne z warunkami przechowywania określonymi w załączniku IV tabela 3.	Zdolność zamrażania (kg/24 h)	Rodzaj rozmrażania (rozmrażanie automatyczne = A rozmrażanie ręczne = M)
Spizarnia	Nie	-	-	-	-
Do przechowywania wina	Tak	75,0	12	-	A
Piwniczna	Nie	-	-	-	-
Świeża żywność	Nie	-	-	-	-
Schładzania	Nie	-	-	-	-
Bezgwiazdkowa lub do wytwarzania lodu	Nie	-	-	-	-
Jednogwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Przegroda dwugwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Trzygwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Czterogwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Przegroda dwugwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Komora o zmiennej temperaturze	-	-	-	-	-
W przypadku urządzeń do przechowywania wina					
Liczba standardowych butelek wina			24		
Parametry źródła światła:					
Rodzaj źródła światła			-		
Klasa efektywności elektrycznej			-		
Minimalny okres gwarancji oferowanej przez producenta: 24 miesiące					
Informacje dodatkowe:					
Link do strony internetowej producenta, na której dostępne są informacje z pkt 4 lit. a) załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019: www.klarstein.pl					

10045299

Informacja zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2016

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: Klarstein				
Adres dostawcy: Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.				
Identyfikator modelu: 10045299				
Rodzaj urządzenia chłodniczego:				
Urządzenie o niskim poziomie hałasu:	Nie	Typ:	Wolnostojące	
Urządzenie do przechowywania wina:	Tak	Inne urządzenie chłodnicze:	Nie	
Ogólne parametry produktu:				
Parametr		Wartość	Parametr	Wartość
Całkowite wymiary (mm)	Wysokość	1092	Całkowita pojemność (dm³ albo l):	83
	Szerokość	295		
	Głębokość	600		
EEI		179	Klasa efektywności energetycznej	G
Poziom emisji hałasu akustycznego (dB(A) re 1 pW)		39	Klasa emisji hałasu akustycznego	C
Roczne zużycie energii (kWh/r)		145	Klasa klimatyczna:	umiarkowana
Minimalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze		16	Maksymalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze	32
Ustawienie zimowe		Nie		

Parametry komory					
Rodzaj komory		Parametry komory i ich wartości			
		Pojemność komory (dm³ lub l)	Zalecane ustawienia temperatury do optymalnego przechowywania żywności (°C) Ustawienia te nie mogą być sprzeczne z warunkami przechowywania określonymi w załączniku IV tabela 3.	Zdolność zamrażania (kg/24 h)	Rodzaj rozmrażania (rozmrażanie automatyczne = A rozmrażanie ręczne = M)
Spizarnia	Nie	-	-	-	-
Do przechowywania wina	Tak	83,0	12	-	A
Piwniczna	Nie	-	-	-	-
Świeża żywność	Nie	-	-	-	-
Schładzania	Nie	-	-	-	-
Bezgwiezdkowa lub do wytwarzania lodu	Nie	-	-	-	-
Jednogwiezdkowa	Nie	-	-	-	-
Przegroda dwugwiezdkowa	Nie	-	-	-	-
Trzygwiezdkowa	Nie	-	-	-	-
Czterogwiezdkowa	Nie	-	-	-	-
Przegroda dwugwiezdkowa	Nie	-	-	-	-
Komora o zmiennej temperaturze	-	-	-	-	-
W przypadku urządzeń do przechowywania wina					
Liczba standardowych butelek wina			27		
Parametry źródła światła:					
Rodzaj źródła światła			-		
Klasa efektywności elektrycznej			-		
Minimalny okres gwarancji oferowanej przez producenta: 24 miesiące					
Informacje dodatkowe:					
Link do strony internetowej producenta, na której dostępne są informacje z pkt 4 lit. a) załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019: www.klarstein.pl					

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ten symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Urządzenie należy oddać do utylizacji w wyznaczonym punkcie zbiórki, recyklingu i utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Utylizacją zgodną z przepisami chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. W celu uzyskania dodatkowych informacji dot. recyklingu i utylizacji tego urządzenia, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.



KLARSTEIN