


lěvoit

INSTRUKCJA OBSŁUGI

True HEPA Air Purifier

Model: LV-H131-RXW

PL

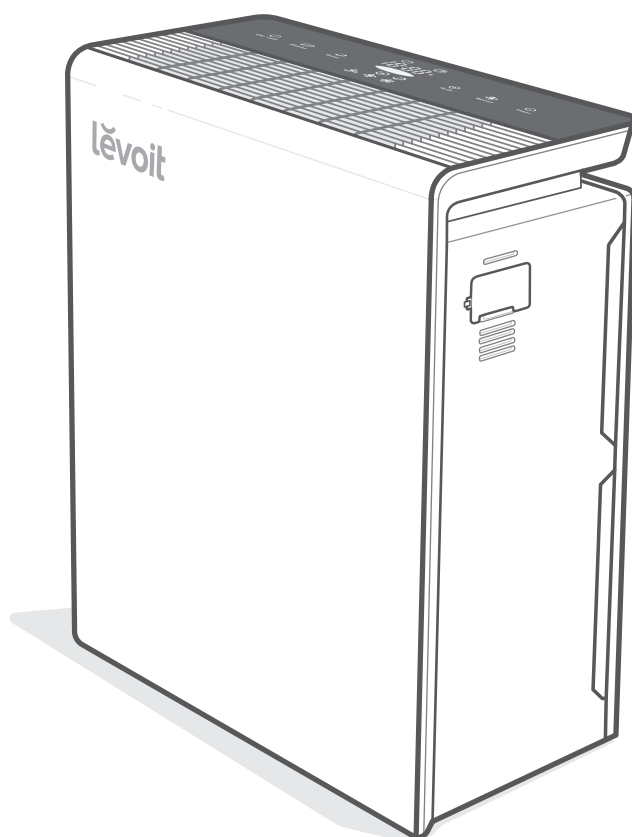

Dziękujemy za zakup TRUE HEPA AIR PURIFIER BY LEVOIT.

Mamy nadzieję, że będziesz zadowolony ze swojego nowego oczyszczacza powietrza!

Zawartość paczki

- 1 x Oczyszczacz powietrza
- 2 x Wysokowydajne filtry z węglem aktywnym (1x wstępnie zainstalowany)
- 2 x Filtry kombinacyjne wstępne/True HEPA (wstępnie zainstalowane)
- 1 x Instrukcja szybkiego startu
- 1 x Instrukcja obsługi

Specyfikacja

Zasilanie	AC 220–240V, 50/60Hz
Moc	40W
Zasięg	≤ 48 m ²
Warunki pracy	-10°–40°C / 14°–104°F
Poziom hałasu	23–52dB
Szybkość dostarczania czystego powietrza (CADR)	230 m ³ /h / 135 CFM
Moc w trybie gotowości	< 0.8W
Wymiary	37.1 x 18.3 x 47 cm
Waga	5.21 kg

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub innych obrażeń, należy przestrzegać wszystkich instrukcji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo ogólne

- Używaj oczyszczacza powietrza wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji.
- Nie używaj oczyszczacza powietrza na zewnątrz.
- Trzymaj oczyszczacz powietrza z dala od wody oraz mokrych i wilgotnych miejsc. Nigdy nie umieszczaj w wodzie lub płynie.
- Trzymaj oczyszczacz powietrza z dala od źródeł ciepła.
- Nie używaj w miejscach, gdzie występują palne gazy, opary, pyły metaliczne, produkty w aerozolu (spray) lub opary oleju przemysłowego.
- Zachowaj odległość 1,5 m od miejsca podawania tlenu.
- Nadzoruj dzieci, gdy znajdują się w pobliżu oczyszczacza powietrza.
- Nie wkładaj niczego do żadnego otworu oczyszczacza powietrza, chyba że jest to zalecane w instrukcji.
- Nie siadaj ani nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na oczyszczaczu powietrza.
- Utrzymuj wewnątrz oczyszczacza powietrza w suchości. Aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci, należy unikać umieszczania w pomieszczeniach o dużych zmianach temperatury lub pod klimatyzatorami.
- Zawsze odłączaj oczyszczacz powietrza od prądu przed serwisowaniem (np. podczas wymiany filtrów).
- Nie używaj oczyszczacza powietrza, jeśli jest uszkodzony, nie działa prawidłowo albo jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone. Nie próbuj naprawiać tego samodzielnie.
- OSTRZEŻENIE: Nie używaj tego oczyszczacza powietrza z półprzewodnikowymi regulatorami prędkości (takimi jak wyłącznik ściemniacza).
- Nie do użytku komercyjnego. Tylko do użytku domowego.


Wtyczka i przewód

- Trzymaj oczyszczacz powietrza w pobliżu gniazdka, do którego jest podłączony.
- Nigdy nie umieszczaj przewodu w pobliżu źródła ciepła.
- Nie zakrywaj przewodu wykładziną, dywanem ani innym pokryciem. Nie umieszczaj przewodu pod meblami lub urządzeniami.
- Trzymaj przewód z dala od miejsc, po których często chodzą ludzie. Umieść przewód w miejscu, w którym nie będzie można się o niego potknąć.

PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ


POZNAJ SWÓJ OCZYSZCZACZ POWIETRZA

- | | | |
|------------------------------|--|----------------------------|
| A. Wyświetlacz LED | E. Przycisk wentylacyjny | I. Filtr z węglem aktywnym |
| B. Dotykowy panel sterowania | F. Przycisk resetowania wskaźnika filtra | J. Filtr wstępny |
| C. Soczewka czujnika kurzu | G. Obudowa | K. Filtr True HEPA |
| D. Osłona czujnika kurzu | H. Wyłącznik bezpieczeństwa | L. Tylna okładka |

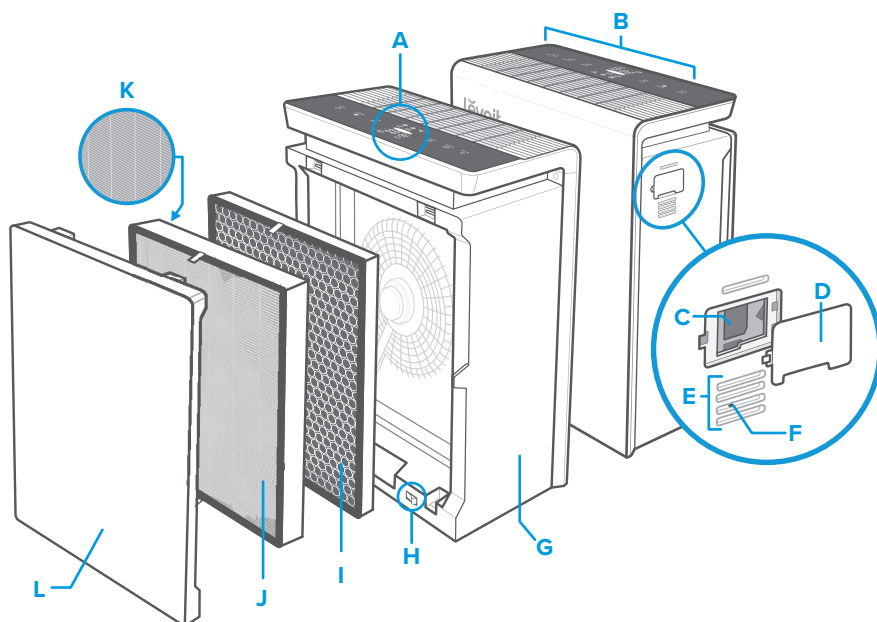

WYŚWIETLACZ LED

- | |
|-------------------------------|
| A. Wskaźnik wł./wyl |
| B. Sprawdź wskaźnik filtra |
| C. Wyświetlacz timera |
| D. Wskaźnik jakości powietrza |
| E. Tryb automatyczny |
| F. Tryb uśpienia |
| G. Prędkość wentylatora |

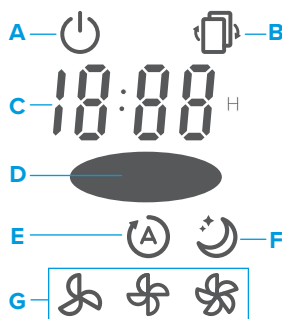

KONTROLKI



Włącznik / wyłącznik

- Włącza/wyłącza oczyszczacz powietrza.



Przycisk wyłączania wyświetlacza

- Wyłącza wyświetlacz.
- Naciśnij dowolny przycisk (z wyjątkiem ) , aby ponownie włączyć wyświetlacz.



Przycisk trybu uśpienia

- Włącza/wyłącza tryb uśpienia (patrz strona 9).



Przycisk trybu automatycznego

- Włącza/wyłącza tryb automatyczny (patrz strona 9).



Przycisk prędkości wentylatora

- Przełącza prędkości wentylatora: niską, średnią i wysoką.
- Nie można zmienić prędkości wentylatora w trybie automatycznym ani w trybie uśpienia.



Przycisk timera

- Ustawia lub kasuje timer (patrz strona 9).

Wskaźnik jakości powietrza

- Wyświetla jakość powietrza za pomocą automatycznego czujnika wewnątrz oczyszczacza powietrza.
- Wykrycie jakości powietrza może zająć oczyszczaczowi do 1 minuty.

Wykres wskaźników jakości powietrza

Kolor	Jakość powietrza
	Zła
	Umiarkowana
	Dobra
	Bardzo dobra

PIERWSZE KROKI

1. Otwórz tylną pokrywę oczyszczacza powietrza i wyjmij oba filtry z plastikowych opakowań.

[Rysunek 1.1]


2. Umieść filtr z węglem aktywnym z powrotem w oczyszczaczu powietrza, a następnie filtr Fine Preliminary/True HEPA. Upewnij się, że uchwyty na obu filtrach są skierowane na zewnątrz. [Rysunek 1.2]

3. Załóż tylną pokrywę, dopasowując jej nożki do szczelin w dolnej części obudowy. Upewnij się, że trójkątny element na dole pokrywy dotyka wyłącznika bezpieczeństwa. [Rysunek 1.3]


4. Zamknij pokrywę.
5. Umieść oczyszczacz powietrza na twardej, płaskiej powierzchni. Pozostaw 38 cm wolnej przestrzeni ze wszystkich stron oczyszczacza powietrza. [Rysunek 1.4]

Uwaga: Nie należy usuwać elementu piankowego przymocowanego do pokrywy czujnika kurzu, chyba że zostanie to zlecone przez dział obsługi klienta. [Rysunek 1.5]


Zakładki skierowane na zewnątrz

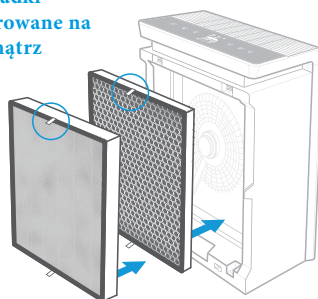


Rysunek 1.2

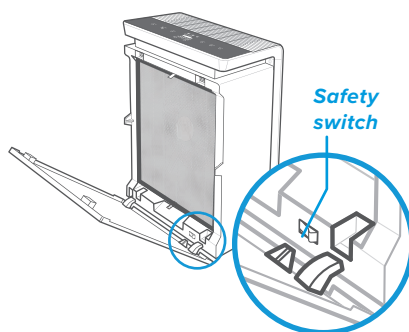


Rysunek 1.3

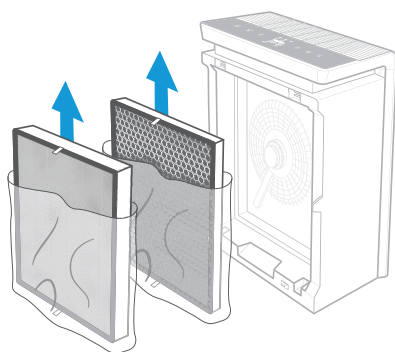

Rysunek 1.1

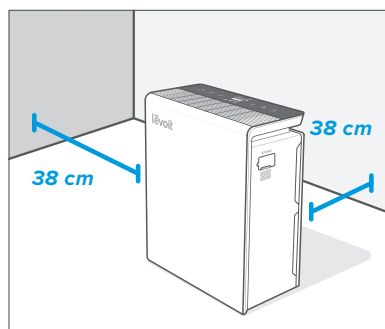

Rysunek 1.4

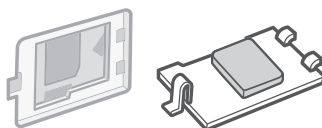

Rysunek 1.5

KORZYSTANIE Z OCZYSZCZACZA POWIETRZA

Ogólne działanie

1. Naciśnij  aby włączyć/wyłączyć oczyszczacz powietrza. Wentylator oczyszczacza powietrza uruchomi się automatycznie z niską prędkością.
2. Opcjonalnie naciśnij  aby zwiększyć prędkość wentylatora. Możesz także wybrać tryb automatyczny lub uśpienia albo ustawić timer.

Uwaga:

- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, uruchom oczyszczacz powietrza z dużą prędkością na 15–20 minut, a następnie użyj niższej prędkości lub trybu automatycznego.
- Aby skutecznie oczyścić powietrze, należy zamykać okna podczas pracy oczyszczacza powietrza.

Tryb uśpienia

Tryb uśpienia wykorzystuje najniższą możliwą prędkość wentylatora, aby stworzyć ciche otoczenie.

- Przytrzymaj  aby włączyć/wyłączyć tryb uśpienia.
- Przytrzymaj  lub  aby również wyłączyć tryb uśpienia.
- Naciśnij  aby włączyć/wyłączyć tryb automatyczny.
- Naciśnij  lub  aby również wyłączyć tryb automatyczny

Funkcja pamięci

Gdy oczyszczacz powietrza jest podłączony do prądu, zapamięta zaprogramowane ustawienia po wyłączeniu i wznowi te ustawienia po ponownym włączeniu.

Automatyczne wyłączanie

Ze względów bezpieczeństwa oczyszczacz powietrza wyłączy się automatycznie po zdjęciu tylnej obudowy.

Regulator czasowy

Można ustawić timer w zakresie od 1 do 12 godzin.

- Naciśnij  kilkakrotnie, aby wybrać czas w odstępach co 1 godzinę. Kiedy przestaniesz naciskać  wyświetlacz zamiga 3 razy i uruchomi się timer.
- Oczyszczacz powietrza wyłączy się automatycznie po upływie ustawionego czasu.
- Aby anulować timer, naciśnij  kilkakrotnie, aż na wyświetlaczu pojawi się „-:-” i mignie 3 razy.

Tryb automatyczny

Tryb automatyczny wykorzystuje czujnik kurzu wewnątrz oczyszczacza powietrza, aby automatycznie dostosować prędkość wentylatora w oparciu o jakość powietrza. Na przykład, jeśli jakość powietrza jest zła, wentylator zostanie automatycznie ustawiony na wysoką prędkość.

- Naciśnij  aby włączyć/wyłączyć tryb automatyczny.
- Naciśnij  lub  aby również wyłączyć tryb automatyczny


Wykres trybu automatycznego		
Kolor	Jakość powietrza	Prędkość wiatraka
	Zła	Wysoka
	Umiarkowana	Średnia
	Dobra	Niska
	Bardzo dobra	Tryb uśpienia

O FILTRACH

Ten oczyszczacz powietrza wykorzystuje 3-stopniowy system filtracji do oczyszczania powietrza.


A. Dokładny filtr wstępny

- Wychwytuje duże cząstki, takie jak kurz, włókna, włosy i sierść zwierząt domowych.
- Maksymalizuje żywotność filtra True HEPA, chroniąc go.

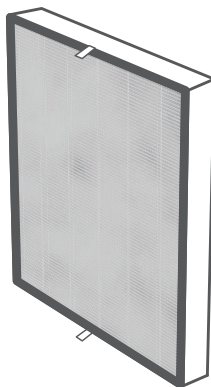


B. Filtr True HEPA

- Usuwa co najmniej 99,97% cząstek unoszących się w powietrzu o średnicy 0,3 mikrometra (μm).
- Filtruje małe cząsteczki, takie jak zarodniki pleśni, drobne cząsteczki kurzu, części dymu i alergenów, takie jak pyłki, łupież i roztocza.

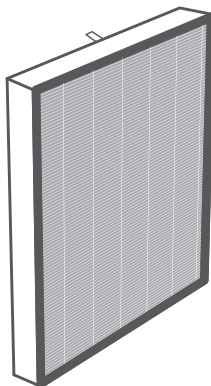

C. Wysokowydajny filtr z węglem aktywnym

- Fizycznie pochłania dym, zapachy i opary.
- Filtruje związki takie jak formaldehyd, benzen, amoniak, siarkowodór i lotne związki organiczne (LZO).

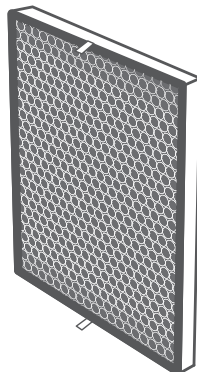

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Czyszczenie oczyszczacza powietrza

Wytrzyj zewnętrzną część oczyszczacza powietrza suchą szmatką. Nie czyścić wodą ani żadnym innym płynem, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

Sprawdź wskaźnik filtra

Wskaźnik Sprawdź filtr zaświeci się, przypominając o konieczności sprawdzenia filtrów. W zależności od tego, jak często korzystasz z oczyszczacza powietrza, wskaźnik powinien włączyć się w ciągu 6–8 miesięcy. Być może nie musisz jeszcze wymieniać filtrów, ale powinieneś je sprawdzić, gdy zaświeci się lampka kontrolna.


Zresetuj wskaźnik kontroli filtra, naciskając czarny przycisk resetowania wskaźnika filtra w otworze wentylacyjnym z boku oczyszczacza powietrza (patrz strona 11).

Czyszczenie filtrów

- A. Filtr wstępny należy czyścić raz w miesiącu, aby zwiększyć wydajność i przedłużyć żywotność filtra. Wyczyść filtr wstępny za pomocą szczotki lub odkurzacza, aby usunąć włosy, kurz i duże cząstki.
- B. Nie czyść filtra True HEPA. W przypadku próby czyszczenia drobny pył lub bakterie mogą zostać ponownie uwolnione do powietrza. Czyścić wyłącznie filtr wstępny.
- C. Filtr z węglem aktywnym nie wymaga czyszczenia.

Wymiana filtrów

1. Odłącz oczyszczacz powietrza, a następnie zdejmij tylną pokrywę.
2. Wyjmij stare filtry i zutylizuj je w odpowiedni sposób.
3. Rozpakuj nowe filtry. Umieść filtr z węglem aktywnym w obudowie. Upewnij się, że uchwyty są skierowane na zewnątrz.
4. Zainstaluj filtr Fine Preliminary/True HEPA w obudowie. Upewnij się, że uchwyty są skierowane na zewnątrz.
5. Załóż tylną pokrywę. Oczyszczacz powietrza nie włączy się, jeśli tylna pokrywa nie zostanie prawidłowo założona.
6. Zresetuj wskaźnik Sprawdź filtr (patrz strona 11).

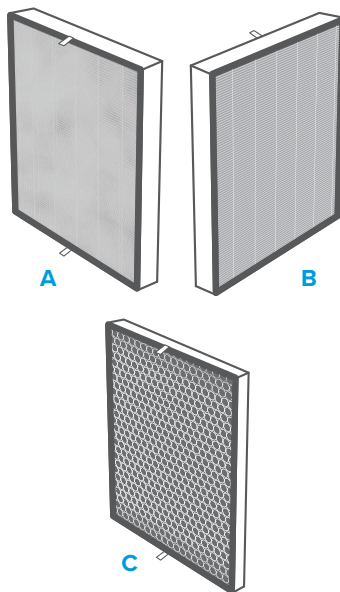

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA (CD.)


Kiedy należy wymienić filtry?

Filtry należy wymieniać co 6–8 miesięcy. Może zaistnieć konieczność wcześniejszej lub późniejszej wymiany filtrów, w zależności od tego, jak często używasz oczyszczacza powietrza. Używanie oczyszczacza powietrza w środowisku o stosunkowo dużym zanieczyszczeniu może oznaczać częstszą wymianę filtrów.

Być może konieczna będzie wymiana filtrów, jeżeli zauważysz:

- Zwiększony hałas, gdy oczyszczacz powietrza jest włączony
- Zmniejszony przepływ powietrza
- Niecodzienne zapachy
- Widocznie zatkane filtry

Uwaga: Aby utrzymać wydajność oczyszczacza powietrza, używaj wyłącznie oficjalnych filtrów Levoit. Aby kupić filtry zamienne, odwiedź sklep internetowy Levoit. Więcej informacji można znaleźć na stronie levoit.pl

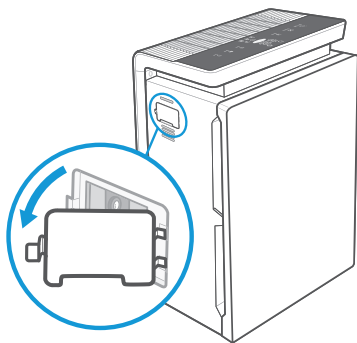


Rysunek 2.1

Czyszczenie soczewki czujnika kurzu


1. Odłącz oczyszczacz powietrza.
2. Otwórz pokrywę czujnika kurzu. [Rysunek 2.1]
3. Wyczyść soczewkę czujnika kurzu za pomocą wacika zamoczonego w wodzie. [Rysunek 2.2]
4. Wytrzyj soczewkę do sucha suchym wacikiem.

Uwaga: Nie należy usuwać elementu piankowego przymocowanego do pokrywy czujnika kurzu, chyba że zostanie to zlecone przez dział obsługi klienta.

[Rysunek 2.3]

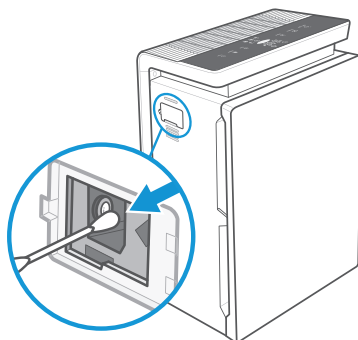

Rysunek 2.2



Rysunek 2.3

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA (CD.)


Resetowanie wskaźnika Sprawdź filtr

Po wymianie filtrów zresetuj wskaźnik Sprawdź filtr.

1. Podłącz oczyszczacz powietrza i włącz go.
2. Znajdź przycisk odpowietrzający z boku oczyszczacza powietrza. *[Rysunek 3.1]*
3. Użyj spinacza do papieru, małego płaskiego śrubokręta lub innego małego przedmiotu, aby nacisnąć czarny przycisk resetowania wskaźnika filtra w otworze wentylacyjnym. *[Rysunek 3.1]*
4. Wskaźnik Sprawdź filtr zgaśnie, wskazując, że resetowanie zostało zakończone.

Przechowywanie

Jeśli nie używasz oczyszczacza powietrza przez dłuższy czas, zawiń filtr w plastikowe opakowanie i przechowuj w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzenia przez wilgoć.

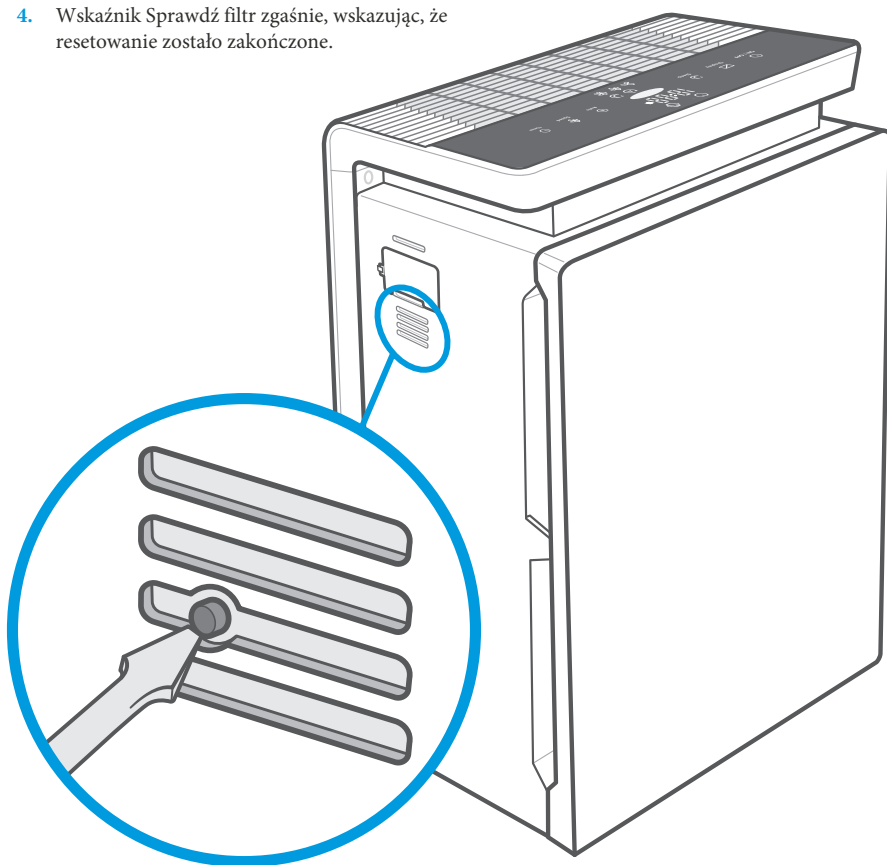

Rysunek 3.1

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwe rozwiązanie
Oczyszczacz powietrza nie włącza się ani nie reaguje na przyciski sterujące.	Podłącz oczyszczacz powietrza.
	Sprawdź, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony. Jeśli tak jest, przestań używać oczyszczacza powietrza i skontaktuj się z obsługą klienta.
	Dokładnie zamknij pokrywę filtra, tak aby zadziałał wyłącznik bezpieczeństwa.
	Podłącz oczyszczacz powietrza do innego gniazdka.
Wskaźnik jakości powietrza zawsze pozostaje czerwony.	Wyczyść soczewkę czujnika kurzu.
Wskaźnik jakości powietrza zawsze pozostaje niebieski, nawet jeśli jakość powietrza jest niska.	
Oczyszczacz powietrza wydaje nietypowy dźwięk, gdy wentylator jest włączony.	Upewnij się, że filtry zostały wyjęte z opakowania i prawidłowo umieszczone.
	Wymień filtry.
	Oczyszczacz powietrza może być uszkodzony lub w jego wnętrzu może znajdować się obcy przedmiot. Przestań używać oczyszczacza powietrza i skontaktuj się z obsługą klienta. Nie próbuj samodzielnie naprawiać oczyszczacza.
Przepływ powietrza jest znacznie zmniejszony.	Upewnij się, że filtry zostały wyjęte z opakowania.
	Naciśnij  aby zwiększyć prędkość wentylatora.
	Pozostaw 38 cm wolnej przestrzeni ze wszystkich stron oczyszczacza powietrza. Wymień filtry.
Wskaźnik Sprawdź filtr nadal świeci po wymianie filtrów powietrza.	Zresetuj wskaźnik Sprawdź filtr.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW (CD.)

Problem	Możliwe rozwiązanie
Zła jakość oczyszczania powietrza.	Naciśnij  aby zwiększyć prędkość wentylatora.
	Upewnij się, że żadne przedmioty nie blokują górnej części lub boków oczyszczacza powietrza (wlotu lub wylotu).
	Upewnij się, że filtry zostały wyjęte z opakowania i prawidłowo umieszczone.
	Zamknij drzwi i okna podczas pracy oczyszczacza powietrza.
	Upewnij się, że pokój jest mniejszy niż 48 m ² . W większych pomieszczeniach oczyszczacz powietrza może nie być tak skuteczny.
	Wyczyść soczewkę czujnika kurzu.
	Wymień filtry.
Wskaźnik Sprawdź filtr nie włączył się w ciągu 8 miesięcy.	Wskaźnik Sprawdź filtr przypomina o konieczności sprawdzenia filtrów i zapala się w zależności od intensywności użytkowania oczyszczacza powietrza. Jeśli nie korzystasz często z oczyszczacza powietrza, włączenie wskaźnika będzie trwało dłużej.
Sprawdź, czy wskaźnik filtra włączył się przed upływem 6 miesięcy.	Wskaźnik Sprawdź filtr przypomina o konieczności sprawdzenia filtrów i zapala się w zależności od intensywności użytkowania oczyszczacza powietrza. Jeśli często uruchamiasz oczyszczacz powietrza, wskaźnik włączy się wcześniej.
Oczyszczacz powietrza losowo się wyłącza.	Oczyszczacz powietrza działa nieprawidłowo. Przestań korzystać z oczyszczacza powietrza i skontaktuj się z obsługą klienta.

Jeśli Twój problem nie ma na liście, skontaktuj się z Obsługą Klienta.

INFORMACJE O GWARANCJI

Warunki i zasady

Arovast Corporation gwarantuje, że wszystkie produkty są najwyższej jakości pod względem materiałów, wykonania i obsługi przez 2 lata, licząc od daty zakupu do końca okresu gwarancyjnego. Długość gwarancji może się różnić w zależności od kategorii produktów.