
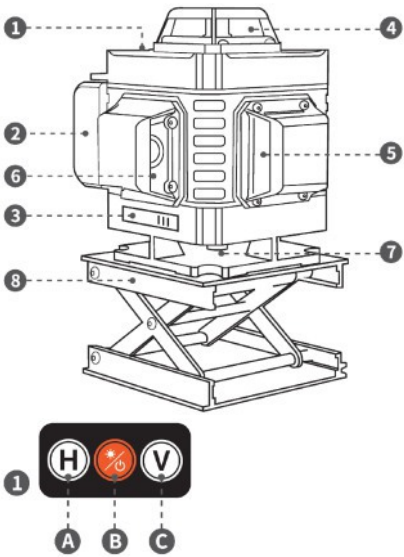


POZIOMICA LASEROWA


INSTRUKCJA OBSŁUGI

HD225

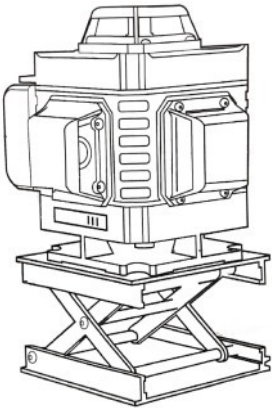

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Promień lasera: 360° x 4 16 linii (40)
Dokładność: +/- 0,2 mm / 10 m.
Zakres automatycznego poziomowania: +/- 3
Stopień wodoodporności: IP54
Zasięg pracy: średnica ok. 25 m.
Czas pracy: ok. 5h



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- 1. Ze względu na promieniowanie laserowe nie należy patrzeć bezpośrednio na wiązkę lasera;
- 2. Laser klasy II nie jest szkodliwy dla ludzkiego ciała;
- 3. Zabrania się mocnego naciskania lub wibrowania;
- 4. Wyrób należy umieścić w magazynie wentylowanym, suchym, izolowanym cieplnie i ognioodpornym oraz surowo zabrania się kontaktu z materiałami żrącymi;
- 5. Załadunek, rozładunek i użytkowanie produktów należy wykonywać delikatnie i nie można ich rzucać ani opuszczać.

PROSZĘ PRZECHOWYWAĆ MASZYNĘ W MIEJSCU SUCHYM, WENTYLOWANYM, O STAŁEJ TEMPERATURZE I WOLNYM OD KURZU;

- 2. Często wycieraj szybę, aby zapewnić transmisję światła;
- 3. Gdy nie jest używany przez dłuższy czas, należy regularnie zwalniać przełącznik blokujący na pół godziny, aby zapewnić giętkość łożyska;
- 4. Przed każdym użyciem sprawdź, czy linia pozioma i linia pionowa są dokładne, w przeciwnym razie ubytki konstrukcyjne spowodowane niedokładną linią lasera nie mają nic wspólnego z naszą firmą;
- 5. Osoby nie będące profesjonalistami nie mogą demontować urządzenia;
- 6. Należy unikać silnych wibracji, kolizji i upadków urządzenia;
- 7. Po użyciu należy zwrócić uwagę, aby zablokować przełącznik blokujący;
- 8. Nie wycieraj poziomicy rozpuszczalnikami organicznymi.


FUNKCJE I CECHY:

- 1. Maszyna jest pochylona pod kątem 3 stopni i automatycznie wypoziomowana;
- 2. Funkcja alarmu poza bezpiecznym zakresem;
- 3. System kompensacji tłumienia magnetycznego zapewnia szybki czas poziomowania;
- 4. Podstawa obrotowa w 360 stopniach, wyposażona w mechanizm precyzyjnej regulacji, może sprawić, że maszyna szybko znajdzie cel;
- 5. Można go używać ze statywem w celu regulacji wysokości roboczej maszyny;
- 6. Na ścianie można narysować poziomą linię 360 stopni;


INSTRUKCJE

- 1. Umieść przyrząd na statywie, wspornik do montażu ściennego typu T lub platformie podnoszącej, jeśli zajdzie taka potrzeba;
- 2. Przesuń główny wyłącznik zasilania do przodu, a urządzenie zacznie pracować. Okno poziome otwiera się automatycznie i emituje cztery poziome linie lasera;
- 3. Dotknij klawisz H na panelu dotykowym, aby sterować otwieraniem i zamykaniem w poziomie;
- 4. Naciśnij raz klawisz V na panelu dotykowym, otwórz pionowe okno jednym kliknięciem, powtórz ponownie, a otworzy się drugie pionowe okno, a trzecie kliknięcie zamknie dwa pionowe okna;
- 5. Naciśnij i przytrzymaj klawisz przez ponad 3 s, jednym kliknięciem, aby zwolnić tę funkcję C, instrument działa normalnie.


Uwaga: Zacisk dodatni i ujemny akumulatora są prawidłowo zainstalowane. Proszę wyjąć baterię, jeśli nie będzie używana przez dłuższy czas. Przy pierwszym użyciu należy ładować przez ponad 10 godzin. Po użyciu należy wyłączyć główny wyłącznik. Do ładowania użyj ładowarki pasującej do urządzenia.

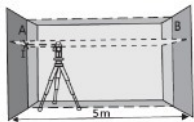


Ustaw linię lasera bliżej ścianki A i wypoziomuj przyrząd pomiarowy, aby znaleźć przecięcie linii lasera na ścianie A i zaznaczyć środek punktu (punkt I)

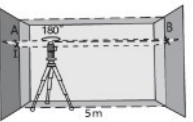

Obróć przyrząd pomiarowy o 180 stopni, aby go wypoziomować, znajdź przecięcie linii lasera na ścianie B i zaznacz środek punktu (punkt II)



Przesuń przyrząd pomiarowy bliżej ściany B (bez obracania poziomicy), uruchom przyrząd i wypoziomuj. Wyreguluj wysokość przyrządu (za pomocą statywu), aby przecięcie linii lasera było dokładnie rzutowane na punkt II ściany B.



Obróć przyrząd o 180 stopni, ale nie zmieniaj wysokości. Wyreguluj przyrząd, aby pionowa linia lasera przeszła przez punkt I ściany A. Różnica d pomiędzy A i III jest rzeczywistym odchyleniem wysokości poziomicy.

ELEMENTY URZĄDZENIA:

- 1. Panel sterowania
- 2. Bateria
- 3. Przełącznik
- 4. Laser poziomy
- 5. Laser pionowy
- 6. Laser pionowy
- 7. Laser poziomy
- 8. Platforma podnosząca

ELEMENTY PANELU DOTYKOWEGO:

- A. Przełącznik lasera poziomego
- B. Przełącznik ukośny zewnętrzny
- C. Przełącznik lasera pionowego

Deklaracja producenta:
Producent nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej instrukcji bez wcześniejszego poinformowania.

Bezpośredni importer i dystrybutor na Polskę:
Benetech Polska sp. z o. o.
Wrocławska 35-37, 62-860 Kalisz; Polska
tel: 535 979 739, strona: www.benetech.eu



Pomiar pojedynczego twierdzenia: W trybie pojedynczego pomiaru skieruj laser na cel. Krótkie naciśnięcie pozwala zmierzyć długość przeciwprostokątnej				