



# DEKO®


Importer:

**DEKO POWER TECHNOLOGIES SP. Z O.O.**

Relaksowa 20/39 20-819 Lublin

[www.dekonarzedzia.pl](http://www.dekonarzedzia.pl)    [kontakt@dekonarzedzia.pl](mailto:kontakt@dekonarzedzia.pl)

## SZLIFIERKA KĄTOWA AKUMULATOROWA DEKO DKAG20BL01

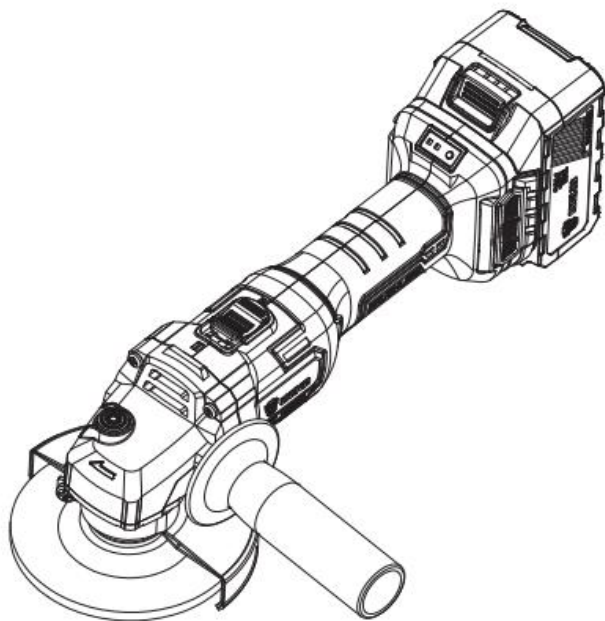

Instrukcja oryginalna



**⚠ WAŻNE:** Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

Made in



## Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa elektronarzędzi

**OSTRZEŻENIE:** Należy zapoznać się z wszystkimi ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa, instrukcjami, ilustracjami i specyfikacjami dołączonymi do niniejszego elektronarzędzia. Nieprzestrzeganie wszystkich poniższych instrukcji może być przyczyną porażenia prądem, pożaru i/lub poważnych obrażeń.

- Należy zachować wszystkie ostrzeżenia i instrukcje do wykorzystania w przyszłości.
- Termin "elektonarzędzie" w ostrzeżeniach odnosi się do elektronarzędzia zasilanego sieciowo (przewodowo) lub akumulatorowo (beprzewodowo).

## Bezpieczeństwo w miejscu pracy

- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone. Zagrażone lub ciemne miejsca sprzyjają wypadkom.
- Nie należy używać elektronarzędzi w środowisku zagrożonym wybuchem, np. w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą spowodować zapłon pyłu lub oparów.
- Podczas obsługi elektronarzędzia należy trzymać dzieci i osoby postronne z dala od urządzenia. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad urządzeniem.

## Bezpieczeństwo elektryczne

- Wtyczka elektronarzędzia musi być dopasowana do gniazdka. Nie wolno w żaden sposób modyfikować wtyczki. Nie należy używać żadnych przejściówek z uziemionymi elektronarzędziami. Niezmodyfikowane wtyczki i dopasowane gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
- Unikać kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, piece i lodówki. Istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem, jeśli ciało użytkownika jest uziemione.
- Nie należy wystawiać narzędzi elektrycznych na działanie deszczu lub wilgoci. Woda przedostająca się do narzędzia elektrycznego zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Nie należy nadwyřęzać przewodu zasilającego. Nigdy nie należy używać przewodu do przenoszenia, ciągnięcia lub odłączania narzędzia elektrycznego. Przewód należy trzymać z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone lub zaplątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.
- Podczas pracy z narzędziem elektrycznym na zewnątrz należy używać przedłużacza odpowiedniego do użytku na zewnątrz. Użycie przewodu odpowiedniego do użytku na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- Jeżeli nie można uniknąć obsługi narzędzia elektrycznego w wilgotnym miejscu, należy użyć zasilania zabezpieczonego wyłącznikiem różnicowo-prądowym (RCD). Użycie wyłącznika różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

## Bezpieczeństwo osobiste

- Podczas pracy z elektronarzędziem należy zachować czujność, uważać na to, co się robi i kierować się zdrowym rozsądkiem. Nie należy używać elektronarzędzia, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas pracy z elektronarzędziami może spowodować poważne obrażenia ciała.
- Używaj środków ochrony osobistej. Zawsze należy nosić ochronę oczu. Sprzęt ochronny, taki jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie ochronne, kask lub ochrona słuchu, stosowane w odpowiednich warunkach, ograniczają obrażenia ciała.
- Zapobiegaj niezamierzonemu uruchomieniu. Przed podłączeniem do źródła zasilania i/lub akumulatora, podniesieniem lub przenoszeniem narzędzia należy upewnić się, że wyłącznik jest w pozycji wyłączonej. Przenoszenie narzędzi elektrycznych z palcem na włączniku lub włączanie narzędzi elektrycznych z włączonym włącznikiem sprzyja wypadkom.
- Przed włączeniem narzędzia elektrycznego należy usunąć klucz nastawczy lub klucz płaski. Klucz lub klawiatura pozostawiona na obracającej się części narzędzia elektrycznego może spowodować obrażenia ciała.
- Nie należy sięgać zbyt wysoko. Przez cały czas należy utrzymywać prawidłową postawę i równowagę. Umożliwia to lepszą kontrolę nad narzędziem elektrycznym w nieoczekiwanych sytuacjach.
- Należy się odpowiednio ubrać. Nie należy nosić luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy i odzież należy trzymać z dala od ruchomych części. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części.
- Jeśli na wyposażeniu znajdują się urządzenia do podłączania systemów odpylania i zbierania pyłu, należy dopilnować, aby były one podłączone i prawidłowo używane. Stosowanie zbierania pyłu może ograniczyć zagrożenia związane z pyłem.
- Nie wolno dopuścić do tego, aby przyzwyczajenie wynikające z częstego używania narzędzi pozwoliło na rutynę i zignorowanie zasad bezpieczeństwa narzędzi. Nieostrożne działanie może w ciągu ułamka sekundy spowodować poważne obrażenia.

## Używanie i konserwacja elektronarzędzi

- Nie należy przeciążać elektronarzędzia. Należy używać odpowiedniego narzędzia elektrycznego do danego zastosowania. Właściwe elektronarzędzie wykona pracę lepiej i bezpieczniej z szybkością, do której zostało zaprojektowane.
- Nie należy używać narzędzia elektrycznego, jeżeli przełącznik nie umożliwia jego włączania i wyłączania. Każde elektronarzędzie, które nie może być sterowane za pomocą przełącznika, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
- Należy odłączyć wtyczkę od źródła zasilania i/lub wyjąć akumulator, jeśli jest odłączany, z narzędzia elektrycznego przed przystąpieniem do jakichkolwiek regulacji, wymiany akcesoriów lub przechowywania narzędzia elektrycznego. Takie zapobiegawcze środki bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia narzędzia elektrycznego.
- Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i nie zezwalać na obsługę elektronarzędzia przez osoby nieobeznane z tym narzędziem lub niniejszymi instrukcjami. Narzędzia elektryczne są niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników.

- Konserwacja narzędzi elektrycznych i akcesoriów. Należy sprawdzać, czy ruchome części nie są niewspółosiowe, nie są pęknięte i nie występują inne czynniki, które mogą wpływać na działanie narzędzia elektrycznego. W przypadku uszkodzenia, przed użyciem należy zlecić naprawę narzędzia elektrycznego. Wiele wypadków jest spowodowanych przez źle konserwowane elektronarzędzia.
- Utrzymuj narzędzia tnące ostre i czyste. Prawidłowo konserwowane narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi są mniej podatne na zaklinowanie i łatwiejsze do kontrolowania.
- Używaj elektronarzędzia, akcesoriów, końcówek narzędzi itp. zgodnie z niniejszymi instrukcjami, biorąc pod uwagę warunki pracy i pracę, która ma być wykonana. Używanie elektronarzędzia do czynności niezgodnych z przeznaczeniem może doprowadzić do sytuacji zagrożenia.
- Utrzymywać uchwyty i powierzchnie chwytne w stanie suchym, czystym i wolnym od oleju i smaru. Śliskie uchwyty i powierzchnie chwytne nie pozwalają na bezpieczną obsługę i kontrolę narzędzia w nieoczekiwanych sytuacjach.

## **Użytkowanie i konserwacja narzędzia akumulatorowego**

- Należy ładować wyłącznie za pomocą ładowarki określonej przez producenta. Ładowarka, która jest odpowiednia dla jednego typu akumulatora, może stwarzać ryzyko pożaru, gdy jest używana z innym akumulatorem.
- Elektronarzędzi należy używać wyłącznie ze specjalnie do tego przeznaczonymi akumulatorami. Używanie jakichkolwiek innych akumulatorów może stwarzać ryzyko obrażeń i pożaru.
- Gdy akumulator nie jest używany, należy trzymać go z dala od innych metalowych przedmiotów, takich jak spinacze biurowe, monety, klucze, gwoździe, śruby lub inne małe metalowe przedmioty, które mogą połączyć jeden biegun z drugim. Zwarcie biegunów baterii może spowodować poparzenia lub pożar.
- W niewłaściwych warunkach z akumulatora może wydostać się ciecz; należy unikać kontaktu z nią. Jeśli dojdzie do przypadkowego kontaktu, należy spłukać wodą. W przypadku kontaktu cieczy z oczami należy dodatkowo zwrócić się o pomoc lekarską. Płyn wydobywający się z akumulatora może powodować podrażnienia lub oparzenia.
- Nie należy używać akumulatora lub narzędzia, które jest uszkodzone lub zmodyfikowane. Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą wykazywać nieprzewidywalne zachowanie, co może spowodować pożar, wybuch lub ryzyko obrażeń.
- Nie należy narażać akumulatora lub narzędzia na działanie ognia lub nadmiernej temperatury. Wystawienie na działanie ognia lub temperatury powyżej 40 °C może spowodować eksplozję.
- Należy przestrzegać wszystkich instrukcji ładowania i nie ładować akumulatora ani narzędzia poza zakresem temperatur podanym w instrukcji. Nieprawidłowe ładowanie lub ładowanie w temperaturach spoza określonego zakresu może spowodować uszkodzenie akumulatora i zwiększyć ryzyko pożaru.

## Serwis

- Narzędzie elektryczne powinno być serwisowane przez wykwalifikowaną osobę przy użyciu wyłącznie identycznych części zamiennych. Zapewni to utrzymanie bezpieczeństwa narzędzia elektrycznego.
- Nigdy nie należy serwisować uszkodzonych pakietów baterii. Serwis pakietów akumulatorowych powinien być wykonywany wyłącznie przez producenta lub autoryzowany serwis.

## Dodatkowe ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa szlifierek kątowych

- **NIE WOLNO** dopuścić do tego, aby wygoda lub znajomość produktu (nabyta podczas wielokrotnego używania) zastąpiła ścisłe przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy szlifierek. Używanie tego narzędzia w sposób niebezpieczny lub nieprawidłowy może spowodować poważne obrażenia ciała.
- Zawsze używaj odpowiedniej osłony wraz z tarczą szlifierską. Osłona chroni operatora przed uszkodzonymi fragmentami ściernicy.
- Nie należy używać akcesoriów, które nie są specjalnie zaprojektowane i zalecane przez producenta narzędzia. Sam fakt, że akcesorium może być podłączone do elektronarzędzia, nie zapewnia bezpieczeństwa pracy.
- Prędkość znamionowa osprzętu musi być co najmniej równa maksymalnej prędkości oznaczonej na narzędziu elektrycznym. Osprzęt pracujący z prędkością większą niż prędkość znamionowa może się złamać i rozpaść.
- Średnica zewnętrzna i grubość osprzętu musi mieścić się w zakresie nośności narzędzia elektrycznego. Osprzęt o niewłaściwym rozmiarze nie może być odpowiednio zabezpieczony ani kontrolowany.
- Rozmiar trzpienia kół, kołnierzy, podkładek i innych akcesoriów musi być prawidłowo dopasowany do wrzeciona elektronarzędzia. Osprzęt z otworami w trzpieniu, które nie pasują do osprzętu mocującego elektronarzędzia, będzie źle wyważony, będzie nadmiernie wibrował i może spowodować utratę kontroli nad urządzeniem.
- Nie należy używać uszkodzonych akcesoriów. Przed każdym użyciem należy sprawdzić akcesoria, np. tarcze ściernie pod kątem wiórów i pęknięć, podkładkę pod kątem pęknięć, rozdarć lub nadmiernego zużycia, szczotkę drucianą pod kątem luźnych lub pękniętych drutów. W przypadku upuszczenia elektronarzędzia lub akcesoriów należy sprawdzić, czy nie uległy one uszkodzeniu lub zainstalować nieuszkodzone akcesoria.
- Po sprawdzeniu i zainstalowaniu akcesorium należy odsunąć siebie i osoby postronne od płaszczyzny obracającego się akcesorium i uruchomić narzędzie elektryczne na maksymalną prędkość bez obciążenia na jedną minutę. Uszkodzone akcesoria zwykle rozpadają się podczas tego czasu próby.
- Nosić środki ochrony osobistej. W zależności od zastosowania należy stosować osłonę twarzy, okulary ochronne lub gogle. W razie potrzeby należy nosić maskę przeciwpyłową, ochronniki słuchu, rękawice i fartuch warsztatowy zdolny do zatrzymania drobnych odłamków ścierniwa lub przedmiotu obrabianego. Ochrona oczu musi być w stanie zatrzymać latające odłamki powstające podczas różnych czynności. Maskę przeciwpyłową lub respirator muszą być w stanie filtrować cząstki powstające podczas pracy. Długotrwałe narażenie na hałas o wysokim natężeniu może spowodować utratę słuchu.

- Osoby postronne powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od miejsca pracy. Każda osoba wchodząca na teren pracy musi nosić środki ochrony indywidualnej. Fragmenty obrabianego przedmiotu lub złamanego akcesorium mogą odlecieć i spowodować obrażenia poza bezpośrednim obszarem pracy.
- Podczas wykonywania czynności, podczas których osprzęt tnący może zetknąć się z ukrytym okablowaniem lub własnym przewodem, należy trzymać narzędzie elektryczne wyłącznie za izolowane powierzchnie chwytne. Jeżeli narzędzie tnące zetknie się z przewodem pod napięciem, odsłonięte metalowe części narzędzia elektrycznego mogą znaleźć się pod napięciem i spowodować porażenie operatora.
- Nigdy nie należy odkładać narzędzia elektrycznego, dopóki osprzęt nie zatrzyma się całkowicie. Obracający się osprzęt może chwycić powierzchnię i wyrwać elektronarzędzie spod kontroli.
- Nie należy uruchamiać elektronarzędzia, trzymając je u boku. Przypadkowy kontakt z obracającym się elementem wyposażenia może spowodować zahaczenie o ubranie i wciągnięcie elementu wyposażenia do wnętrza ciała.
- Należy regularnie czyścić otwory wentylacyjne elektronarzędzia. Wentylator silnika zasysa kurz znajdujący się wewnątrz obudowy, a nadmierne nagromadzenie sproszkowanego metalu może spowodować zagrożenie elektryczne.
- Nie należy używać elektronarzędzia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Iskry mogą spowodować zapłon takich materiałów.
- Nie należy używać akcesoriów, które wymagają płynnych środków chłodzących. Użycie wody lub innych płynnych środków chłodzących może spowodować porażenie prądem lub porażenie prądem.

## Odbicie wsteczne i związane z nim ostrzeżenia

Odbicie wsteczne to nagła reakcja na ściśnięte lub zakleszczone koło obrotowe, podkładkę, szczotkę lub inny osprzęt. Zaciśnięcie lub zaczepienie powoduje gwałtowne zatrzymanie obracającego się osprzętu, co z kolei powoduje, że niekontrolowane elektronarzędzie jest wymuszane w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu osprzętu w miejscu zaczepienia. Na przykład, jeżeli tarcza ścierna zostanie przytrzaśnięta lub ściśnięta przez przedmiot obrabiany, krawędź tarczy, która wchodzi w punkt przytrzaśnięcia, może zagłębić się w powierzchnię materiału, powodując wysunięcie się lub odrzucenie tarczy. Ściernica może odskoczyć w kierunku operatora lub od niego oddalić się, w zależności od kierunku ruchu ściernicy w punkcie zakleszczenia. W takich warunkach ściernice mogą również pękać. Odbicie wsteczne jest wynikiem niewłaściwego użytkowania elektronarzędzia i/lub nieprawidłowych procedur lub warunków pracy i można go uniknąć, stosując odpowiednie środki ostrożności podane poniżej:

- Należy zachować pewny chwyt narzędzia elektrycznego oraz przyjąć taką pozycję ciała i ramienia, która pozwoli na przeciwstawienie się siłom odrzutu. Należy zawsze używać uchwytu pomocniczego, jeżeli jest w wyposażeniu, aby zapewnić maksymalną kontrolę nad reakcją odrzutu lub momentu obrotowego podczas rozruchu. Operator może kontrolować reakcje momentu obrotowego lub siły odrzutu, jeżeli zastosuje odpowiednie środki ostrożności.
- Nigdy nie należy umieszczać dłoni w pobliżu obracającego się osprzętu. Osprzęt może odbić się od ręki.

- Nie należy umieszczać ciała w obszarze, w którym porusza się elektronarzędzie w przypadku wystąpienia odbicia. Odbicie spowoduje ruch narzędzia w kierunku przeciwnym do ruchu koła w miejscu zaczepienia.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy w narożnikach, na ostrych krawędziach itp. Należy unikać odbijania się i zahaczania o osprzęt. Zakręty, ostre krawędzie lub odbicia mają tendencję do zahaczania o obracający się osprzęt i powodują utratę kontroli lub odbicie.
- Nie należy montować piły łańcuchowej do rzeźbienia w drewnie ani piły zębatej. Takie ostrza powodują częste odbicia i utratę kontroli nad maszyną.

## **Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa podczas szlifowania**

- Należy używać tylko takich typów ściernic, które są zalecane dla danego elektronarzędzia oraz specjalnych osłon przeznaczonych dla wybranej ściernicy. Koła, dla których elektronarzędzie nie zostało zaprojektowane, nie mogą być odpowiednio zabezpieczone i są niebezpieczne.
- Osłona musi być pewnie przymocowana do elektronarzędzia i ustawiona w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo, tak aby jak najmniejsza część koła była wystawiona w kierunku operatora. Osłona pomaga chronić operatora przed odłamkami koła i przypadkowym kontaktem z kołem.
- Koła mogą być używane wyłącznie do zalecanych zastosowań. Na przykład: nie wolno szlifować bokiem tarczy tnącej. Ściernice do cięcia są przeznaczone do szlifowania obwodowego, siły boczne działające na te ściernice mogą spowodować ich roztrzaskanie.
- Zawsze używaj nieuszkodzonych kołnierzy ściernic, które mają właściwy rozmiar i kształt dla wybranej ściernicy.
- Prawidłowe kołnierze wspierają ściernicę i zmniejszają prawdopodobieństwo jej pęknięcia. Kołnierze ściernic do cięcia mogą być inne niż kołnierze ściernic do szlifowania.
- Nie należy używać zużytych ściernic z większych elektronarzędzi. Ściernica przeznaczona do większego narzędzia nie nadaje się do pracy przy wyższych obrotach mniejszego narzędzia i może pęknąć.

## **Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa podczas ścierania**

Nie należy używać zbyt dużych rozmiarów papieru ściernego. Przy wyborze papieru ściernego należy kierować się zaleceniami producenta. Większy papier ścierny wystający poza talerz szlifierski stwarza niebezpieczeństwo skaleczenia, może powodować zakleszczenia, rozerwanie tarczy lub odbicie.

## **Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa podczas pracy szczotką drucianą**

Należy pamiętać, że szczotki druciane są wyrzucane przez szczotkę nawet podczas zwykłej pracy. Nie należy nadmiernie obciążać drutów, przykładając do szczotki zbyt dużą siłę. Włosie szczotki drucianej może łatwo przebić lekką odzież i/lub skórę.

Jeżeli podczas szczotkowania zaleca się stosowanie osłony, nie wolno dopuścić do kontaktu koła drucianego lub szczotki z osłoną. Koło druciane lub szczotka mogą zwiększyć swoją średnicę pod wpływem obciążenia i sił odśrodkowych.

## **Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa podczas polerowania**

Nie wolno dopuścić do swobodnego obracania się luźnych części tarczy polerskiej lub jej mocowań. Luźne sznurki mocujące należy schować lub przyciąć. Luźne i wirujące elementy mocujące mogą zaplątać się w palce lub zahaczyć o obrabiany przedmiot.

## **Dodatkowe ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa**

- Wyłącznik różnicowoprądowy i środki ochrony osobistej, takie jak gumowe rękawice i robocze obuwie, dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo osobiste.
- Zawsze używaj odpowiedniej osłony przy ściernicy. Osłona chroni operatora przed odłamekami ściernicy.
- Uchwyty powinny być suche, czyste i wolne od oleju i smaru. Śliskie ręce nie pozwalają na bezpieczne sterowanie elektronarzędziem.
- Należy używać zacisków lub innych praktycznych sposobów mocowania i podtrzymywania przedmiotu obrabianego na stabilnej platformie. Przytrzymywanie przedmiotu obrabianego ręką lub przy ciele jest niestabilne i może prowadzić do utraty kontroli.
- Należy sprawdzić uszkodzone części. Przed dalszym użytkowaniem elektronarzędzia należy dokładnie sprawdzić osłonę lub inną uszkodzoną część, aby stwierdzić, czy będzie ona działać prawidłowo i spełniać swoją przewidzianą funkcję. Należy sprawdzić, czy ruchome części są ustawione w jednej linii, czy nie są zablokowane, czy nie są pęknięte, czy nie są źle zamontowane oraz czy nie występują inne warunki, które mogą wpływać na ich działanie. Osłona lub inna część, która jest uszkodzona, powinna być odpowiednio naprawiona lub wymieniona w autoryzowanym centrum serwisowym. Przestrzeganie tej zasady zmniejsza ryzyko porażenia prądem, pożaru lub poważnych obrażeń.

- Przed użyciem tego narzędzia elektrycznego należy sprawdzić, czy w drewnie nie ma gwoździ i usunąć je z niego. Przestrzeganie tej zasady zmniejsza ryzyko odniesienia poważnych obrażeń ciała.

**OSTRZEŻENIE:** Niektóre pyły powstające podczas polerowania, cięcia, szlifowania, wiercenia i innych prac budowlanych zawierają substancje chemiczne, o których wiadomo, że mogą powodować raka, wady wrodzone lub inne szkody reprodukcyjne.

Przykłady takich substancji chemicznych to:

- ołów z farb na bazie ołowiu,
- krzemionka krystaliczna z cegieł, cementu i innych produktów murarskich,
- arsen i chrom z chemicznie obrabianej tarcicy.

Ryzyko narażenia na te substancje jest różne, w zależności od tego, jak często wykonujesz tego typu prace. Aby zmniejszyć narażenie na działanie tych chemikaliów należy pracować w dobrze wentylowanym miejscu i używać zatwierdzonego sprzętu ochronnego, np. masek przeciwpyłowych, które są specjalnie zaprojektowane do filtrowania mikroskopijnych cząstek.

## Bateria / ładowarka

**OSTRZEŻENIE:** Przed użyciem ładowarki należy przeczytać wszystkie instrukcje i ostrzeżenia znajdujące się na ładowarce, akumulatorze oraz produkcie, w którym zastosowano akumulator.

- Nie należy demontować ładowarki ani jej używać, jeżeli została ona uderzona ostrym narzędziem, upuszczona lub w jakikolwiek inny sposób uszkodzona. Należy natychmiast wymienić uszkodzony przewód lub wtyczki. Nieprawidłowy ponowny montaż lub uszkodzenie może spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Nie należy ładować baterii w wilgotnym lub mokrym środowisku. Nie należy narażać ładowarki na działanie deszczu lub śniegu. Jeśli obudowa baterii jest pęknięta lub uszkodzona w inny sposób, nie należy wkładać jej do ładowarki. Może to spowodować zwarcie baterii lub pożar.
- Ładuj tylko akumulatory zatwierdzone przez DEKO. Patrz specyfikacja. Inne typy baterii mogą pęknąć powodując obrażenia ciała i szkody.
- Akumulator należy ładować w temperaturze powyżej 10°C i poniżej 40°C. Narzędzie i akumulator należy przechowywać w miejscu, w którym temperatura nie przekracza 49°C. Jest to ważne, aby zapobiec poważnemu uszkodzeniu ogniw akumulatora.
- W przypadku ekstremalnych warunków użytkowania lub temperatury może dojść do wycieku z akumulatora. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Płyn z baterii jest żrący i może spowodować oparzenia chemiczne tkanek. Jeżeli płyn wejdzie w kontakt ze skórą, należy szybko umyć ją wodą z mydłem. W przypadku kontaktu płynu z oczami, należy płukać je wodą przez minimum 10 minut i skontaktować się z lekarzem.
- Podczas ładowania akumulatora należy umieścić ładowarkę na płaskiej, niepalnej powierzchni i z dala od materiałów łatwopalnych. Ładowarka i akumulator nagrzewają się podczas ładowania. Dywaniki i inne powierzchnie izolujące ciepło blokują prawidłową cyrkulację powietrza, co może spowodować przegrzanie ładowarki

i akumulatora. W przypadku pojawienia się dymu lub stopienia się obudowy należy natychmiast odłączyć ładowarkę od zasilania i nie używać akumulatora ani ładowarki.

## Konserwacja i utylizacja baterii

Gdy baterie nie znajdują się w narzędziu lub ładowarce, należy trzymać je z dala od metalowych przedmiotów. Na przykład, aby zabezpieczyć styki przed zwarcie, **NIE WOLNO** umieszczać baterii w skrzynce z narzędziami lub kieszeni z gwoździami, śrubami, kluczami itp. Może to spowodować pożar lub obrażenia ciała.

**NIE WOLNO WKŁADAĆ BATERII DO OGNIA LUB WYSTAWIAĆ NA DZIAŁANIE WYSOKIEJ TEMPERATURY.** Mogą eksplodować.

**OSTRZEŻENIE:** Nie należy próbować demontować baterii ani usuwać żadnych elementów wystających z jej styków. Może to spowodować pożar lub obrażenia ciała. Przed utylizacją należy zabezpieczyć odsłonięte zaciski grubą taśmą izolacyjną, aby zapobiec zwarcie.

**W niniejszej instrukcji i/lub na maszynie używane są następujące symbole:**



Oznacza ryzyko obrażeń ciała lub uszkodzenia narzędzia.



Jest przyjazny dla środowiska i może być poddany recyklingowi.



Przed użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi.



Zgodne z obowiązującymi przepisami i normami bezpieczeństwa.



Nie wolno wyrzucać elektronarzędzi i baterii/akumulatorów do odpadów domowych! Utylizować produkty zgodnie z przepisami i wymaganiami lokalnych władz samorządowych.



Baterię należy trzymać z dala od ognia.



Temperatura ładowania nie powinna przekraczać 40°C.



Baterię należy trzymać z dala od wilgoci lub wody.



Stosować środki ochrony oczu i uszu.




Nosić aparat oddechowy.

## Dane techniczne

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Model                   | DKAG20BL01                          |
| Napięcie znamionowe     | 20 V                                |
| Silnik                  | Bezszcotkowy                        |
| Bateria                 | Li-ion 20V 1.5Ah / 2Ah / 4Ah Li-Ion |
| Średnica tarczy         | 125 mm                              |
| Prędkość bez obciążenia | I bieg 3000 / II bieg 8500 obr./min |
| Gwint wrzeciona         | M14 (9/16")                         |

**UWAGA:** Szczegółowe dane techniczne akumulatora/ladowarki znajdują się na etykiecie znamionowej akumulatora/ladowarki, narzędzia.

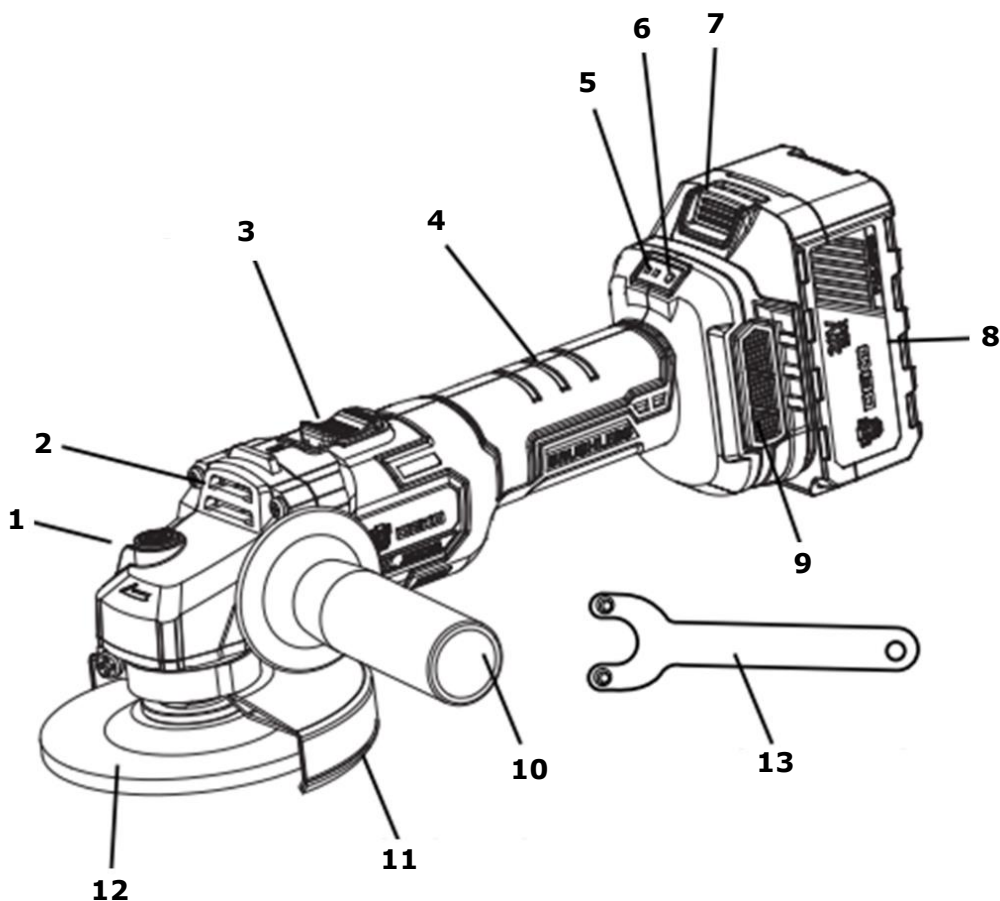

|                                |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. Blokada wrzeczona           | 6. Przycisk wyboru prędkości   | 11. Osłona                     |
| 2. Otwory wentylacyjne         | 7. Przycisk zwalniania baterii | 12. Tarcza                     |
| 3. Włącznik / Wyłącznik        | 8. Bateria                     | 13. Klucz do blokowania tarczy |
| 4. Uchwyt                      | 9. Osłona przeciwpylowa        |                                |
| 5. Wskaźnik wybranej prędkości | 10. Uchwyt pomocniczy          |                                |

**UWAGI:** Narzędzie może nie być dostarczane z tarczami/akcesoriami lub bateriami w zależności od zestawu wyposażenia. Należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi sprzedaży w naszym sklepie internetowym lub informacjami dostarczonymi przez sprzedawcę.

## Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt może być używany do szlifowania, obcinania, piaskowania, szczotkowania i polerowania.


## Montaż

**OSTRZEŻENIE:** przed przystąpieniem do montażu, regulacji lub wymiany akcesoriów należy odłączyć akumulator od narzędzia. Takie prewencyjne środki bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko jego wystąpienia.

## Montaż uchwytu pomocniczego

**OSTRZEŻENIE:** należy zawsze używać uchwytu pomocniczego, aby zapobiec utracie kontroli nad urządzeniem i ewentualnym poważnym obrażeniom ciała. Uchwyt pomocniczy można zamontować po lewej lub prawej stronie szlifierki, w zależności od preferencji operatora.


- Włóż uchwyt boczny do żądanej pozycji roboczej.
- Przekręć uchwyt boczny w prawo, aby go bezpiecznie dokręcić.

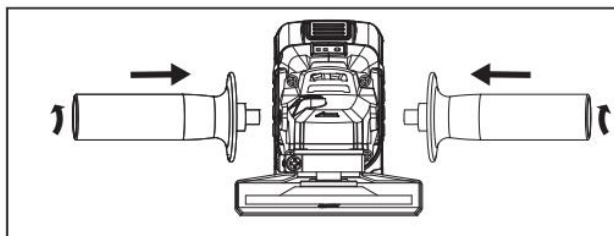

## Montaż osłony ściernicy


Podczas używania ściernicy tarczowej z wgłębionym środkiem/wielotarczowej, ściernicy giętkiej, szczotki drucianej lub tarczy do cięcia, osłona musi być zamontowana na narzędziu w taki sposób, aby zamknięta strona osłony była zawsze skierowana w stronę operatora.

- Poluzuj śrubę na osłonie ściernicy za pomocą śrubokręta krzyżakowego.
- Zamontuj osłonę koła na szyjce wrzeciona. Zamknięta strona osłony musi być skierowana w stronę operatora.
- Dokręć śrubę na osłonie koła za pomocą śrubokręta krzyżakowego.
- Aby zdjąć osłonę, wykonaj procedurę montażu w odwrotnej kolejności.

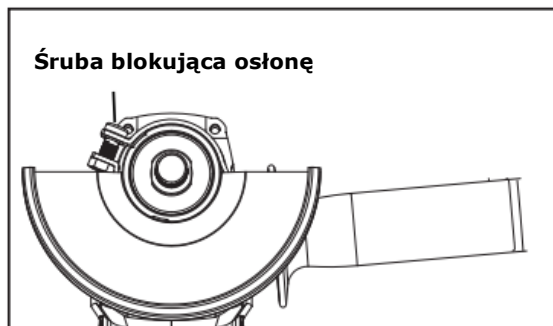

## Instalacja tarczy szlifierskiej

- Wcisnąć przycisk blokady wrzeciona i obrócić nakrętkę blokującą do momentu zablokowania wrzeciona.
- Poluzować nakrętkę zabezpieczającą z wrzeciona za pomocą dostarczonego klucza do nakrętek zabezpieczających.
- Zdejmij nakrętkę zabezpieczającą, ale nie zdejmuj kołnierza mocującego.
- Upewnij się, że powierzchnie płaskie na spodzie kołnierza mocującego pokrywają się z powierzchniami płaskimi na wrzecionie.
- Umieść tarczę szlifierską i nakrętkę zabezpieczającą na wrzecionie.
- Wciśnij przycisk blokady wrzeciona i obracaj ściernicą zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż wrzeciono zablokuje się we właściwym położeniu.
- Dokręć mocno nakrętkę zabezpieczającą za pomocą dołączonego klucza, trzymając blokadę wrzeciona.
- Aby zdjąć koło, należy wykonać procedurę instalacji w odwrotnej kolejności.

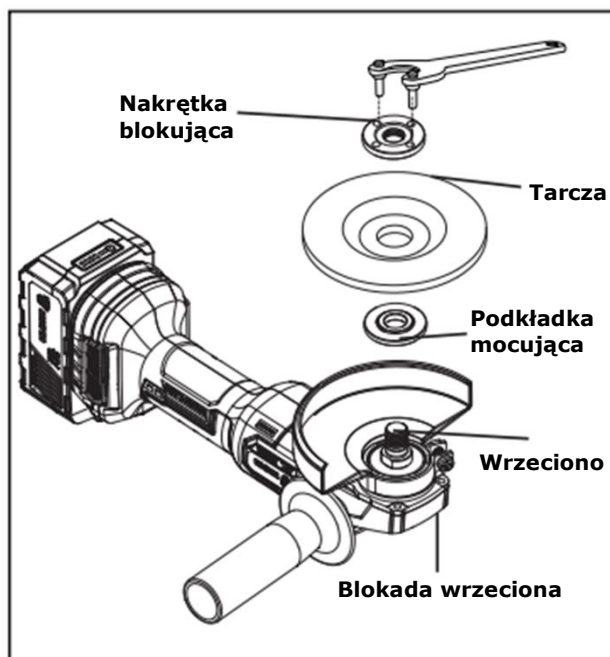


## Instalacja akumulatora

Naciśnij przycisk zwalniania baterii, aby włożyć akumulator do narzędzia elektrycznego lub wyjąć go z niego. Na akumulatorze znajduje się kontrolka akumulatora. Znajdują się tam 4 diody LED (jedna czerwona i trzy zielone), które wskazują stan naładowania akumulatora:

- 4 diody LED świecą się: Bateria w pełni naładowana
- 1 dioda LED (czerwona) świeci się: Bateria prawie rozładowana

Jeśli poziom naładowania jest poniżej dopuszczalnego limitu, należy naładować akumulator w odpowiednim czasie.

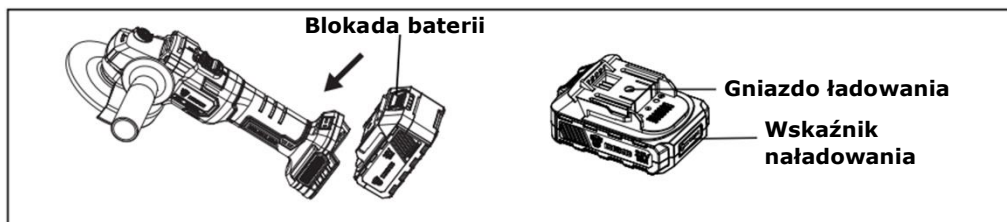


## Włącznik/wyłącznik z blokadą

Wyłącznik można zablokować w pozycji "ON", co jest wygodnym rozwiązaniem w przypadku długich operacji szlifowania.

Aby włączyć narzędzie bez blokady, przesunąć przycisk włącznika do przodu do pozycji "1", naciskając tylko na TYLNA część przycisku. Po zwolnieniu przycisk przełącznika wróci do pozycji "0".

Aby zablokować włącznik w pozycji ON, przesunąć przycisk włącznika do przodu do pozycji "1" i nacisnąć PRZEDNIĄ część przycisku. Przełącznik nie powróci do pozycji "0".


Aby odblokować przełącznik, wystarczy nacisnąć i zwolnić TYLNA część przycisku. Przełącznik wróci z powrotem do pozycji "0".

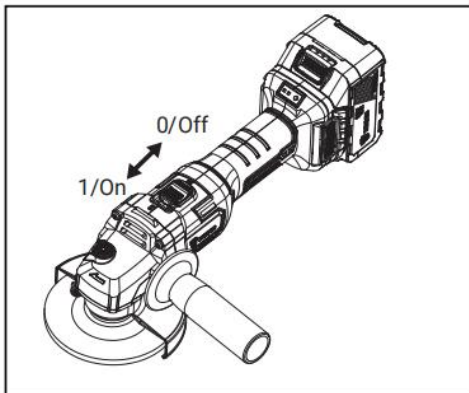

## Przełącznik prędkości 2-biegowy

Narzędzie jest wyposażone w dwubiegowy układ przekładni. Naciśnij przycisk wyboru prędkości, aby wybrać niską prędkość (3000 obr./min) lub wysoką prędkość (8500 obr./min).

- Do szlifowania, cięcia i piaskowania należy wybrać wysoką prędkość.
- W przypadku szcztotkowania i polerowania należy wybrać niską prędkość.

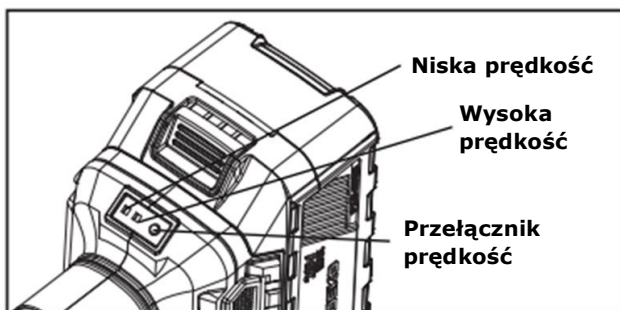

## Obsługa ogólna

- Jeżeli właśnie zainstalowano osprzęt lub rozpoczyna się pracę, przed przystąpieniem do pracy należy przetestować tarczę, pozwalając jej obracać się przez minutę.

**OSTRZEŻENIE:** Nigdy nie należy używać akcesoriów, które zostały upuszczone. Niewyważony lub uszkodzony osprzęt może uszkodzić obrabiany przedmiot, zniszczyć narzędzie i spowodować naprężenia, które mogą doprowadzić do uszkodzenia osprzętu.

- Do przytrzymania przedmiotu obrabianego należy użyć zacisku, imadła lub innego praktycznego narzędzia, dzięki czemu obie ręce będą mogły swobodnie sterować narzędziem.

**OSTRZEŻENIE:** Narzędzie należy trzymać pewnie obiema rękami.

**UWAGA:** Jeżeli bateria zostanie włożona, gdy narzędzie jest WŁĄCZONE, narzędzie nie będzie działać. Aby rozpocząć pracę, należy WYŁĄCZYĆ narzędzie, a następnie ponownie WŁĄCZYĆ.

- Przed rozpoczęciem pracy należy pozwolić, aby urządzenie osiągnęło pełną prędkość.
- Należy kontrolować nacisk i kontakt powierzchniowy pomiędzy osprzętem a obrabianym przedmiotem.

**OSTRZEŻENIE:** Zbyt duży nacisk powoduje uszkodzenie osprzętu lub zmniejszenie prędkości.

- Po zakończeniu pracy wyłącz narzędzie i upewnij się, że całkowicie się zatrzymało, zanim je odłożysz.

## Operacja szlifowania

Zawsze starannie dobieraj i używaj ściernic i akcesoriów, które:

- mają prawidłowy rozmiar podany na tabliczce znamionowej narzędzia
- prędkość znamionowa wynosi co najmniej 8500 obr./min
- właściwe akcesoria, typ ściernicy i ziarnistość dla danej pracy

**OSTRZEŻENIE:** podczas szlifowania należy stosować osłonę ściernicy.

- Narzędzie należy zawsze mocno trzymać jedną ręką na uchwycie, a drugą na uchwycie pomocniczym. Należy włączyć narzędzie, a następnie przyłożyć ściernicę lub tarczę do obrabianego przedmiotu.
- Jeżeli ściernica jest płaska, narzędziem trudno jest sterować. Jeśli kąt jest zbyt duży, nacisk jest skoncentrowany na małej powierzchni, co powoduje przypalanie obrabianej części.
- Wybierz dużą prędkość. Pozwól narzędziu osiągnąć pełną prędkość przed dotknięciem powierzchni roboczej.
- Należy wywierać minimalny nacisk na powierzchnię roboczą, pozwalając narzędziu pracować z dużą prędkością. Wydajność szlifowania jest największa, gdy narzędzie pracuje z dużą prędkością.
- Utrzymywać kąt 10° do 15° pomiędzy narzędziem a powierzchnią roboczą.

- Ciągłe przesuwanie narzędzia z umiarkowaną prędkością, aby uniknąć powstawania wyłobień na powierzchni roboczej.
- Przed wyłączeniem narzędzia należy zdjąć je z powierzchni roboczej. Przed odłożeniem narzędzia na bok należy poczekać, aż przestanie się ono obracać.

**OSTRZEŻENIE:** Nadmierny lub nagły nacisk na ściernicę spowalnia proces szlifowania i powoduje niebezpieczne naprężenia na ściernicy. W przypadku szlifowania nową ściernicą należy pamiętać, aby szlifować ciągnąc narzędzie do tyłu, aż ściernica zaokrągli się na krawędzi. Nowe ściernice mają ostre narożniki, które podczas pchania do przodu mają tendencję do "wgryzania się" lub przecinania obrabianego przedmiotu.

- Przed dotknięciem narzędzia do powierzchni roboczej należy pozwolić, aby osiągnęło ono pełną prędkość obrotową.

## Operacja cięcia

Zawsze starannie dobieraj i używaj tarcz tnących i akcesoriów, które mają:

- prawidłowy rozmiar podany na tabliczce znamionowej narzędzia.
- prędkość znamionowa wynosi co najmniej 8500 obr./min

**OSTRZEŻENIE:** Używając tarczy tnącej do cięcia, należy stosować wyłącznie specjalną osłonę przeznaczoną do stosowania z tarczami tnącymi. Specjalna osłona może nie wchodzić w skład zestawu, ale jest wymagana w przypadku korzystania z tarczy tnącej.

**OSTRZEŻENIE:** NIGDY nie należy używać tarczy tnącej do szlifowania bocznego.

- Wybrać wysoką prędkość obrotową. Przed dotknięciem powierzchni roboczej należy odczekać, aż narzędzie osiągnie pełną prędkość.
- Narzędzie powinno być zawsze używane w taki sposób, aby iskry były skierowane z dala od użytkownika.
- Należy wywierać minimalny nacisk na powierzchnię roboczą, pozwalając narzędziu pracować z dużą prędkością. Szybkość cięcia jest największa, gdy narzędzie pracuje z dużą prędkością.
- Nie należy wywierać nacisku bocznego na tarczę tnącą. Nie przechylać ani nie oscylować narzędziem, gdyż może dojść do pęknięcia tarczy,
- Przed wyłączeniem narzędzia należy zdjąć je z powierzchni roboczej. Przed odłożeniem narzędzia na bok należy poczekać, aż przestanie się ono obracać.

## Praca szczotkami drucianymi

Szczotki druciane są przeznaczone do czyszczenia stali konstrukcyjnej, odlewów, blachy, kamienia i betonu. Używa się ich do usuwania rdzy, zgorzeliny i farby.

- Wybierz niską prędkość. Pozwól, aby narzędzie osiągnęło pełną prędkość przed dotknięciem powierzchni roboczej.
- Należy wywierać minimalny nacisk na powierzchnię roboczą.
- Nieprzerwanie przesuwaj narzędzie z umiarkowaną prędkością, aby uniknąć żłobienia powierzchni roboczej.
- Przed wyłączeniem narzędzia należy zdjąć je z powierzchni roboczej. Przed odłożeniem narzędzia na bok należy poczekać, aż przestanie się ono obracać.

## Operacja polerowania

Narzędzie może być używane do polerowania.

- Wybierz niską prędkość. Przed dotknięciem narzędzia do powierzchni roboczej należy poczekać, aż osiągnie ono pełną prędkość.
- Zastosuj minimalny nacisk na powierzchnię roboczą.
- Nieprzerwanie poruszaj narzędziem z umiarkowaną prędkością.
- Przed wyłączeniem narzędzia należy zdjąć je z powierzchni roboczej. Przed odłożeniem narzędzia na bok należy poczekać, aż przestanie się ono obracać.

## Konserwacja i czyszczenie

- Narzędzie jest wyposażone w trwały i wydajny silnik bezszczotkowy, który nie wymaga wymiany szczotek węglowych.
- Narzędzie, akumulator i ładowarkę należy utrzymywać w dobrym stanie, stosując program regularnej konserwacji. Narzędzie należy kontrolować pod kątem występowania takich problemów, jak nadmierny hałas, niewspółosiowość lub wiązanie części ruchomych, pęknięcia części lub wszelkie inne warunki, które mogą mieć wpływ na działanie narzędzia.

**OSTRZEŻENIE:** Aby uniknąć wypadków, przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy zawsze odłączyć narzędzie od źródła zasilania. Narzędzie można najskuteczniej czyścić za pomocą sprężonego, suchego powietrza. Podczas czyszczenia narzędzia sprężonym powietrzem należy zawsze nosić okulary ochronne.

- Otwory wentylacyjne i dzwignie przełączników muszą być utrzymywane w czystości i wolne od ciał obcych. Nie należy czyścić otworów wentylacyjnych poprzez wkładanie spiczastych przedmiotów.
- Podczas czyszczenia części z tworzyw sztucznych należy unikać stosowania rozpuszczalników. Większość tworzyw sztucznych jest podatna na uszkodzenia spowodowane przez różnego rodzaju rozpuszczalniki i może ulec uszkodzeniu w wyniku ich użycia. Do usuwania brudu, kurzu, oleju, smaru itp. należy używać czystych ściereczek.

## Informacje serwisowe

Jeżeli urządzenie ulegnie kiedyś awarii pomimo naszych kontroli jakości i Twojej konserwacji, zleć naprawę tylko autoryzowanemu elektrykowi. Jeżeli przewód zasilający urządzenia jest uszkodzony, musi to być wykonane przez producenta, jego przedstawiciela lub elektryka w celu uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa. Zapewniamy 2-letnią gwarancję jakości od daty zakupu i przyjazną obsługę klienta. Nasz serwis posprzedażowy odpowie na Państwa pytania dotyczące konserwacji i części zamiennych. Proszę skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub wysłać e-mail do naszych zespołów serwisowych.

Gwarancja nie będzie miała zastosowania w następujących przypadkach:

- gdy ten produkt został poddany niewłaściwemu użyciu, nadużyciu, wypadkowi lub niestaranności;
- gdy ten produkt był używany do celów, do których nie został zaprojektowany lub nie jest odpowiedni;
- gdy serwis tego produktu został przeprowadzony przez nieautoryzowaną osobę lub firmę lub gdy zostały użyte niezatwierdzone części.
- części, które uległy naturalnemu zużyciu w wyniku użytkowania zgodnego z instrukcją obsługi.

## Transport

Zawarte baterie litowo - jonowe podlegają wymaganiom przepisów dotyczących towarów niebezpiecznych. Użytkownik może przewozić baterie transportem drogowym bez dodatkowych wymagań. Baterie należy wysłać tylko wtedy, gdy ich obudowa jest nieuszkodzona. W przypadku transportu przez osoby trzecie (np.: transport lotniczy lub spedycja), należy przestrzegać specjalnych wymagań dotyczących pakowania i etykietowania. W celu przygotowania wysyłanego przedmiotu należy przestrzegać ewentualnych bardziej szczegółowych przepisów krajowych i skonsultować się z rzeczoznawcą ds. materiałów niebezpiecznych.

## Utylizacja



Urządzenie i opakowanie powinny być posortowane w celu przyjaznego dla środowiska recyklingu. Elektronarzędzi nie wolno wyrzucać do odpadów domowych! Należy je oddać do recyklingu w przewidzianych do tego celu punktach zbiórki. Informacje na temat recyklingu można uzyskać w lokalnych urzędach.

# Zwroty i reklamacje

## Odstąpienie od umowy

Jeśli jesteś konsumentem lub jesteś osobą fizyczną, a umowa, którą zawarłeś z nami po 31 grudnia 2020 r. jest bezpośrednio związana z Twoją działalnością gospodarczą, ale nie ma dla Ciebie charakteru zawodowego co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: [zwroty@dekonarzedzia.pl](mailto:zwroty@dekonarzedzia.pl)

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres:

DEKO Power Technologies sp. z o.o. ul. Boya-Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów,  
jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni. Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Ci m.in. w odniesieniu do umowy:

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich indywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

## Reklamacje

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: [reklamacje@dekonarzedzia.pl](mailto:reklamacje@dekonarzedzia.pl) lub drogą pocztową na adres:  
DEKO Power Technologies sp. z o.o. ul. Boya-Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów.

Wadliwy towar należy wysłać na adres:

DEKO Power Technologies sp. z o.o. ul. Boya-Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów.

W związku z wadą możesz żądać: wymiany rzeczy na wolną od wad, usunięcia wady lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone i zgłoszone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

# Deklaracja zgodności WE

Declaration Number: 31/2024

NINGBO DEKO TECHNOLOGIA INFORMACYJNA CO., LTD  
RM 1802, NR 555 RILI MIDDLE ROAD, SHOUNAN STREET YINZHOU NINGBO  
CHINY

Oznajmia, że maszyna opisana poniżej:

| OZNACZENIE                                                                             | NUMER REF. SUPLIER                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Szlifierka kątowa                                                                      | DKAG20BL01                                                     |
| Jest zgodny z niezbędnymi wymogami bezpieczeństwa<br>poniższych Dyrektyw Europejskich: | Zastosowane normy<br>zharmonizowane:                           |
| 2006/42/WE<br>2014/30/UE                                                               | EN IEC 55014-1:2021<br>EN IEC 55014-2:2021<br>IEC 60745-1:2006 |

Niniejsza deklaracja zgodności stanowi podstawę do oznakowania  
produktu znakiem CE

Ningbo

14/2/2024

ΠΟΠΠΙΣ

宁波得珂信息技术有限公司  
NINGBO DEKO INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD

