

CHRONO VAULT

Rotomat na zegarki

10046309 10046310 10046311 10046312



COMFORTIN
OMFORTING
FORTINGCOI
TINGCOMFO
COMFORTIN
OMFORTING
FORTINGCOI
TINGCOMFO

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny Kliencie,


Gratulujemy zakupu. Przeczytaj uważnie poniższe instrukcje i postępuj zgodnie z nimi, aby uniknąć potencjalnych uszkodzeń. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji lub niewłaściwym użytkowaniem.

SPIS TREŚCI

Instrukcje bezpieczeństwa 4
Przełączniki i połączenia 4
Mocowanie zegarka na miejscu 5
Działanie 6
Instrukcje użycia 8
Producent 8

DANE TECHNICZNE


Kod produktu	10046309, 10046312	10046310, 10046311
Adapter do zasilacza	100-240 V~ AC 50/60 Hz 5 V DC /2 A	100-240 V~ AC 50/60 Hz 5 V DC / 2 A
Maksymalna średnica zegarka	55 mm	55 mm
Maksymalny obwód (pasek)	62 mm	62 mm

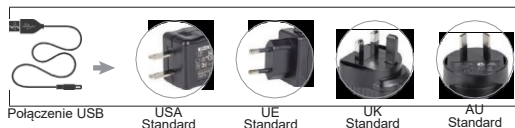

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA


- Dzieci powyżej 8 roku życia, a także osoby niepełnosprawne umysłowo, sensorycznie i fizycznie mogą korzystać z urządzenia tylko wtedy, gdy zostały wcześniej szczegółowo poinformowane o funkcjach i środkach bezpieczeństwa przez osobę za nie odpowiedzialną i rozumieją związane z tym ryzyka.
- Należy używać wyłącznie dostarczonego zasilacza.
- Nie należy obracać rotametr ręcznie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu.
- Aby zapobiec uszkodzeniu pudełka, nie należy umieszczać nawijacza zegarka w bezpośrednim świetle słonecznym ani wystawiać go na działanie wody, wilgoci lub ekstremalnych temperatur.

PRZEŁĄCZNIKI I POŁĄCZENIA

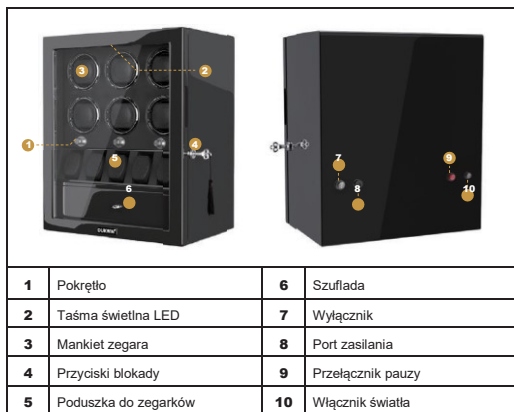

- Po naciśnięciu przycisku paazy i otwarciu przedniej pokrywy wszystkie uchwyty zegarka zostaną zatrzymane.
- Jeśli ponownie naciśniesz przycisk paazy i otworzysz przednią pokrywę, wszystkie uchwyty zegarka będą nadal się obracać.

MOCOWANIE ZEGARKA NA MIEJSCU

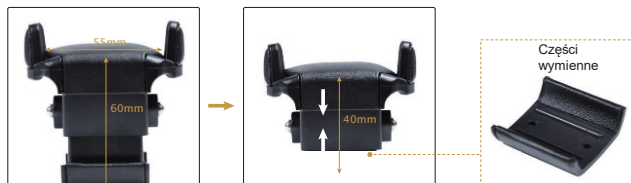

Ten unikalny projekt patentowy najlepiej nadaje się do różnych rozmiarów bransolet/nadgarstków zegarków. Pasuje do maks. Średnica zegarka wynosi 55 mm, grubość zegarka wynosi do 20 mm, a średnica bransolety/nadgarstka jest ograniczona do 35-62 mm.

Jak zamocować zegarek na miejscu

1	Zdejmij uchwyt zegarka z urządzenia, pociągając za dwa boczne uchwyty.
2	Zapnij pasek lub bransoletę zegarka.
3	Ściśnij mankiet i nasuń zegarek na mankiet tak, aby tarcza była skierowana na zewnątrz.

Uwaga: jeśli pasek jest za krótki, możesz wysunąć odpinaną część na dole i następnie postępować zgodnie z instrukcją, aby włożyć zegarek do środka. Wciśnij mankiet do bębna, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu i usłyszysz kliknięcie.

Poduszka do zegarka

Ta elastyczna podkładka pod zegarek jest odpowiednia dla różnych rozmiarów nadgarstków zegarków i bransoletek.




Szuflada

Szuflada zawiera wyjmowany kawałek drewna, który można dowolnie ułożyć.



SERWIS

Za pomocą kontrolera można ustawić różne programy.

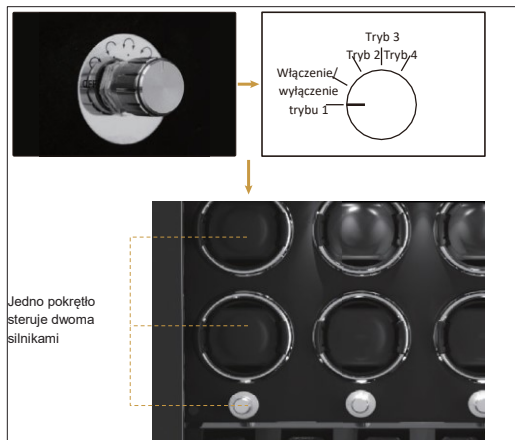

Programy

Tryb 1	Obracać zgodnie z ruchem wskazówek zegara przez 2 minuty, zatrzymać na 6 minut, a następnie powtórzyć cykl.
Tryb 2	Wiruj przez 2 minuty w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, zrób pauzę na 6 minut, a następnie cykl się powtarza.
Tryb 3	Wiruj zgodnie z ruchem wskazówek zegara przez 2 minuty, pauza 6 minut, wiruj w lewo przez 2 minuty, pauza 6 minut, a następnie cykl się powtarza.
Tryb 4	Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara przez 5 minut, obrót przeciwnie do ruchu wskazówek zegara przez 5 minut - trwa to 3 godziny, po czym następuje 9-godzinna przerwa. Po przerwie cykl się powtarza.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI



Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ten symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Zamiast tego należy go oddać w punkcie zbiórki i urządzeniach elektronicznych. Pozbywając się tego produktu zgodnie z przepisami, chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi skutkami. Aby uzyskać informacje na temat recyklingu i utylizacji tego produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.

Ten produkt zawiera baterie. Jeśli w Twoim kraju istnieją przepisy prawne dotyczące utylizacji baterii, baterii nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Informacje na temat utylizacji baterii można znaleźć w lokalnych przepisach. Pozbywając się tego produktu zgodnie z przepisami, chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi skutkami.

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, WALLSTRASSE 16, 10179 Berlin, Niemcy



KLARSTEIN