


FLEXTAIL™

COZY SOFA

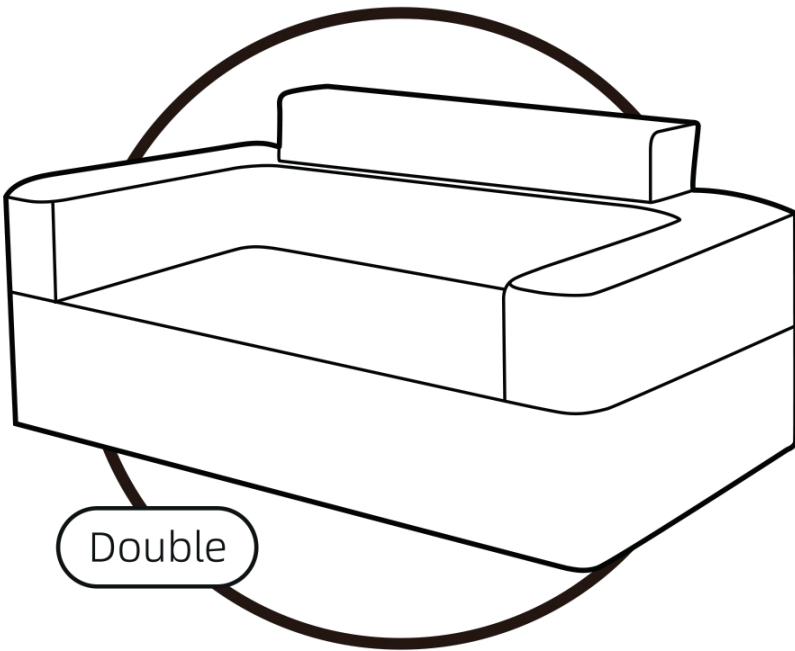


Návod



Nepoužívejte pumpu nepřetržitě déle než 5 minut. Zabráníte tím přehřátí.

1. Vyjměte COZY SOFA ze skladovacího vaku, rozložte jej a zavřete ventil.

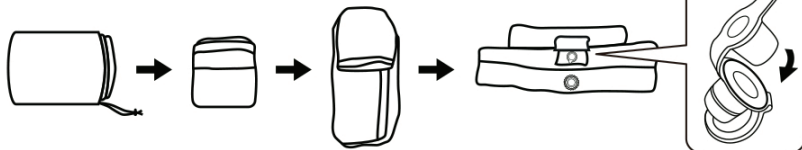

2. Otevřete ochranný uzávěr vzduchové pumpy.



3. Otevřete zátku přívodu vzduchu.



4. Začněte nafukovat stisknutím tlačítka napájení.




5. Když je křeslo plně nafouknuté, zasuňte zátku přívodu vzduchu.



6. Vypněte tlačítko napájení.




7. Upevněte ochranný kryt a můžete COZY SOFA používat.

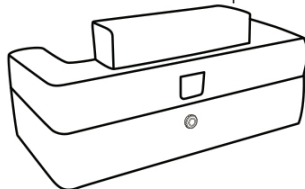

Skladování

Otevřete výfukový ventil COZY SOFA. Plně COZY SOFA vyfoukněte. Pak zarolujte konce, přeložte sofa a zasuňte zpět do skladovacího vaku.

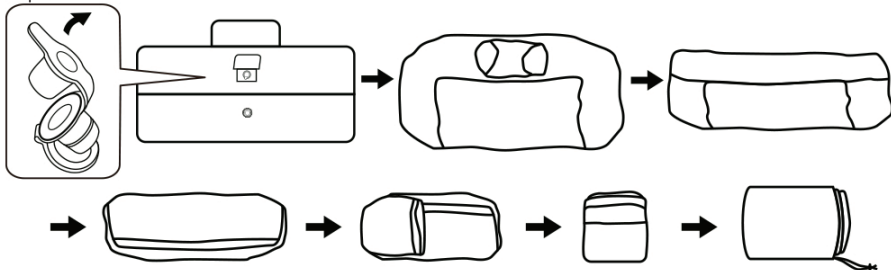

Oprava



Před záplatováním sundejte z COZY SOFA potah. (Pokud narazíte na obtíže, kontaktujte prosím náš zákaznický servis, nebo se nalogujte na naše oficiální webové stránky.)


1. Najděte díru. Vyčistěte oblast kolem díry.



2. Vezměte přiloženou samolepící záplatu.



3. Zalepte díru.

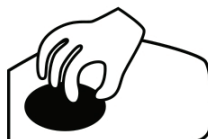

Baterie

Nevyměňujte baterii sami. Nesprávná výměna nebo oprava může vést k přehřátí vzduchové pumpy nebo k úrazu. Pokud máte podezření, že je baterie zničená, kontaktujte prosím výrobce nebo autorizovaného prodejce.

Pokyny k likvidaci baterie: Baterii z tohoto výrobku prosím neodhazujte do směsného odpadu, ale odnesete ji do nejbližšího sběrného místa příslušného tříděného odpadu k recyklaci.

Informace o dodržování předpisů



Všechny produkty označené tímto symbolem spadají do kategorie elektrický a elektronický odpad (WEEE dle direktivy 2012/19/EU), který má být tříděn mimo směsný odpad. Chraňte lidské zdraví a životní prostředí předáním tohoto odpadu do sběrného místa určeného k recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Správná likvidace a recyklace pomůže předcházet potenciálně negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví. Kontaktujte prosím příslušné místní úřady, potřebujete-li více informací o umístění a službách takového sběrného místa.



Prohlášení o shodě CE

My, Flextail Technology Co., Ltd. v Shanghai, prohlašujeme, že je toto zařízení v souladu s aplikovatelnými předpisy a evropskými normami a jejich dodatky.

Upozornění

- Díky pružnému čalounění COZY SOFA po čase používání přirozeně trochu změkne. To je normální jev. Jednoduše zapněte vzduchovou pumpu a sofa dotlačuje.
- Pokud se vám stane, že COZY SOFA propíchnete, nejdřív sejměte látkový potah. Poté propíchnutý otvor zalepte přiloženou záplatou.
- Ujistěte se, že je výfukový ventil pevně uzavřen, aby vzduch při nafukování neunikal.
- Při balení a skladování COZY SOFA zacházejte se vzduchovou pumpou opatrně, abyste předešli poškození.

Varování

- Děti ve věku do 12 let musí být při používání tohoto produktu pod dohledem dospělé osoby.
- Chraňte svorky baterie před kapalinami.
- Nedávejte prsty do nasávacího otvoru během nafukování.
- Uchovávejte přívody vzduchu a nabíjecí porty v čistotě.

Základní informace

Značka: FLEXTAIL

Model: ME07

Výrobce: Flextail Technology Co., Ltd. Shanghai

Adresa výrobce: Room 407, Building No.2, Shengrong Road, Free trade laboratory District, Shanghai City, China

Email: service@Flextailgear.com

Oficiální webová stránka Flextail: www.flextail.com

Vyrobeno v Číně

Pro poprodejní podporu kontaktujte svého autorizovaného prodejce Flextail, nebo pro více informací zákaznickou podporu.

Váha: 5.70 kg

Rozměry ve složeném stavu: 40 cm x 35 cm x 22 cm

Rozměry v nafouknutém stavu: 170 cm x 80 cm x 74 cm

Materiál snímatelného textilního potahu: Polyester

Materiál vnitřní vložky: PVC

Materiál vzduchové pumpy: ABS + silikon + PVC

Obsah balení: 1 x skladovací vak, 1 x COZY SOFA,

2 x záplata, 1 x nabíjecí kabel

Výkon vzduchové pumpy: 33,6 W

Kapacita baterie: 3,7 V 3800 mAh

Počet nafouknutí na jedno nabití: 5 x

Čas nabíjení: 6 hodin

Vstup: 5 V ---1 A

RoHS REACH EAC

Výrobce neodpovídá za

- Poškození způsobené nesprávným použitím
- Poškození způsobené použitím v rozporu s pokyny výrobce
- Nákup padělaných produktů skrze neautorizované kanály
- Poškození způsobené nesprávným zacházením a skladováním produktu
- Nefunkčnost způsobenou neoprávněnými úpravami nebo demontáží

Světelné kontrolky

- Nízká úroveň nabití baterie je indikována rozsvícením červené kontrolky
- Při nabíjení bude stále svítit červená kontrolka. Až při plném nabití baterie se světlo změní na zelené.

Upozornění

- Pokud používáte COZY SOFA venku, odklíďte všechny drobné předměty. Odstraňte především všechny ostré předměty, kameny, větvičky, střepy a jiné, abyste předešli poškrábání COZY SOFA. Pokud je obtížné prostranství dostatečně uklidit, použijte pod COZY SOFA rohož, pěnovou podložku, nebo i prostěradlo nebo plachtu, abyste zabránili znečištění a poškrábání.
- Pokud je COZY SOFA špinavé, nebo jsou na něm skvrny, můžete sejmout potah a vyprat ho v pračce. (Použijte neutrální detergent.)

Vyrobeno v Číně:

Shanghai Flextail Technology Co., Ltd,
www.flextail.com

Distributor:

Ing. Jiří Najman, IČ: 41440056
 Masarykova 885, 252 63 Roztoky
 tel.: +420 608 003 461
shop@kajakarshop.cz, www.flextail.cz

FLEXTAIL™

