


Instrukcja regulacji czujnika ruchu

Plafon jest wyposażony w fabrycznie ustawiony czujnik ruchu, który odpowiada najczęściej stosowanym scenariuszom użytkowania. Istnieje jednak możliwość samodzielnej regulacji czujnika. Aby zachować wysoką klasę szczelności lampy, regulacja czujnika ruchu została umieszczona pod kloszem.

Aby dokonać regulacji:

1. Zdejmij plastikowy pierścień wokół klosza.
2. Za pomocą śrubokręta odkręć klosz od podstawy lampy.
3. Dokonaj regulacji czujnika według swoich potrzeb.

Po zakończeniu regulacji upewnij się, że klosz został prawidłowo dokręcony z odpowiednią siłą, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci do wnętrza lampy.

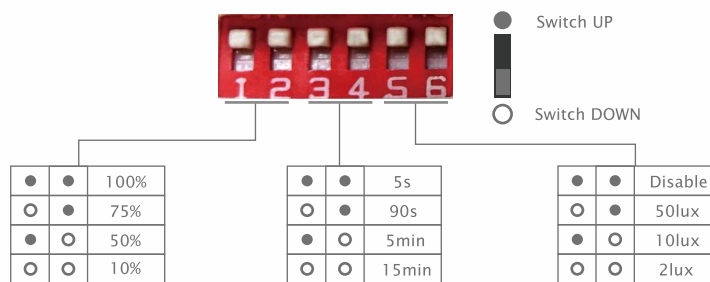

Zasięg/Czułość czujnika ruchu

Przełączniki nr 1 i 2 odpowiadają za wykrycie ruchu i aktywację czujnika. Ustawienie przełączników na 100% oznacza najwyższą czułość.


Czas świecenia

Przełączniki nr 3 i 4 umożliwiają ustalenie czasu, przez który lampa będzie świecić po opuszczeniu przez poruszające się obiekty obszaru wykrywania ruchu.

Jasność otoczenia

Czujnik zadziała tylko wtedy, gdy jasność otoczenia będzie niższa od określonej wartości luksów; gdy jest ustawiony jako „Wyłączony/Disable”, czujnik zadziała za każdym razem, gdy wykryje ruch, niezależnie od jasności otoczenia.

Czujnik ruchu

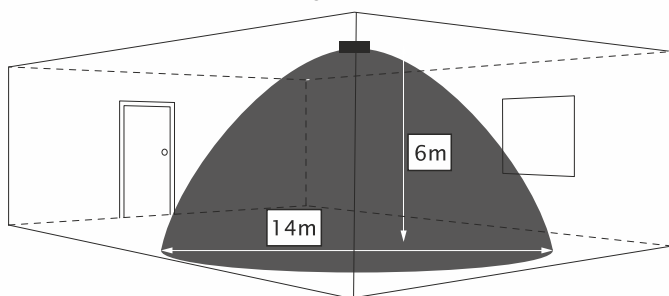

Motion sensor - user manual

The ceiling light is equipped with a factory-set motion sensor that fits the most commonly used scenarios. However, it is possible to adjust the sensor manually. To maintain the high waterproof rating of the lamp, the motion sensor adjustment is placed under the lampshade.

To make adjustments:

1. Remove the plastic ring around the lampshade.
2. Use a screwdriver to unscrew the lampshade from the lamp base.
3. Adjust the sensor according to your needs.

After adjustment, ensure that the lampshade is properly tightened with appropriate force to prevent moisture from entering the lamp.

