

INSTRUKCJA OBSŁUGI

HELIKOPTER RC SYMA S107H 2.4GHZ RTF

CZERWONY




PARAMETRY TECHNICZNE

- Wiek: 8+
- Częstotliwość pracy nadajnika: 2.4 GHz
- Maksymalna moc nadajnika: 1 dBm
- Zasięg: około 10 m
- Zasilanie helikoptera: akumulator 3.7 V 150 mAh
- Zasilanie nadajnika: 4 x bateria AA 1.5 V
- Czas pracy: około 5 minut
- Czas ładowania: około 60 minut
- Wymiary: 22 cm x 10.5 cm x 3.8 cm

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU


- Helikopter
- Nadajnik 2.4 GHz
- Ładowarka USB
- Instrukcja obsługi
- Akumulator 3.7 V 150 mAh

OBSŁUGA KONTROLERA

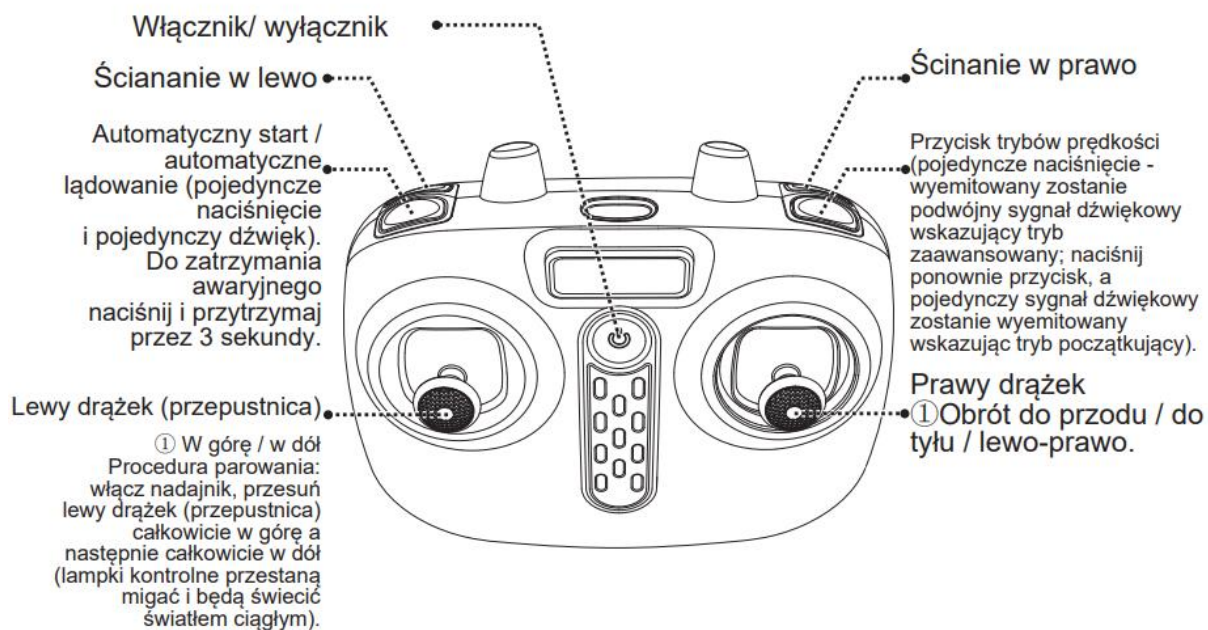

MONTAŻ BATERII I ŁADOWANIE AKUMULATORA

Instalowanie baterii pilota

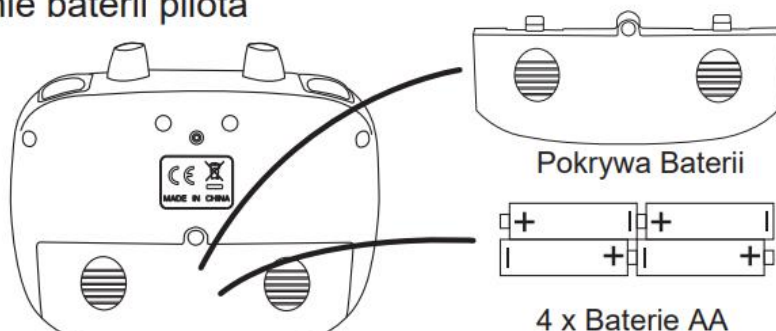


Instalacja baterii pilota: otwórz pokrywę baterii z tyłu nadajnika. Zainstaluj 4 sztuki baterii AA zgodnie ze wskazaniem biegunowości (Uwaga: baterie nie są dołączone).



1. Podczas instalacji baterii należy upewnić się, że polaryzacja baterii jest zgodna z polaryzacją skrzynki.
2. Żadna bateria nie powinna być instalowana z przeciwną biegunowością.
3. Nie używaj razem nowych i starych baterii.
4. Proszę nie używać jednocześnie różnych rodzajów baterii.
5. Nie używaj akumulatorów.

Ładowanie śmigłowca

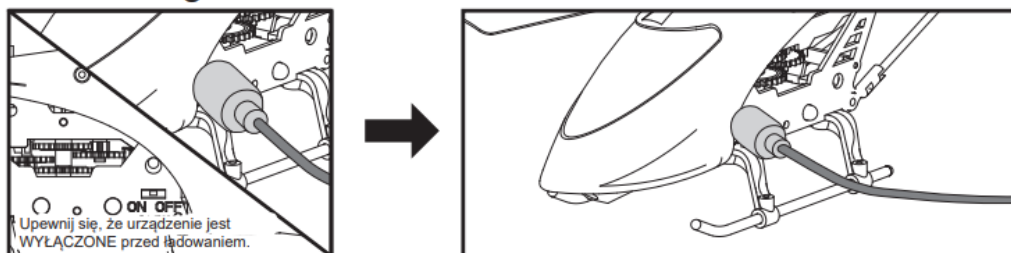


Instrukcja ładowania: wyłącz śmigłowiec (wyłącznik znajduje się w górnej części śmigłowca); włoż kabel ładujący do portu USB w komputerze (zaświeci się kontrolka kabla ładującego); podłącz kabel ładujący do helikoptera (lampka kabla ładującego zgaśnie); czas ładowania wynosi około 60 minut; odłącz kabel ładowarki, gdy zaświeci się lampka.

Czas ładowania wynosi około 60 minut; czas lotu wynosi około 5 minut.

Ważne: informacje o ładowaniu baterii


- Akumulatory należy wyjąć z zabawki przed naładowaniem.
- Akumulatory powinny być ładowane wyłącznie pod nadzorem dorosłych.
- Wyczerpane baterie należy usunąć z helikoptera.
- Uwaga: Ryzyko wybuchu w przypadku wymiany baterii na niewłaściwe. Baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcjami.

Ponowna instalacja śmigieł

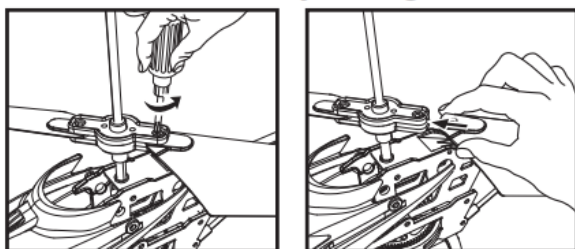

1. Wykręć śruby przed ponownym zainstalowaniem śmigieł.
2. Śmigła oznaczone etykietą A pasują do silników oznaczonych literą A, śmigła oznaczone literą B pasują do silników oznaczonych literą B. Za pomocą śrubokręta dokręć śmigła. Patrz ilustracja.


PRZYGOTOWANIE I LOT

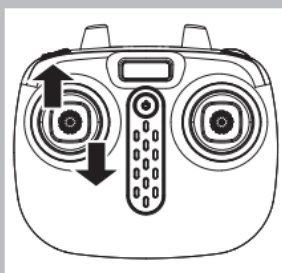


Schemat działania lewej ręki

1. Włącz pilota.
2. Aby włączyć śmigłowiec, przesunąć włącznik / wyłącznik znajdujący się na górze śmigłowca do pozycji ON. Lampka zasilania zaświeci się.
3. Ustaw helikopter na ziemi. Upewnij się, że tylny koniec helikoptera jest zwrócony w stronę pilota.
4. Naciśnij lewy joystick na pilocie zdalnego sterowania do najwyższego punktu, a następnie przesunąć do najniższego punktu. Gdy lampka kontrolna śmigłowca zmienia się z błysku na światło ciągłe, oznacza to, że kod parowania śmigłowców jest zgodny i śmigłowiec przechodzi do wstępnego stanu lotu.

Aby wystartować helikopter

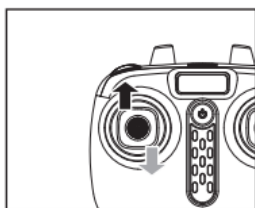


Metoda 1: Po uruchomieniu helikoptera pchnij lewy joystick do najwyższego punktu a następnie powrót do centrum, śmigła śmigłowca obracają się powoli.

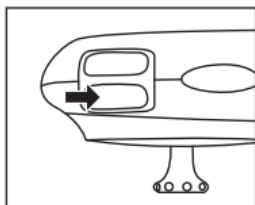

Metoda 2: Gdy helikopter jest w spoczynku, naciśnij przycisk jeden. Wówczas śmigła helikoptera wzniosą się na pewną wysokość i będą obracać się powoli.



Utrzymanie wysokości

Użyj lewego drążka (przepustnicy), aby osiągnąć pożądaną wysokość, a następnie pozwól lewemu drążkowi opaść z powrotem do jego domyślnej środkowej pozycji.

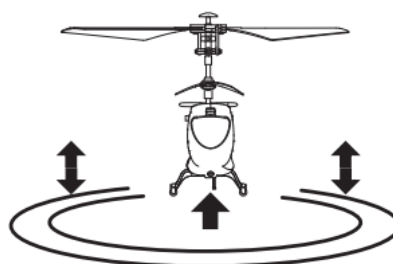



Góra/dół

Kiedy lewy drążek (drążek przepustnicy) zostanie popchnięty w górę / w dół, helikopter wzniesie się / opadnie.

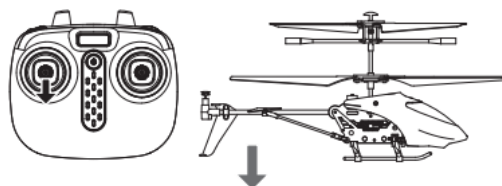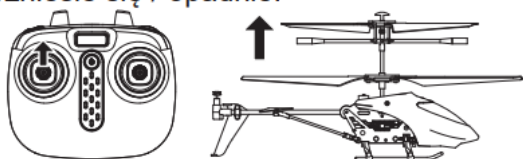


Obrót w lewo / w prawo

Kiedy prawy drążek zostanie przesunięty w lewo / prawo, helikopter będzie się obracał w lewo / w prawo.

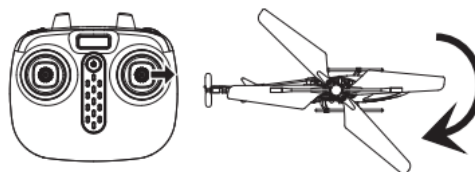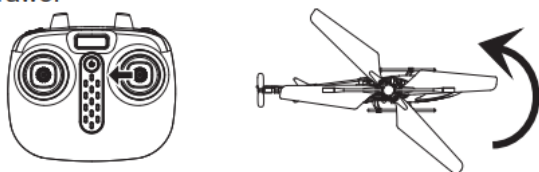


Do przodu/do tyłu

Kiedy prawy drążek (drążek kierunkowy) zostanie popchnięty w górę / w dół, śmigłowiec poleci do przodu / do tyłu.

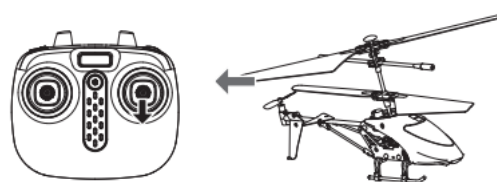

Jeśli helikopter zacznie szybko się obracać podczas zawisu (lewy drążek nie jest przesuwany w lewo / w prawo), dostosuj przycisk przycinania na pilocie, aż śmigłowiec zacznie się unosić w normalny sposób.

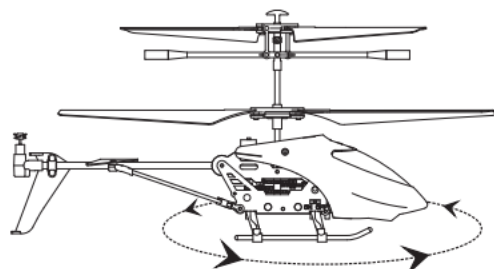


Obrót w lewo



Przycisk przycinania obrotowego zgodnie z ruchem wskazówek zegara

Jeśli tylny silnik śmigłowca obraca się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, powodując, że śmigłowiec nie jest stabilny, naciśnij prawy przycisk przycinania na nadajniku, aż śmigłowiec odzyska stabilność. Uwaga: Upewnij się, że tylny koniec śmigłowca jest zwrócony w stronę pilota.

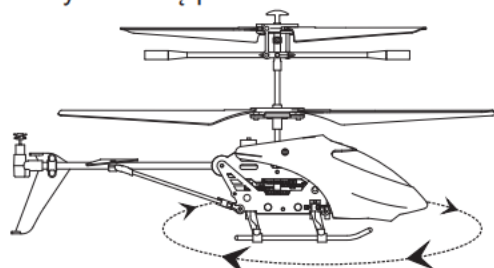

Obrót w prawo



Przycisk przycinania obrotowego w lewo

Jeśli tylny silnik śmigłowca obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, powodując, że śmigłowiec nie jest stabilny, naciśnij prawy przycisk przycinania na nadajniku, aż śmigłowiec odzyska stabilność. Uwaga: Upewnij się, że tylny koniec śmigłowca jest zwrócony w stronę pilota.

Instrukcja obsługi:

- * Produkt wykonany jest z lekkich i cienkich materiałów. Nieodpowiednie operacje mogą prowadzić do awarii jednostkowych. Może to spowodować łatwe uszkodzenie śmigłowca.
- * Po przelocie helikopterem unikaj dotykania silników. Silniki mogą być bardzo gorące i ich dotknięcie może spowodować oparzenia.

Środowisko lotu

1. Nadaje się do latania w spokojnych pomieszczeniach. Zwróć uwagę na przepływ powietrza przez klimatyzator /wentylator elektryczny.
2. Przestronne obszary. Zalecany rozmiar miejsca do latania: 20 stóp x 20 stóp szerokości i 10 stóp wysokości.
3. Spokojne obszary. Zdecydowanie nie zaleca się latanie w obszarach bez przepływu powietrza. Nie lataj w obszarach, w których: klimatyzator / wentylator elektryczny lub lampa stołowa lub inny sprzęt elektryczny, który może łatwo ulec uszkodzeniu.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej czternastego roku życia.
2. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Opakowanie produktu nie jest zabawką i nie należy udostępniać go do zabawy.
4. Produkt zawiera małe elementy, które mogą stanowić ryzyko zadławienia.
5. Nie należy korzystać z produktu w pobliżu tłumów ludzi i zwierząt.
6. Obracających się śmigieł nie należy zbliżać do włosów, twarzy i innych delikatnych elementów ciała.
7. Tuż po zakończeniu zabawy nie należy dotykać silników ani akumulatora modelu, gdyż mogą one osiągać wysokie temperatury.
8. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać korzystanie.
9. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
10. Uszkodzony produkt należy oddać do specjalnego punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
11. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z zabawki.
4. Nie należy jednocześnie korzystać z różnych typów baterii oraz z baterii nowych i wyczerpanych.
5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
7. Nie należy zwierać złączy zasilania.

KX7228_2 Helikopter RC SYMA S107H 2.4 GHz RTF czerwony

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach