

KONFIGURACJA CZASU W KAMERZE

1. Zaloguj się do panelu kamery przez przeglądarkę internetową.
2. Przejdź do zakładki [Konfiguracja] -> [Zdarzenia] -> [Detekcja ruchu].
3. Zaznacz opcję [Włącz].
W opcji [Harmonogram] możesz ustawić harmonogram detekcji ruchu.
W opcji [Obszar] możesz ustawić siatkę i czułość detekcji ruchu.
4. Opcjonalnie można ukierunkować detekcję ruchu na wykrywanie postaci.
Przejdź do zakładki [Konfiguracja] -> [Zdarzenia] -> [IVS].
5. Przy pozycji [Dzień] i [Noc] zmień opcję [Wyłącz] na [Włącz].

FAQ

1. Dlaczego urządzenie znajduje się w trybie offline?

Sprawdź czy:

- Urządzenie jest podłączone prawidłowo do zasilania
- Konfiguracja została przeprowadzona poprawnie.

2. Karta pamięci SD nie może być odczytana?

Należy sprawdzić kartę SD, czy spełnia ona wymagania jakościowe, gdy sygnał Wi-Fi nie jest stabilny, nie można jej również zidentyfikować.

3. Kamera rozłącza się?

Należy sprawdzić zasilanie i sieć internetową, a następnie zrestartować kamerę. Jeśli ten sposób nie działa, proszę usunąć urządzenie i ponownie dodać je w aplikacji.

4. Wideo przerywa lub wideo działa powoli.

Jeśli wideo ciągle się ładowa/buforuje, sprawdź połączenie internetowe.

5. Jak inne osoby mogą oglądać wideo?

Udostępnij swoje konto w aplikacji innym osobom.

6.. Ile osób może jednocześnie korzystać z konta?

Nie ma żadnych ograniczeń.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

UŻYWAJ ODPowiedNIEGO ŹRÓDŁA ZASILANIA

Napięcie wejściowe kamer wynosi 12V DC/1A LUB 12V DC/2A. Pamiętaj, aby używać wyłącznie oryginalnego zasilacza dołączonego do produktu lub innego o podanych wyżej parametrach. Należy podłączać kamerę do odpowiedniego źródła zasilania. Niewłaściwe podłączenie kamery grozi jej awarią lub uszkodzeniem.

OBCHODŹ SIĘ Z KAMERĄ OSTROŻNIE

Kamerę używaj zgodnie z instrukcjami. Unikaj uderzania kamery, potrząsania nią itp. Nieprawidłowa obsługa lub przechowywanie kamery może doprowadzić do jej uszkodzenia.

ZASTOSOWANIE NOŚNIKA PAMIĘCI – KARTA SD

Stosuj wyłącznie karty pamięci rekomendowane do pracy z kamerami lub innych z klasą szybkości minimum 10. Użycie innych kart może prowadzić do nieprawidłowości w zapisie materiału na karcie pamięci.

ZABEZPIECZENIE PRZED WPŁYWEM CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH

Przewody połączeniowe kamery powinny zostać zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych tj.: deszczu, śniegu czy wilgoci poprzez zastosowanie rekomendowanych uchwytów dystansowych. Niewłaściwe zabezpieczenie może doprowadzić do trwałego uszkodzenia sprzętu i utraty gwarancji serwisowej.

ŚRODOWISKO PRACY KAMERY

Kamery przeznaczone są do użytkowania w środowisku o temperaturze pomiędzy -20°C-+60°C oraz wilgotności 10%-90%.

NIE UŻYWAJ SILNYCH ANI ŚCIERNYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH DO CZYSZCZENIA KORPUSU KAMERY

Jeśli kamera jest brudna, wyczyść ją wilgotną ściereczką. Jeśli zabrudzenia są odporne, użyj łagodnego detergentu i delikatnie wycieraj kamerę.

NIE KIERUJ KAMERY W STRONĘ SŁOŃCA

Nie kieruj kamery na słońce ani na inne źródła bardzo jasnego światła. Grozi to pojawianiem się plam, nawet jeśli kamera jest wyłączona, a w konsekwencji uszkodzeniem matrycy kamery.

NIE UMIESZCZAJ KAMERY W MIEJSCACH WYSTĘPOWANIA ZAKŁÓCEŃ

Jeśli kamera zostanie zainstalowana w pobliżu urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne, może to prowadzić do występowania nieprawidłowości w pracy kamery.

intronic



INSTRUKCJA OBSŁUGI do kamer

PODŁĄCZENIE KAMERY


1. Podłącz kamerę do zasilania PoE lub zasilacza 12V/1A.
UWAGA! Nie można podłączać zasilania PoE i 12 V jednocześnie, może to trwale uszkodzić kamerę.
2. Podłącz kamerę do switcha lub routera, korzystając z przewodu sieciowego, jeśli podpinasz kamerę do zasilacza.

KONFIGURACJA KAMERY

1. Pobierz i zainstaluj program [SearchTools].
[<https://zintronic.pl/wsparcie-techniczne>]
2. Po uruchomieniu programu, na liście pojawi się linia z danymi kamery. Wybierz kamerę, którą chcesz skonfigurować.

Adres IP	HTTP Port
☒ 192.168.5.104	80

3. W dolnej części programu wybierz opcję [Ustawienia IP] i wybierz [DHCP].

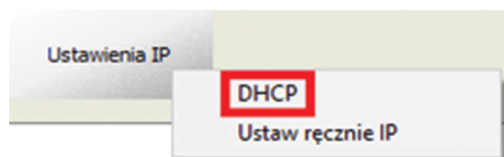

4. Przepisz adres IP z kolumny [Adres IP] do przeglądarki internetowej.



5. W oknie logowania wpisz domyślne dane:
Użytkownik: admin
Hasło: 123456

6. Wciśnij przycisk [Login].

DODAWANIE KAMERY DO REJESTRATORA ZINTRONIC


1. Przejdź do zakładki [Kanał].



2. W dolnej części rozwiń pole [Szukaj].



3. Wyświetli się lista dostępnych do dodania kamer. Kliknij [+] obok dodawanej kamery.



DODAWANIE KAMERY DO REJESTRATORA HIKVISION

1. Przejdź do opcji [Konfiguracja].





2. W lewej części rozwiń zakładkę [Kamera].



3. W dolnej części ekranu wyświetli się lista dostępnych do dodania kamer.

4. Zaznacz kamerę do dodania i kliknij [+ Dodaj].

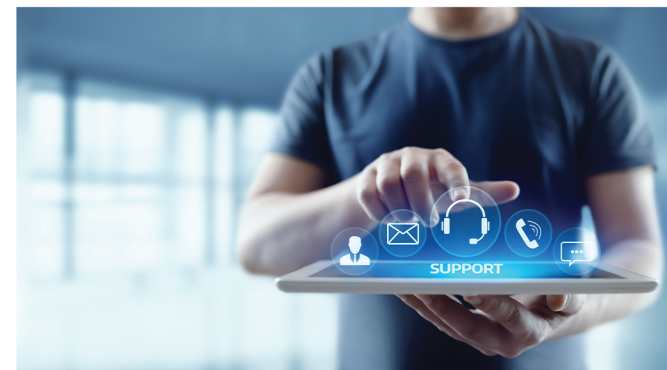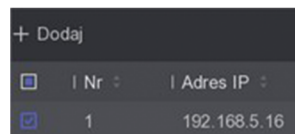

Kontakt:

+ 48 85 677 70 55
biuro@zintronic.pl

<https://zintronic.pl/wsparcie-techniczne>

Zapewniamy wsparcie techniczne naszym klientom
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

IMPORTER:
Zintronic

ul. Modzelewskiego 2
15-535 Białystok, Polska

WWW.ZINTRONIC.PL



Oświadczenie zgodności: Ten produkt i - jeśli dotyczy - dostarczone akcesoria, są oznaczone znakiem "CE", a zatem zgodne z obowiązującymi zharmonizowanymi normami europejskimi wymienionymi w dyrektywie niskonapięciowej 2006/95/WE, dyrektywą EMC 2004/108/WE, dyrektywą RoHS 2011/65/UE 2012/19/EU (dyrektywa WEEE): W Unii Europejskiej produkty oznaczone tym symbolem nie mogą być usuwane wraz z odpadami komunalnymi. Dla prawidłowego recyklingu tego produktu należy zwrócić go do lokalnego dostawcy w momencie zakupu równoważnego nowego sprzętu lub pozbyć się go w wyznaczonych punktach zbiórki.